WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KASUTUSJUHEND · EESTI KEEL

C40T

Survepesur

Enne kasutamist lugege juhend läbi. Hoidke seda seadme juures kogu kasutusaja jooksul.



Lugege juhendit
Ohutus- ja ühendusnõuded enne esmakordset käivitamist.

Hooldus ja garantii
Hooldustaotlused ja garantiitingimused aadressil wipcool.eu.

Dokumendid veebis
Juhend, tooteleht ja vastavusdeklaratsioon aadressil wipcool.eu.

SISUKORD

Kuidas juhendit kasutada

Leidke vajalik peatükk. Paremal olevad numbrid on selle brošüüri leheküljed.

01	Wipcool C40T kasutusjuhend	3
02	Üldteave	3
03	Sümbolid ja tähistused	3
04	Ohutusteave	5
05	Tehnilised andmed	6
06	Seadme skeem	6
07	Komplekti sisu	8
08	Transport ja hoiustamine	11
09	Kasutusotstarve	12
10	Ühendamine	13
11	Kasutamine	14
12	Hooldus	17
13	Tõrkeotsing	17
14	Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed	18
15	Hooldus ja dokumendid	19

SÜMBOLITE TÄHENDUS



Elektroonikaromude liigiti kogumine

Ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.



CE-märgis

Tootja deklaratsioon ELi nõuetele vastavuse kohta.



Lugege juhendit

Ohutus- ja kasutusreeglid enne töö alustamist.

Wipcool C40T kasutusjuhend

Wipcool C40T survepesur on mõeldud kliimaseadmete ja külmutusseadmete puhastamiseks reguleeritava rõhuga. Pumbal on iseimemise ja automaatse seiskumise funktsioon.

Kasutusjuhend on toote lahutamatu osa. Lugege see juhend hoolikalt läbi ja järgige täpselt kõiki juhiseid.

Üldteave

Wipcooli tooted on loodud professionaalseks kasutamiseks külma- ja kliimatehnika valdkonna kvalifitseeritud tehnikutele. Tootjana sätestab Wipcool, et meie seadmeid peaksid kasutama üksnes vastava kvalifikatsiooni ja väljaõppega isikud.

- Wipcool C40T survepesuri kasutamisel tuleb järgida kõiki kohalikke ohutuseeskirju ja üldisi ohutusstandardeid.
- Kasutusjuhendit peaks hoidma seadme läheduses, et töötajatel oleks sellele alati lihtne juurdepääs.
- Enne kasutamist peaksid kvalifitseeritud töötajad kasutusjuhendiga põhjalikult tutvuma ja mõistma kõiki selles sisalduvaid juhiseid.
- Tootja ei vastuta kahju eest, mis tuleneb ebaõigest kasutamisest, kasutusjuhendi eiramisest, töötajate puudulikust kvalifikatsioonist või seadme loata muutmisest.
- Kehtivad müügidokumentides sätestatud üldised müügitingimused.

Sümbolid ja tähistused

Seadmel ja kasutusjuhendis kasutatud märgid ja tähistused:

01



Hoiatus - lugege märgi kõrval olevas kastis esitatud teksti.

02



Ohtlik pinge - elektrilöögi oht.

03



Hoiatus tulekahju või plahvatuse eest tuleohtlike materjalide läheduses.

04



Kasutage silmakaitset.

05



Kasutage kaitsekindaid.

06



Tähelepanu - seadme kahjustamise või ebaõige töötulemuse oht.

07



Näitab, et toode vastab Euroopa Liidus kehtivatele tervise-, ohutus- ja keskkonnastandarditele.

08



Ärge visake puhastusmasinat olmejäätmete hulka.

Ohutusteave

HOIATUS
Enne kliimaseadme puhastamist ühendage see toiteallikast lahti.

HOIATUS
Ärge suunake kõrgsurvejuga inimeste ega loomade poole.

HOIATUS
Ärge suunake juga puhastusmasina enda poole.

HOIATUS
Kasutage töötamise ajal kaitseprille ja veekindlaid kindaid. Tugevalt happelised ja aluselised puhastusained võivad põhjustada vigastusi.

HOIATUS
Ärge kasutage puhastusmasinat plahvatusohtlikes kohtades ega tuleohtlike materjalide läheduses. See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

HOIATUS
Ärge kasutage puhastusmasinat vihma ajal. Seadmesse sattuv vesi võib põhjustada elektrilöögi.

TÄHELEPANU
Juhtige vee sisselaskeavasse ainult puhast vett. Ärge lisage sellele puhastusainet. Lisage puhastusainet ainult väljalaskeavale ühendatud 1:3 dosaatori kaudu. Tugevalt happeline puhastusaine sisselaskeavas võib põhjustada seadme ummistumise või purunemise.

TÄHELEPANU
Kasutage puhastusmasinat ümbritseva õhu temperatuuril üle 0 °C.

TÄHELEPANU
Ärge kasutage puhastusmasinat ilma sisselaskefiltrita. Mustus võib pumba ummistada, rõhku vähendada või veevoolu peatada.

Kasutage tootja originaaltarvikuid.

Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus
Mudel	C40T
Toide	230 V~ / 50 Hz
Töörõhk	10–40 bar
Maksimaalne vooluhulk	6 l/min
Võimsus	0,75 kW
Seadme mass	7,5 kg
Seadme mõõtmed (p × l × k)	340 × 288 × 290 mm
Sisselaskevoolik	2 m
Kõrgsurvevoolik	7 m


Seadme skeem

Rõhureguleerimisnupp (must) on ette nähtud rõhu seadistamiseks ja manomeeter selle väärtuse näitamiseks. Lüliti (punane nupp) käivitab ja lülitab puhastusmasina välja.



Joonis 1. C40T puhastusmasin koos rõhureguleerimisnupu, manomeetri ja lülitiga.

Seadme mõõtmed

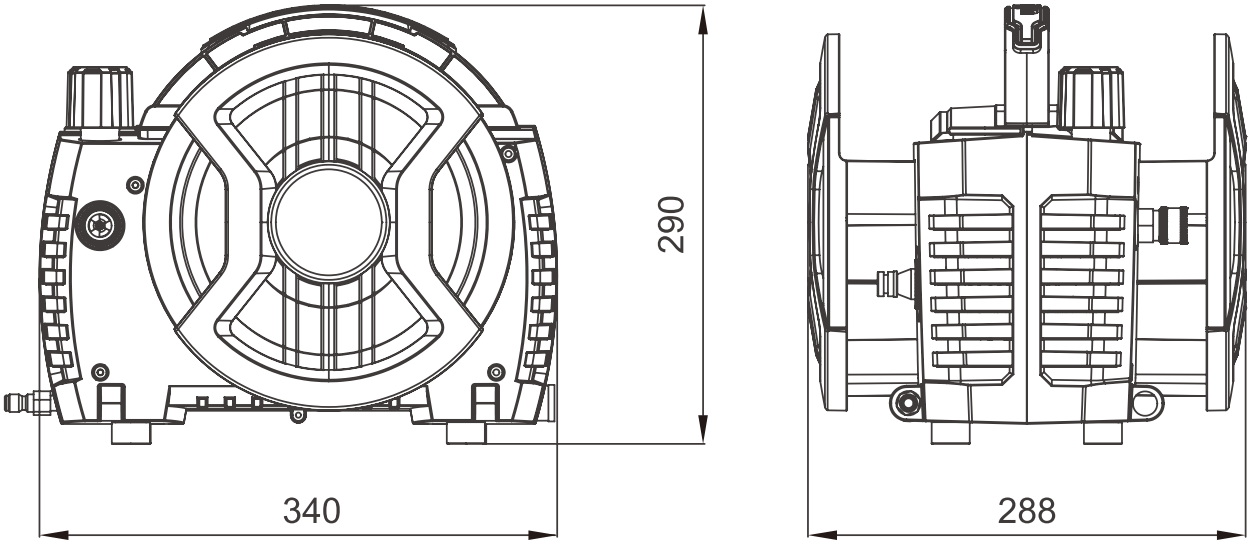

Joonis 2. Seadme mõõtmed mm.

Komplekti sisu


C40T puhastusmasin ja järgmised tarvikud:



1. Punktotsik 0° Kontsentreeritud veejuga.



2. Pöördotsik 220° Lehvikjuga 25°.

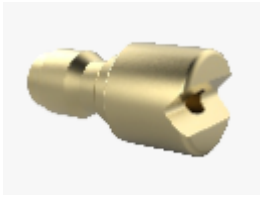

3. Vahustusotsik Puhastusaine pealekandmiseks.



4. Dosaator 1:3 Puhastusaine mahuti ühendamiseks.



5. Pihustuspüstol Universaalne keere otsiku või pikenduste ühendamiseks.



6. Pikendused 2 tk, igaüks 36 cm.



7. Kõrgsurvevoolik Pikkus 7 m.



8. Sisselaskevoolik sisselaskefiltriga Vee juurdevooluks, 2 m.

Pärast lahtipakkimist kontrollige komplekti täielikkust ja seisukorda. Teatage müüjale puuduvatest osadest või transpordikahjustustest.

Transport ja hoiustamine

Kaitske puhastusmasinat külmumise eest. Pumbas külmunud vesi võib kahjustada pumbapead ja mootorit.

Kasutusotstarve

Puhastusmasin on mõeldud split-tüüpi kliimaseadmete sise- ja välisseadmete, kaubanduslike kliimaseadmete, kesksete kliimasüsteemide ning külmutusseadmete puhastamiseks.

Ühendamine

Kontroll enne käivitamist

Enne iga kasutuskorda kontrollige puhastusmasina ja tarvikute, toitejuhtme, sisselaskefiltri võrgu ning pihustuspüstoli pea seisukorda. Kontrollige ka paigalduse ja ühenduste õigsust.

Õhu eemaldamine

01 Ühendage sisselaskevoolik ja kõrgsurvevoolik puhastusmasina vastavate ühendusavadega. Kiirliitmik peaks selge klõpsuga lukustuma; kontrollige, kas ühendused on kindlad. Jätke pihustuspüstol kõrgsurvevoolikust lahti ühendatuks.

02 Kastke sisselaskevooliku otsas olev sisselaskefilter puhta veega mahutisse või ühendage vee juurdevool kraaniga.

03 Ühendage pistik pistikupessa ja käivitage puhastusmasin lülitist. Oodake, kuni vesi voolab kõrgsurvevoolikust ühtlase joana.

04 Lülitage puhastusmasin välja ja eemaldage pistik pistikupesast. Kui manomeetri näit on langenud nullini, ühendage pihustuspüstol kõrgsurvevoolikuga.

Kasutamine

HOIATUS

Enne tarvikute vahetamist lülitage puhastusmasin välja, ühendage see toiteallikast lahti ja vajutage pihustuspüstoli päästikut, et vabastada rõhk kõrgsurvevoolikus. Oodake, kuni manomeeter näitab nulli.


Veega puhastamine

01 Pärast puhastusmasina ühendamist ja õhu eemaldamist paigaldage punktotsik 0° või pöördotsik 220°. Reguleerige pöördotsiku joa kuju, keerates selle otsa vasakule või paremale.

02 Ühendage pistik pistikupessa ja käivitage puhastusmasin lülitist. Seadistage rõhureguleerimisnupuga puhastatavale sise- või välisseadmele sobiv rõhk ja peske soojusvaheti puhtaks.

Puhastusainega puhastamine

Kasutage puhastusaine pealekandmiseks eraldi mahutit, 1:3 dosaatorit ja vahustusotsikut. Ühendage dosaator puhastusmasina väljalaskeavale.

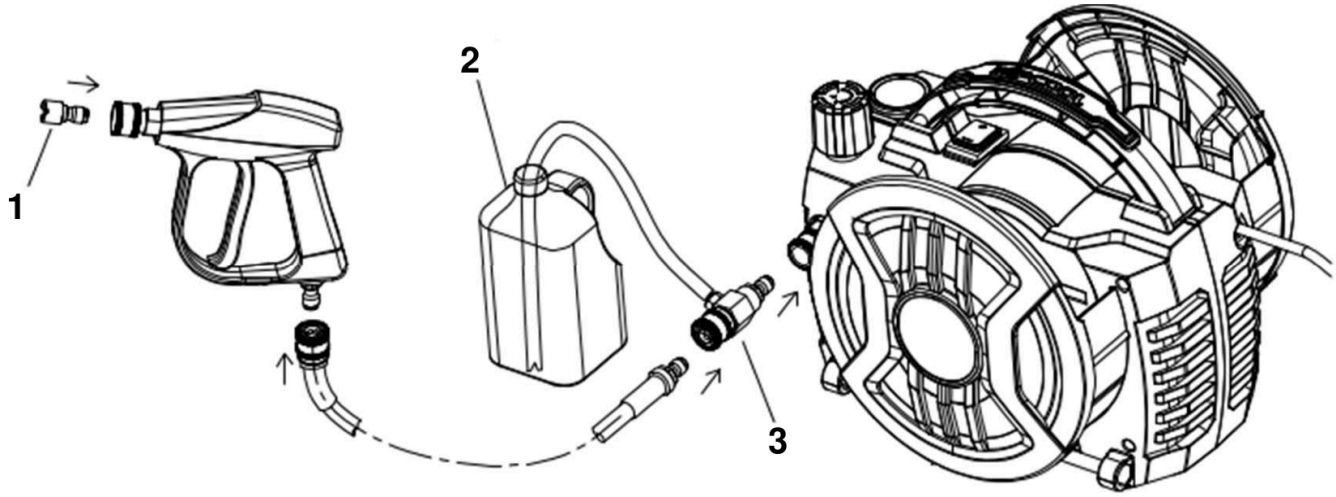

Joonis 3. Dosaatori ühendamine puhastusmasina väljalaskeavale. Nooled näitavad tarvikute ühenduskohti.

1. Vahustusotsik; 2. Puhastusaine mahuti; 3. Dosaator 1:3.

Puhastusaine lahjendamine

Muu kui 1:3 vahekorra saamiseks lahjendage puhastusaine esmalt puhta veega ja kasutage seejärel dosaatorit. Tabelis on toodud 1 l soojusvahetite puhastusainele lisatava vee kogus.

Vahekord	1 l puhastusainele lisatav vesi
1:4	0,25 l

Vahekord	1 l puhastusainele lisatav vesi
1:5	0,50 l
1:6	0,75 l
1:7	1,00 l
1:8	1,25 l
1:9	1,50 l
1:10	1,75 l

Ühendamine ja puhastusaine pealekandmine

01 Valmistage puhastusmasin tarvikute vahetamiseks ette vastavalt selle jaotise alguses olevale hoiatusele. Ühendage kõrgsurvevoolik puhastusmasina väljalaskeava küljest lahti ja ühendage selle asemele dosaator.

02 Ühendage kõrgsurvevoolik dosaatoriga ja asetage dosaatori peenike voolik puhastusaine mahutisse.

03 Paigaldage vahustusotsik pihustuspüstolile. Ühendage pistik pistikupessa ja käivitage puhastusmasin lülitist.

04 Seadistage rõhureguleerimisnupuga puhastatavale sise- või välisseadmele sobiv rõhk ja kandke puhastusaine soojusvahetile.

05 Lülitage puhastusmasin välja ja eemaldage pistik pistikupesast. Vajutage pihustuspüstoli päästikut, et vabastada rõhk kõrgsurvevoolikus. Oodake, kuni manomeeter näitab nulli.

06 Ühendage dosaator lahti ja ühendage kõrgsurvevoolik otse puhastusmasinaga.

07 Eemaldage vahustusotsik ja peske see puhta veega. Paigaldage pihustuspüstolile punktotsik 0° või pöördotsik 220°.

08 Ühendage pistik pistikupessa, käivitage puhastusmasin lülitist ja loputage soojusvaheti puhta veega.

Töö lõpetamine

HOIATUS
Kõrgsurvevooliku lahtiühendamine siis, kui manomeeter näitab nullist kõrgemat rõhku, võib põhjustada vee väljapaiskumist kõrge rõhu all.

01 Lülitage puhastusmasin lülitist välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

02 Vajutage pihustuspüstoli päästikut, et vabastada rõhk kõrgsurvevoolikus. Kui manomeeter näitab nulli, ühendage kõrgsurvevoolik lahti.

03 Enne puhastusmasina hoiulepanekut ühendage sisselaskevoolik lahti ja eemaldage voolikutest vesi.

Hooldus

HOIATUS
Enne puhastamist või hooldamist ühendage puhastusmasin toiteallikast lahti.

Puhastage sisselaskefiltrit regulaarselt, et vältida sisselaskeava ummistumist.

Kui pihustuspüstol on kahjustatud, lõpetage selle kasutamine. Laske see hoolduses parandada - esitage hooldustaotlus aadressil wipcool.pl/serwis.

Tõrkeotsing

Enne ühenduste kontrollimist, tihendi (O-rõnga) vahetamist ja sisselaskefiltri puhastamist lülitage puhastusmasin välja ja eemaldage pistik pistikupesast. Vajutage pihustuspüstoli päästikut, et vabastada rõhk kõrgsurvevoolikus. Oodake, kuni manomeeter näitab nulli.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Puhastusmasin ei käivitu	Toide puudub	Kontrollige toidet, lülitit ja toitejuhtme ühendust.
Puhastusmasin ei käivitu	Vale pinge	Kontrollige, kas sisendpinge jääb nimipinge piiridesse ±5%.
Puhastusmasin ei käivitu	Liiga madal ümbritseva õhu temperatuur	Lülitage puhastusmasin välja. Kasutage seda ümbritseva õhu temperatuuril üle 0 °C.
Rõhk on liiga madal	Õhk sisselaskevoolikus	Pärast rõhu vabastamist ühendage pihustuspüstol kõrgsurvevooliku küljest lahti. Eemaldage süsteemist õhk jaotise „Ühendamine“ osa „Õhu eemaldamine“ järgi.
Rõhk on liiga madal	Vee sisselaskeava on ummistunud	Puhastage sisselaskefilter.
Rõhk on liiga madal	Mustus seadme sees	Laske seade hoolduses parandada - esitage hooldustaotlus aadressil wipcool.pl/serwis.
Veeleke	Lekkiv ühendus	Kontrollige liitmikku, sealhulgas sisselaskevooliku ühendust. Ühendage lekkiv kiirliitmik lahti ja seejärel uuesti.
Veeleke	Kahjustatud tihend (O-rõngas)	Vahetage tihend välja.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Müra töötamise ajal	Õhu sisseimemine	Kontrollige veetaset mahutis ja sisselaskevooliku asendit.
Müra töötamise ajal	Kahjustatud siseosad	Lülitage puhastusmasin välja ja ühendage see toiteallikast lahti. Laske seade hoolduses parandada - esitage hooldustaotlus aadressil wipcool.pl/serwis.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

01



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et kasutuselt kõrvaldatud seadet ei tohi visata muude jäätmete hulka.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevate kehtivate õigusaktide kohaselt ei tohi liigiti kogumise sümboliga märgistatud tooteid visata muude olmejäätmete hulka. Kahjulike ainete sisalduse tõttu võivad liigiti sortimata elektroonikatooted olla ohtlikud keskkonnale ja inimeste tervisele. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohane liigiti kogumine aitab vältida kahjulikku mõju keskkonnale.

Kasutuselt kõrvaldatud seadme kogumispunkti üleandmisega aitab kasutaja kaasa selle korduskasutusele, ringlussevõtule ja taaskasutamisele.

Ringlussevõtt - üks keskkonnakaitse meetoditest. Jäätmetest selliste ainete eraldamine, mida saab uuesti toorainena kasutada.

Utiliseerimine - kasutusväärtuse kaotanud jäätmete, näiteks plasti, paberi ja papi kasutamine teisese toorainena (kõnekeeles ka hävitamine).

Teave elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumissüsteemi kohta

- Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete viskamine muude jäätmete hulka on keelatud.
- Mittekomplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete ning kasutuselt kõrvaldatud seadmetest pärit osade kogumine on keelatud.
- Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud seadme ostjale tarniv edasimüüja on kohustatud tarnekohas tasuta vastu võtma kodumajapidamisest pärit kasutuselt kõrvaldatud seadme, kui see on tarnitava seadmega sama liiki ja täidab sama funktsiooni.

- Kasutaja võib kasutuselt kõrvaldatud seadme üle anda seadmejäätmete kogujale, käitlusettevõttele või kohaliku omavalitsuse territooriumil olmejäätmeid vastuvõtvale ettevõttele.
- Teave kogumispunktide kohta on kättesaadav vojevoodkondade marssaliametite ning linna- ja vallavalitsuste BIP-veebilehtedel.

Hooldus ja dokumendid

Enne hooldustaotluse esitamist pange valmis:

- Mudel - see on märgitud seadme andmesildile ja arvele.
- Seerianumber - kui see puudub, esitage tootmisnumber (nt 11/2025), mis asub enamasti seadme põhjal.
- Ostutõend - volitatud edasimüüja arve või ostutšekk.
- Rikke kirjeldus - mis juhtub, mis ajast ja millistel tingimustel.

Hooldustaotluse saate esitada aadressil wipcool.pl/serwis. Sealt leiate ka garantiitingimused.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HOOLDUS JA DOKUMENDID

C40T · Kasutusjuhend

VÄLJAANDE ANDMED

Mudel *Model*	**C40T**
Väljaanne *Edition*	**05.11.2026 · ET**
Tootja *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Volitatud esindaja Poolas *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- juhend veebis ja muud keeled
- tooteleht ja vastavusdeklaratsioon
- hooldus ja taotlused

CE-märgis kinnitab deklareeritud vastavust ELi nõuetele. Läbikriipsutatud prügikast: ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.