WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KÄYTTÖOHJE · SUOMI

C40T

Painepesuri

Lue käyttöohje ennen käyttöä. Säilytä se laitteen luona koko sen käyttöiän ajan.



Lue käyttöohje
Turvallisuus- ja liitäntäohjeet ennen ensimmäistä käynnistystä.

Huolto ja takuu
Huoltopyynnöt ja takuuehdot osoitteessa wipcool.eu.

Asiakirjat verkossa
Käyttöohje, tuotekortti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteessa wipcool.eu.

SISÄLLYS

Näin käytät ohjetta

Etsi tarvitsemasi luku. Oikealla olevat numerot ovat tämän vihkon sivuja.

01	Painepesurin Wipcool C40T käyttöohje	3
02	Yleistä	3
03	Symbolit ja merkintätavat	3
04	Turvallisuustiedot	5
05	Tekniset tiedot	6
06	Laitteen rakenne	6
07	Pakkauksen sisältö	8
08	Kuljetus ja varastointi	10
09	Käyttötarkoitus	10
10	Liittäminen	10
11	Käyttö	11
12	Kunnossapito	13
13	Vianmääritys	13
14	Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet	14
15	Huolto ja asiakirjat	15

SYMBOLIEN MERKITYS



SER-romun erilliskeräys

Älä hävitä käytettyä laitetta sekajätteen mukana.



CE-merkintä

Valmistajan vakuutus EU-vaatimusten täyttymisestä.



Lue käyttöohje

Turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen työn aloittamista.

Painepesurin Wipcool C40T käyttöohje

Painepesuri Wipcool C40T on tarkoitettu ilmalämpöpumppujen, ilmastointilaitteiden ja kylmälaitteiden puhdistamiseen säädettävällä paineella. Pumppu on itseimevä ja pysähtyy automaattisesti.

Käyttöohje on olennainen osa tuotetta. Lue tämä ohje huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita tarkasti.

Yleistä

Wipcool-tuotteet on suunniteltu kylmä- ja ilmastointialan pätevien ammattilaisten ammattikäyttöön. Valmistajana Wipcool edellyttää, että laitteitamme käyttävät vain henkilöt, joilla on asianmukainen pätevyys ja koulutus.

- Noudata painepesuria Wipcool C40T käyttäessäsi kaikkia paikallisia turvallisuusmääräyksiä ja yleisiä turvallisuusstandardeja.
- Käyttöohjetta tulisi säilyttää laitteen lähellä, jotta henkilöstö voi käyttää sitä helposti milloin tahansa.
- Pätevän henkilöstön tulisi lukea käyttöohje huolellisesti ja ymmärtää kaikki sen sisältämät ohjeet ennen käytön aloittamista.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä, henkilöstön puutteellisesta pätevyydestä tai laitteeseen tehdyistä luvattomista muutoksista.
- Sovellettavat yleiset myyntiehdot sisältyvät myyntiasiakirjoihin.

Symbolit ja merkintätavat

Laitteessa ja käyttöohjeessa käytetyt merkit ja merkinnät:

01



Varoitus - lue merkin vieressä olevan laatikon teksti.

02



Vaarallinen jännite - sähköiskun vaara.

03



Varoitus tulipalon tai räjähdyksen vaarasta syttyvien materiaalien lähellä.

04



Käytä silmiensuojaimia.

05



Käytä suojakäsineitä.

06



Huomautus - laitteen vaurioitumisen tai virheellisen työtuloksen vaara.

07



Osoittaa, että tuote täyttää Euroopan unionissa voimassa olevat terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit.

08



Älä hävitä pesuria kotitalousjätteen mukana.

Turvallisuustiedot

VAROITUS
Katkaise ilmalämpöpumpun tai ilmastointilaitteen virransyöttö ennen sen puhdistamista.

VAROITUS
Älä suuntaa korkeapainesuihkua ihmisiin tai eläimiin.

VAROITUS
Älä suuntaa suihkua itse pesuriin.

VAROITUS
Käytä työskentelyn aikana suojalaseja ja vedenpitäviä käsineitä. Voimakkaasti happamat ja emäksiset pesuaineet voivat aiheuttaa vammoja.

VAROITUS
Älä käytä pesuria räjähdysvaarallisissa tiloissa tai syttyvien materiaalien lähellä. Se voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

VAROITUS
Älä käytä pesuria sateella. Laitteen sisään pääsevä vesi voi aiheuttaa sähköiskun.

HUOMIO
Syötä veden tuloliitäntään vain puhdasta vettä. Älä lisää siihen pesuainetta. Syötä puhdistusainetta vain lähtöliitäntään asennetun 1:3-annostelijan kautta. Voimakkaasti hapan pesuaine tuloliitännässä voi aiheuttaa laitteen tukkeutumisen tai halkeamisen.

HUOMIO
Käytä pesuria yli 0 °C:n ympäristölämpötilassa.

HUOMIO
Älä käytä pesuria ilman tulosuodatinta. Epäpuhtaudet voivat tukkia pumpun, alentaa painetta tai pysäyttää veden virtauksen.

Käytä valmistajan alkuperäisiä lisävarusteita.

Tekniset tiedot

Parametri	Arvo
Malli	C40T
Virransyöttö	230 V~ / 50 Hz
Käyttöpaine	10–40 bar
Maks. virtaama	6 l/min
Teho	0,75 kW
Laitteen paino	7,5 kg
Laitteen mitat (p × l × k)	340 × 288 × 290 mm
Tuloletku	2 m
Korkeapaineletku	7 m


Laitteen rakenne

Paineen säätönupilla (musta) asetetaan paine, ja painemittarista luetaan sen arvo. Virtakytkimellä (punainen painike) pesuri käynnistetään ja sammutetaan.



Kuva 1. Pesuri C40T, jossa on paineen säätönuppi, painemittari ja virtakytkin.

Laitteen mitat

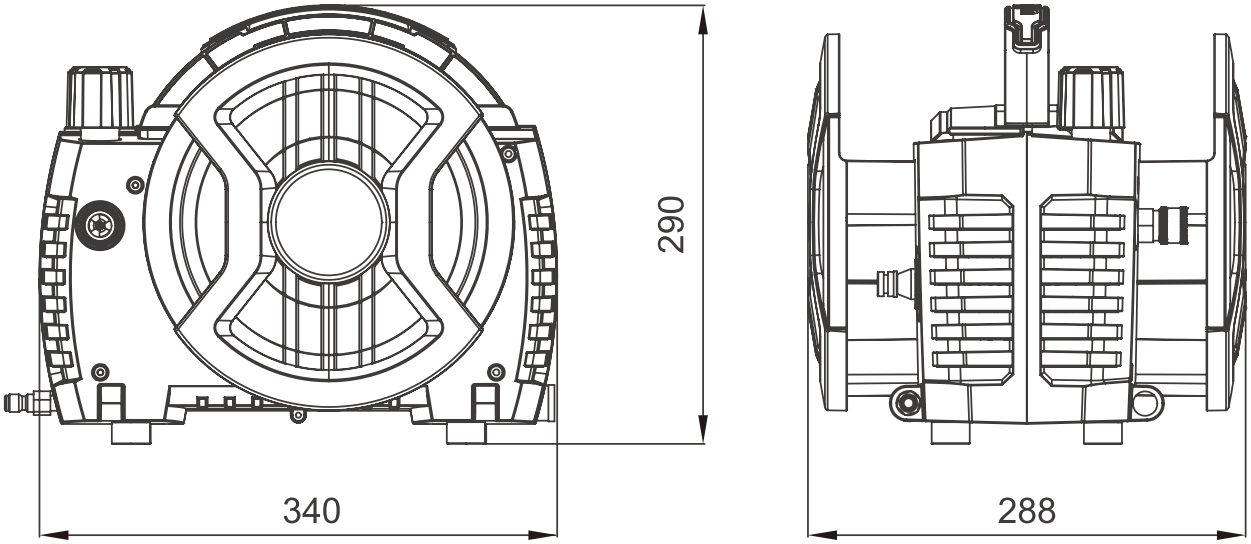

Kuva 2. Laitteen mitat, mm.

Pakkauksen sisältö


Pesuri C40T ja seuraavat lisävarusteet:



1. Pistesuutin 0° Kohdistettu vesisuihku.



2. Kääntyvä suutin 220° Viuhkasuihku 25°.

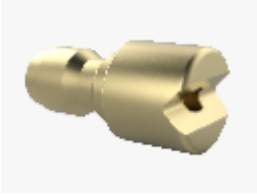

3. Vaahtosuutin Puhdistusaineen levittämiseen.



4. Annostelija 1:3 Puhdistusainesäiliön liittämiseen.



5. Ruiskutuspistooli Yleiskierre suuttimen tai jatkoputkien liittämiseen.



6. Jatkoputket 2 kpl, pituus 36 cm kumpikin.



7. Korkeapaineletku Pituus 7 m.



8. Tuloletku ja tulosuodatin Vedensyöttöön, 2 m.

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä. Ilmoita puuttuvista osista tai kuljetusvaurioista myyjälle.

Kuljetus ja varastointi

Suojaa pesuri pakkaselta. Pumppuun jäätynyt vesi voi vaurioittaa pumppupäätä ja moottoria.

Käyttötarkoitus

Pesuri on tarkoitettu split-tyyppisten ilmalämpöpumppujen ja ilmastointilaitteiden sisä- ja ulkoyksiköiden, kaupallisten ilmastointilaitteiden, keskitettyjen ilmastointijärjestelmien sekä kylmälaitteiden puhdistamiseen.

Liittäminen

Tarkistus ennen käynnistystä

Tarkista ennen jokaista käyttökertaa pesurin ja lisävarusteiden, virtajohdon, tulosuodattimen verkon sekä ruiskutuspistoolin pään kunto. Tarkista myös, että osat ja liitännät on asennettu oikein.

Ilmaus

01 Liitä tuloletku ja korkeapaineletku pesurin vastaaviin liitäntöihin. Pikaliittimen pitäisi lukittua selvästi napsahtaen; tarkista, että liitännät ovat tukevat. Jätä ruiskutuspistooli irti korkeapaineletkusta.

02 Upota tuloletkun päässä oleva tulosuodatin puhdasta vettä sisältävään säiliöön tai liitä vedensyöttö vesihanaan.

03 Liitä pistoke pistorasiaan ja käynnistä pesuri virtakytkimellä. Odota, kunnes korkeapaineletkusta virtaa vettä tasaisena virtana.

04 Sammuta pesuri ja irrota pistoke pistorasiasta. Kun painemittarin lukema on laskenut nollaan, liitä ruiskutuspistooli korkeapaineletkuun.

Käyttö

> **VAROITUS**
> Ennen varusteiden vaihtamista sammuta pesuri, katkaise virransyöttö ja vapauta korkeapaineletkun paine painamalla ruiskutuspistoolin liipaisinta. Odota, kunnes painemittari näyttää nollaa.


Puhdistus vedellä

01 Kun olet liittänyt ja ilmannut pesurin, asenna 0°:n pistesuutin tai 220°:n kääntyvä suutin. Säädä kääntyvän suuttimen suihkun muotoa kiertämällä suuttimen kärkeä vasemmalle tai oikealle.

02 Liitä pistoke pistorasiaan ja käynnistä pesuri virtakytkimellä. Aseta paineen säätönupilla puhdistettavalle sisä- tai ulkoyksikölle sopiva paine ja pese kenno.

Puhdistus puhdistusaineella

Käytä puhdistusaineen levittämiseen erillistä säiliötä, 1:3-annostelijaa ja vaahtosuutinta. Liitä annostelija pesurin lähtöliitäntään.

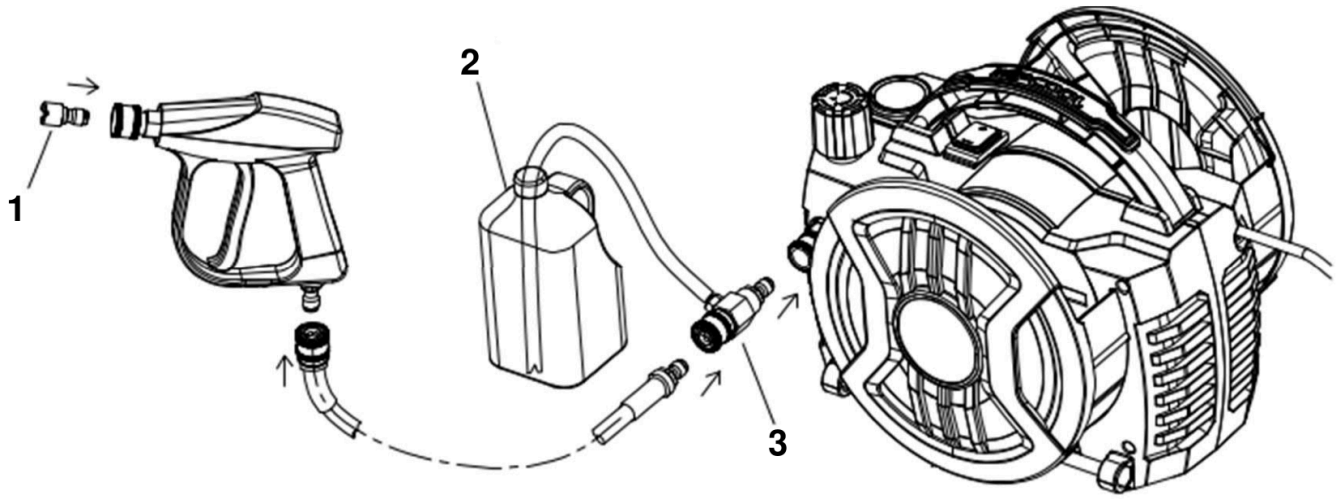

Kuva 3. Annostelijan liittäminen pesurin lähtöliitäntään. Nuolet osoittavat varusteiden liitoskohdat.

1. Vaahtosuutin; 2. Puhdistusainesäiliö; 3. Annostelija 1:3.

Puhdistusaineen laimentaminen

Jos haluat muun sekoitussuhteen kuin 1:3, laimenna aine ensin puhtaalla vedellä ja käytä sitten annostelijaa. Taulukossa ilmoitetaan, kuinka paljon vettä lisätään 1 l:aan lämmönsiirtimien puhdistusainetta.

Sekoitussuhde	Veden määrä, joka lisätään 1 l:aan ainetta
1:4	0,25 l
1:5	0,50 l
1:6	0,75 l
1:7	1,00 l
1:8	1,25 l
1:9	1,50 l
1:10	1,75 l

Liittäminen ja puhdistusaineen levittäminen

01 Valmistele pesuri varusteiden vaihtamista varten tämän osan alussa olevan varoituksen mukaisesti. Irrota korkeapaineletku pesurin lähtöliitännästä ja liitä annostelija sen tilalle.

02 Liitä korkeapaineletku annostelijaan ja aseta annostelijan ohut letku puhdistusainesäiliöön.

03 Asenna vaahtosuutin ruiskutuspistooliin. Liitä pistoke pistorasiaan ja käynnistä pesuri virtakytkimellä.

04 Aseta paineen säätönupilla puhdistettavalle sisä- tai ulkoyksikölle sopiva paine ja levitä aine kennolle.

05 Sammuta pesuri ja irrota pistoke pistorasiasta. Vapauta korkeapaineletkun paine painamalla ruiskutuspistoolin liipaisinta. Odota, kunnes painemittari näyttää nollaa.

06 Irrota annostelija ja liitä korkeapaineletku suoraan pesuriin.

07 Irrota vaahtosuutin ja pese se puhtaalla vedellä. Asenna ruiskutuspistooliin 0°:n pistesuutin tai 220°:n kääntyvä suutin.

08 Liitä pistoke pistorasiaan, käynnistä pesuri virtakytkimellä ja huuhtele kenno puhtaalla vedellä.

Työn lopettaminen

> **VAROITUS**
> Jos korkeapaineletku irrotetaan painemittarin näyttäessä nollaa suurempaa painetta, vettä voi purkautua korkealla paineella.

01 Sammuta pesuri virtakytkimellä ja irrota pistoke pistorasiasta.

02 Vapauta korkeapaineletkun paine painamalla ruiskutuspistoolin liipaisinta. Kun painemittari näyttää nollaa, irrota korkeapaineletku.

03 Irrota tuloletku ja poista vesi letkuista ennen pesurin siirtämistä varastoon.

Kunnossapito

> **VAROITUS**
> Irrota pesuri sähköverkosta ennen puhdistusta tai kunnossapitoa.

Puhdista tulosuodatin säännöllisesti tuloliitännän tukkeutumisen estämiseksi.

Jos ruiskutuspistooli on vaurioitunut, lopeta sen käyttö. Anna huollon korjata se - tee huoltopyyntö osoitteessa wipcool.pl/serwis.

Vianmääritys

Sammuta pesuri ja irrota pistoke pistorasiasta ennen liitosten tarkistamista, tiivisteen (O-rengas) vaihtamista ja tulosuodattimen puhdistamista. Vapauta korkeapaineletkun paine painamalla ruiskutuspistoolin liipaisinta. Odota, kunnes painemittari näyttää nollaa.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Pesuri ei käynnisty	Ei virransyöttöä	Tarkista virransyöttö, virtakytkin ja virtajohdon liitäntä.
Pesuri ei käynnisty	Virheellinen jännite	Tarkista, että syöttöjännite on nimellisjännitteen ±5 %:n rajoissa.
Pesuri ei käynnisty	Liian alhainen ympäristölämpötila	Sammuta pesuri. Käytä sitä yli 0 °C:n ympäristölämpötilassa.
Paine on liian alhainen	Ilmaa tuloletkussa	Kun paine on vapautettu, irrota ruiskutuspistooli korkeapaineletkusta. Ilmaa järjestelmä kohdan ”Ilmaus” mukaisesti osassa ”LIITTÄMINEN”.
Paine on liian alhainen	Veden tuloliitäntä on tukossa	Puhdista tulosuodatin.
Paine on liian alhainen	Epäpuhtauksia laitteen sisällä	Anna huollon korjata laite - tee huoltopyyntö osoitteessa wipcool.pl/serwis.
Vesivuoto	Vuotava liitos	Tarkista liitos, mukaan lukien tuloletkun liitäntä. Irrota vuotava pikaliitin ja liitä se uudelleen.
Vesivuoto	Vaurioitunut tiiviste (O-rengas)	Vaihda tiiviste.
Melu käytön aikana	Laite imee ilmaa	Tarkista säiliön vedenpinta ja tuloletkun sijainti.
Melu käytön aikana	Vaurioituneet sisäosat	Sammuta pesuri ja katkaise virransyöttö. Anna huollon korjata laite - tee huoltopyyntö osoitteessa wipcool.pl/serwis.

Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet

01



Yliviivatun jäteastian symboli tarkoittaa, ettei käytöstä poistettua laitetta saa hävittää muun jätteen mukana.

Käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevien voimassa olevien määräysten mukaan erilliskeräyksen symbolilla merkittyjä tuotteita ei saa laittaa muun yhdyskuntajätteen joukkoon. Haitallisten aineiden vuoksi sähkö- ja elektroniikkatuotteet, joita ei lajitella erikseen, voivat olla vaarallisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukainen erilliskeräys ehkäisee haitallisia ympäristövaikutuksia.

Toimittamalla käytöstä poistetun laitteen keräyspisteeseen käyttäjä edistää sen uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä.

Kierrätys - yksi ympäristönsuojelun menetelmistä. Prosessi, jossa jätteestä otetaan talteen aineita, joita voidaan käyttää uudelleen raaka-aineina.

Jätteen hyödyntäminen - käyttöarvonsa menettäneiden jätteiden, kuten muovin, paperin ja kartongin, hyödyntäminen uusioraaka-aineina (puhekielessä myös hävittäminen).

Tietoa käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmästä

- Käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa laittaa muun jätteen joukkoon.
- Puutteellisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä käytöstä poistetuista laitteista peräisin olevien osien kerääminen on kielletty.
- Kotitalouskäyttöön tarkoitetun laitteen ostajalle toimittavan jälleenmyyjän on otettava kotitaloudesta peräisin oleva käytöstä poistettu laite maksutta vastaan toimituspaikassa, jos käytöstä poistettu laite on samantyyppinen ja sillä on sama käyttötarkoitus kuin toimitetulla laitteella.
- Käyttäjä voi toimittaa käytöstä poistetun laitteen käytettyjen laitteiden kerääjälle, käsittelylaitokseen tai kunnan alueella yhdyskuntajätettä vastaanottavalle taholle.
- Tietoja keräyspisteistä on saatavilla voivodikuntien hallintojen sekä kaupunkien ja kuntien virastojen BIP-sivuilla.

Huolto ja asiakirjat

Ota seuraavat tiedot valmiiksi esille ennen huoltopyyntöä:

- Malli - löytyy laitteen tyyppikilvestä ja laskusta.
- Sarjanumero - jos sitä ei ole, ilmoita valmistusnumero (esim. 11/2025), joka on tavallisesti laitteen pohjassa.
- Ostotosite - valtuutetun jälleenmyyjän lasku tai kuitti.
- Vian kuvaus - mitä tapahtuu, milloin vika alkoi ja missä olosuhteissa se ilmenee.

Voit lähettää huoltopyynnön osoitteessa wipcool.pl/serwis. Sieltä löydät myös takuuehdot.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HUOLTO JA ASIAKIRJAT

C40T · Käyttöohje

PAINOKSEN TIEDOT

Malli *Model*	**C40T**
Painos *Edition*	**05.11.2026 · FI**
Valmistaja *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Valtuutettu edustaja Puolassa *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- käyttöohje verkossa ja muut kielet
- tuotekortti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus
- huolto ja pyynnöt

CE-merkintä vahvistaa ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden EU-vaatimusten kanssa. Yliviivattu jäteastia: älä hävitä käytettyä laitetta sekajätteen mukana.