WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA · LIETUVIŲ KALBA

# C40T

## Aukšto slėgio plovykla

Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Laikykite ją prie įrenginio visą jo naudojimo laiką.




**Perskaitykite instrukciją**
Saugos ir prijungimo taisyklės prieš pirmąjį paleidimą.

**Servisas ir garantija**
Serviso užklausos ir garantijos sąlygos svetainėje wipcool.eu.

**Dokumentai internete**
Instrukcija, techninis lapas ir atitikties deklaracija svetainėje wipcool.eu.

4REF sp. z o.o. - įgaliotasis Wipcool platintojas Lenkijoje

Leidimas 2026-11-05 · **wipcool.eu**

TURINYS

# Kaip naudotis instrukcija

Raskite reikiamą skyrių. Skaičiai dešinėje yra šios brošiūros puslapiai.


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Wipcool C40T naudojimo instrukcija | 3 |
| 02 | Bendroji informacija | 3 |
| 03 | Simboliai ir žymėjimo būdai | 3 |
| 04 | Saugos informacija | 5 |
| 05 | Techniniai duomenys | 6 |
| 06 | Įrenginio schema | 6 |
| 07 | Komplekto sudėtis | 8 |
| 08 | Transportavimas ir laikymas | 10 |
| 09 | Paskirtis | 10 |
| 10 | Prijungimas | 10 |
| 11 | Naudojimas | 11 |
| 12 | Priežiūra | 13 |
| 13 | Trikčių šalinimas | 13 |
| 14 | Elektros ir elektroninės įrangos atliekos | 14 |
| 15 | Servisas ir dokumentai | 15 |


SIMBOLIŲ REIKŠMĖ



**Atskiras EEĮ atliekų surinkimas**

Neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.



**CE ženklinimas**

Gamintojo deklaracija dėl atitikties ES reikalavimams.



**Perskaitykite instrukciją**

Saugos ir naudojimo taisyklės prieš pradedant darbą.

# Wipcool C40T naudojimo instrukcija

Aukšto slėgio plovykla Wipcool C40T skirta oro kondicionieriams ir šaldymo įrenginiams valyti reguliuojamu slėgiu. Siurblys turi savaiminio įsiurbimo ir automatinio sustabdymo funkcijas.

Naudojimo instrukcija yra neatsiejama gaminio dalis. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir griežtai laikykitės visų nurodymų.

# Bendroji informacija

Wipcool gaminiai skirti profesionaliai naudoti kvalifikuotiems oro kondicionavimo ir šaldymo srities specialistams. Wipcool, kaip gamintojas, nurodo, kad mūsų įrenginius turėtų naudoti tik atitinkamą kvalifikaciją turintys ir apmokyti asmenys.

- Naudodami aukšto slėgio plovyklą Wipcool C40T, laikykitės visų vietos saugos taisyklių ir bendrųjų saugos standartų.
- Naudojimo instrukcija turėtų būti laikoma šalia įrenginio, kad personalas bet kada galėtų lengvai ją pasiekti.
- Prieš pradėdamas naudoti įrenginį, kvalifikuotas personalas turėtų atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją ir suprasti visus joje pateiktus nurodymus.
- Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, personalo kvalifikacijos trūkumo ar bet kokių neleistinų įrenginio pakeitimų.
- Taikomos pardavimo dokumentuose nurodytos bendrosios pardavimo sąlygos.

# Simboliai ir žymėjimo būdai

Ant įrenginio ir instrukcijoje naudojami ženklai bei žymėjimai:

**01**



Įspėjimas - perskaitykite šalia ženklo esančio langelio tekstą.

**02**



Pavojinga įtampa - elektros smūgio pavojus.

**03**



Įspėjimas apie gaisro ar sprogimo pavojų šalia degių medžiagų.

**04**



Naudokite akių apsaugos priemones.

**05**



Mūvėkite apsaugines pirštines.

**06**



Dėmesio - įrenginio sugadinimo arba netinkamo darbo rezultato rizika.

**07**



Nurodo, kad gaminys atitinka Europos Sąjungoje galiojančius sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus.

**08**



Neišmeskite plovyklos kartu su buitinėmis atliekomis.

# Saugos informacija

**ĮSPĖJIMAS**
Prieš valydami kondicionierių, atjunkite jo maitinimą.

**ĮSPĖJIMAS**
Nenukreipkite aukšto slėgio srovės į žmones ar gyvūnus.

**ĮSPĖJIMAS**
Nenukreipkite srovės į pačią plovyklą.

**ĮSPĖJIMAS**
Dirbdami naudokite apsauginius akinius ir mūvėkite vandeniui atsparias pirštines. Stipriai rūgštiniai ir šarminiai plovikliai gali sužaloti.

**ĮSPĖJIMAS**
Nenaudokite plovyklos sprogiose vietose ar šalia degių medžiagų. Kyla sprogimo arba gaisro pavojus.

**ĮSPĖJIMAS**
Nenaudokite plovyklos lyjant. Į įrenginio vidų patekęs vanduo gali sukelti elektros smūgį.

**DĖMESIO**
Į vandens įleidimo angą tiekite tik švarų vandenį. Nepilkite į jį ploviklio. Valymo priemonę tiekite tik per 1:3 dozatorių išleidimo angoje. Į įleidimo angą patekęs stipriai rūgštinis ploviklis gali užblokuoti įrenginį arba sukelti jo įtrūkimą.

**DĖMESIO**
Naudokite plovyklą, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 0 °C.

**DĖMESIO**
Nenaudokite plovyklos be įleidimo filtro. Nešvarumai gali užblokuoti siurblį, sumažinti slėgį arba sustabdyti vandens srautą.

Naudokite originalius gamintojo priedus.

# Techniniai duomenys

| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Modelis | C40T |
| Maitinimas | 230 V~ / 50 Hz |
| Darbinis slėgis | 10–40 bar |
| Maks. našumas | 6 l/min |
| Galia | 0,75 kW |
| Įrenginio masė | 7,5 kg |
| Įrenginio matmenys (ilg. × plot. × aukšt.) | 340 × 288 × 290 mm |
| Įleidimo žarna | 2 m |
| Aukšto slėgio žarna | 7 m |


# Įrenginio schema

Slėgio reguliavimo rankenėlė (juoda) skirta slėgiui nustatyti, o manometras - jo vertei nuskaityti. Jungikliu (raudonu mygtuku) plovykla įjungiama ir išjungiama.




1 pav. Plovykla C40T su slėgio reguliavimo rankenėle, manometru ir jungikliu.

## Įrenginio matmenys

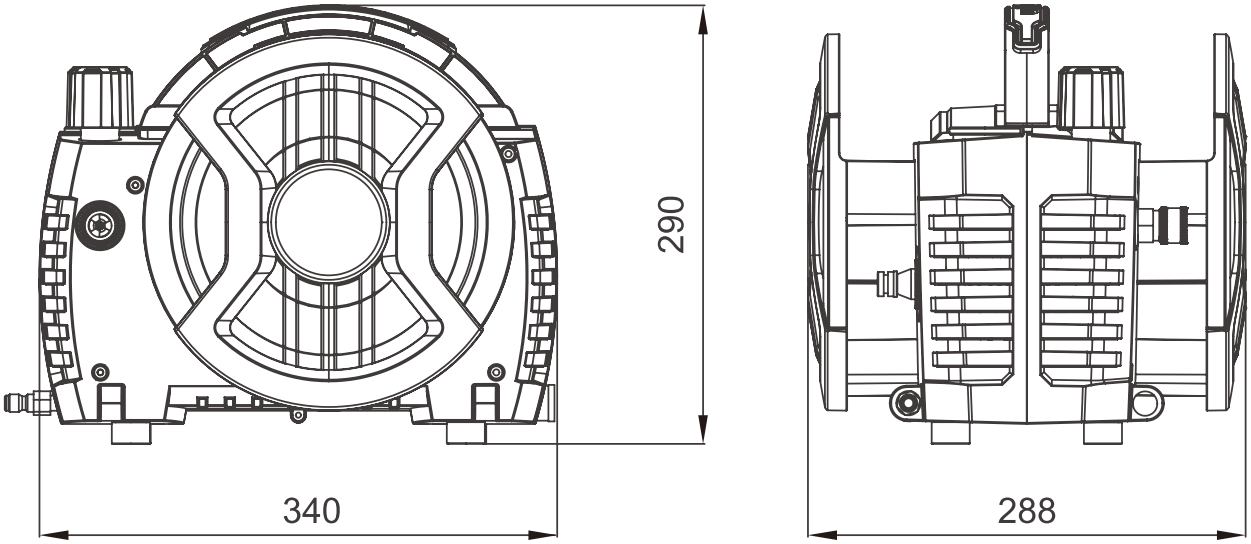


2 pav. Įrenginio matmenys, mm.

# Komplekto sudėtis


Plovykla C40T ir šie priedai:



**1. Taškinis antgalis 0°** Koncentruota vandens srovė.



**2. Pasukamasis antgalis 220°** Vėduoklinė 25° srovė.

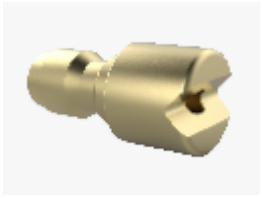

**3. Putų antgalis** Valymo priemonei purkšti.



**4. Dozatorius 1:3** Talpyklai su valymo priemone prijungti.



**5. Purškimo pistoletas** Universalus sriegis antgaliui arba ilgintuvams prijungti.



**6. Ilgintuvai** 2 vnt. po 36 cm.



**7. Aukšto slėgio žarna** Ilgis 7 m.



**8. Įleidimo žarna su įleidimo filtru** Vandeniui tiekti, 2 m.

Išpakavę patikrinkite, ar komplektas visas ir kokia jo būklė. Apie trūkstamas dalis ar transportavimo metu atsiradusius pažeidimus praneškite pardavėjui.

# Transportavimas ir laikymas

Saugokite plovyklą nuo šalčio. Siurblyje užšalęs vanduo gali sugadinti galvutę ir variklį.

# Paskirtis

Plovykla skirta split tipo kondicionierių vidiniams ir išoriniams blokams, komercinei oro kondicionavimo įrangai, centrinėms oro kondicionavimo sistemoms ir šaldymo įrenginiams valyti.

# Prijungimas

### Patikra prieš paleidžiant

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite plovyklos ir priedų, maitinimo laido, įleidimo filtro tinklelio bei purškimo pistoleto galvutės būklę. Taip pat patikrinkite, ar tinkamai sumontuota ir prijungta.

### Oro pašalinimas

01 Prijunkite įleidimo žarną ir aukšto slėgio žarną prie atitinkamų plovyklos jungčių. Greitoji jungtis turėtų užsifiksuoti aiškiai spragtelėdama; patikrinkite, ar jungtys patikimos. Purškimo pistoletą palikite atjungtą nuo aukšto slėgio žarnos.

02 Įleidimo žarnos gale esantį įleidimo filtrą panardinkite į talpyklą su švariu vandeniu arba prijunkite vandens tiekimą prie čiaupo.

03 Įkiškite kištuką į lizdą ir įjunkite plovyklą jungikliu. Palaukite, kol vanduo iš aukšto slėgio žarnos tekės tolygia srove.

04 Išjunkite plovyklą ir ištraukite kištuką. Kai manometro rodmuo nukris iki nulio, prijunkite purškimo pistoletą prie aukšto slėgio žarnos.

# Naudojimas

**ĮSPĖJIMAS**
Prieš keisdami priedus, išjunkite plovyklą, atjunkite maitinimą ir paspauskite purškimo pistoleto gaiduką, kad išleistumėte slėgį iš aukšto slėgio žarnos. Palaukite, kol manometras rodys nulį.


### Valymas vandeniu

01 Prijungę plovyklą ir pašalinę orą, sumontuokite taškinį antgalį 0° arba pasukamąjį antgalį 220°. Pasukamojo antgalio srovės formą reguliuokite sukdami jo galiuką į kairę arba į dešinę.

02 Įkiškite kištuką į lizdą ir įjunkite plovyklą jungikliu. Slėgio reguliavimo rankenėle nustatykite valomam vidiniam arba išoriniam blokui tinkamą slėgį ir nuplaukite šilumokaitį.

### Valymas valymo priemone

Valymo priemonei purkšti naudokite atskirą talpyklą, 1:3 dozatorių ir putų antgalį. Dozatorių prijunkite prie plovyklos išleidimo angos.

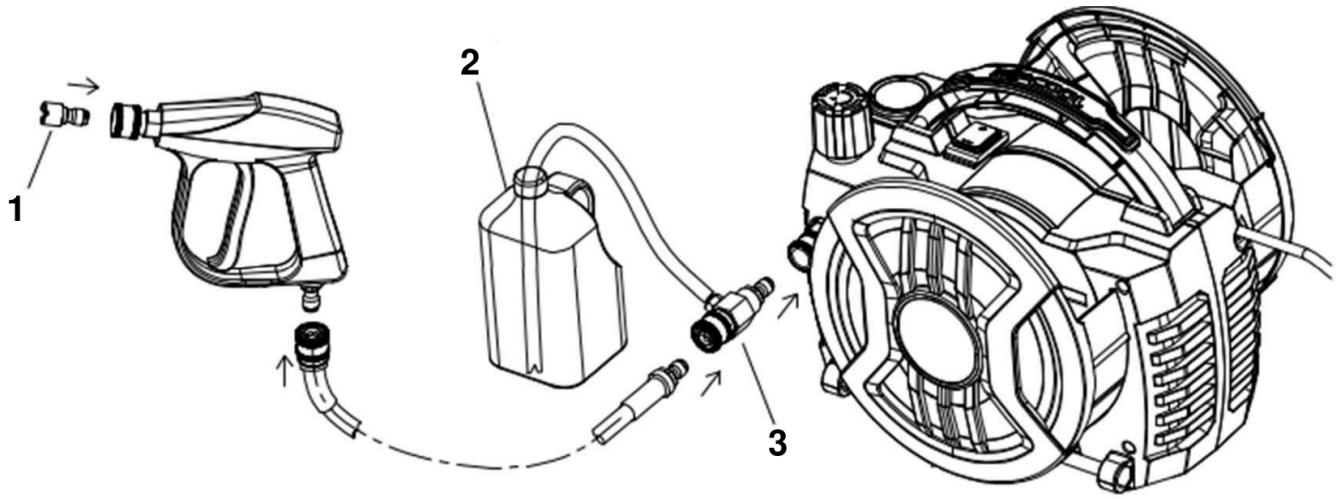


3 pav. Dozatoriaus prijungimas prie plovyklos išleidimo angos. Rodyklės nurodo priedų sujungimo vietas.

1. Putų antgalis; 2. Talpykla su valymo priemone; 3. Dozatorius 1:3.

## Valymo priemonės skiedimas

Norėdami gauti kitokį nei 1:3 santykį, pirmiausia atskieskite priemonę švariu vandeniu, tada naudokite dozatorių. Lentelėje nurodytas vandens kiekis, pilamas į 1 l šilumokaičių valymo priemonės.

| Santykis | Į 1 l priemonės pilamas vanduo |
|---|---|
| 1:4 | 0,25 l |
| 1:5 | 0,50 l |
| 1:6 | 0,75 l |
| 1:7 | 1,00 l |
| 1:8 | 1,25 l |
| 1:9 | 1,50 l |
| 1:10 | 1,75 l |

## Priemonės prijungimas ir purškimas

01 Paruoškite plovyklą priedams keisti pagal šios dalies pradžioje pateiktą įspėjimą. Atjunkite aukšto slėgio žarną nuo plovyklos išleidimo angos ir vietoj jos prijunkite dozatorių.

02 Prijunkite aukšto slėgio žarną prie dozatoriaus, o ploną dozatoriaus žarnelę įkiškite į talpyklą su valymo priemone.

03 Sumontuokite putų antgalį ant purškimo pistoleto. Įkiškite kištuką į lizdą ir įjunkite plovyklą jungikliu.

04 Slėgio reguliavimo rankenėle nustatykite valomam vidiniam arba išoriniam blokui tinkamą slėgį ir užpurkškite priemonės ant šilumokaičio.

05 Išjunkite plovyklą ir ištraukite kištuką iš lizdo. Paspauskite purškimo pistoleto gaiduką, kad išleistumėte slėgį iš aukšto slėgio žarnos. Palaukite, kol manometras rodys nulį.

06 Atjunkite dozatorių ir prijunkite aukšto slėgio žarną tiesiogiai prie plovyklos.

07 Nuimkite putų antgalį ir nuplaukite jį švariu vandeniu. Ant purškimo pistoleto sumontuokite taškinį antgalį 0° arba pasukamąjį antgalį 220°.

08 Įkiškite kištuką į lizdą, įjunkite plovyklą jungikliu ir nuskalaukite šilumokaitį švariu vandeniu.

### Darbo pabaiga

> **ĮSPĖJIMAS**
> Atjungus aukšto slėgio žarną, kai manometras rodo didesnį nei nulis slėgį, gali ištekėti aukšto slėgio vanduo.

01 Išjunkite plovyklą jungikliu ir ištraukite kištuką iš lizdo.

02 Paspauskite purškimo pistoleto gaiduką, kad išleistumėte slėgį iš aukšto slėgio žarnos. Kai manometras rodys nulį, atjunkite aukšto slėgio žarną.

03 Prieš padėdami plovyklą laikyti, atjunkite įleidimo žarną ir pašalinkite vandenį iš žarnų.

# Priežiūra

> **ĮSPĖJIMAS**
> Prieš valydami plovyklą ar atlikdami jos priežiūrą, atjunkite ją nuo maitinimo.

Reguliariai valykite įleidimo filtrą, kad neužsikimštų įleidimo anga.

Jei purškimo pistoletas pažeistas, nustokite jį naudoti. Paveskite remontą servisui - užklausą pateikite adresu wipcool.pl/serwis.

# Trikčių šalinimas

Prieš tikrindami jungtis, keisdami sandarinimo žiedą (O-ring) ir valydami įleidimo filtrą, išjunkite plovyklą ir ištraukite kištuką. Paspauskite purškimo pistoleto gaiduką, kad išleistumėte slėgį iš aukšto slėgio žarnos. Palaukite, kol manometras rodys nulį.

| Problema | Galima priežastis | Sprendimo būdas |
|---|---|---|
| Plovykla neįsijungia | Nėra maitinimo | Patikrinkite maitinimą, jungiklį ir maitinimo laido prijungimą. |
| Plovykla neįsijungia | Netinkama įtampa | Patikrinkite, ar įėjimo įtampa neviršija vardinės įtampos ribų ±5 %. |
| Plovykla neįsijungia | Per žema aplinkos temperatūra | Išjunkite plovyklą. Naudokite ją, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 0 °C. |
| Slėgis per mažas | Oras įleidimo žarnoje | Išleidę slėgį, atjunkite purškimo pistoletą nuo aukšto slėgio žarnos. Pašalinkite orą iš sistemos pagal skyriaus „PRIJUNGIMAS“ dalį „Oro pašalinimas“. |
| Slėgis per mažas | Užblokuota vandens įleidimo anga | Išvalykite įleidimo filtrą. |
| Slėgis per mažas | Nešvarumai įrenginio viduje | Paveskite remontą servisui - užklausą pateikite adresu wipcool.pl/serwis. |
| Vandens nuotėkis | Nesandari jungtis | Patikrinkite jungtį, įskaitant įleidimo žarnos prijungimą. Atjunkite ir vėl prijunkite nesandarią greitąją jungtį. |
| Vandens nuotėkis | Pažeistas sandarinimo žiedas (O-ring) | Pakeiskite sandarinimo žiedą. |
| Triukšmas veikiant | Įsiurbiamas oras | Patikrinkite vandens lygį talpykloje ir įleidimo žarnos padėtį. |
| Triukšmas veikiant | Pažeistos vidinės dalys | Išjunkite plovyklą ir atjunkite maitinimą. Paveskite remontą servisui - užklausą pateikite adresu wipcool.pl/serwis. |

# Elektros ir elektroninės įrangos atliekos

**01**



Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis reiškia, kad panaudoto įrenginio negalima išmesti kartu su kitomis atliekomis.

Pagal galiojančias elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo taisykles, atskiro surinkimo simboliu pažymėtų gaminių negalima išmesti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis. Dėl juose esančių kenksmingų medžiagų atskirai nerūšiuojami elektroniniai gaminiai gali būti pavojingi aplinkai ir žmonių sveikatai. Tinkamas atskiras elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai.

Atiduodamas panaudotą įrangą į surinkimo punktą, naudotojas prisideda prie jos pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir medžiagų atgavimo.

**Perdirbimas** - vienas iš aplinkos apsaugos būdų. Tai procesas, kurio metu iš atliekų atgaunamos medžiagos, kurias galima pakartotinai naudoti kaip žaliavas.

**Utilizavimas** - naudojamąją vertę praradusių atliekų, pvz., plastikų, popieriaus ir kartono, panaudojimas kaip antrinių žaliavų (šnekamojoje kalboje - ir sunaikinimas).

### Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemą

- Elektros ir elektroninės įrangos atliekas draudžiama šalinti kartu su kitomis atliekomis.
- Draudžiama rinkti nekomplektinę elektros ir elektroninę įrangą bei panaudotos įrangos dalis.
- Platintojas, pristatantis pirkėjui namų ūkiui skirtą įrangą, privalo pristatymo vietoje nemokamai priimti panaudotą namų ūkio įrangą, jei ji yra tos pačios rūšies ir atlieka tą pačią funkciją kaip pristatyta įranga.
- Naudotojas gali perduoti panaudotą įrangą panaudotos įrangos surinkėjui, perdirbimo įmonei arba savivaldybės teritorijoje komunalines atliekas surenkančiam subjektui.
- Informacija apie surinkimo punktus pateikiama vaivadijų maršalų įstaigų, miestų ir savivaldybių administracijų BIP svetainėse.

# Servisas ir dokumentai

Prieš pateikdami užklausą, pasiruoškite:

- Modelis - nurodytas įrenginio duomenų lentelėje ir sąskaitoje faktūroje.
- Serijos numeris - jei jo nėra, nurodykite gamybos numerį (pvz., 11/2025), dažniausiai esantį įrenginio apačioje.
- Pirkimo įrodymas - įgaliotojo platintojo sąskaita faktūra arba kasos kvitas.
- Gedimo aprašymas - kas vyksta, nuo kada ir kokiomis sąlygomis.

Serviso užklausą galite pateikti adresu wipcool.pl/serwis. Ten taip pat rasite garantijos sąlygas.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISAS IR DOKUMENTAI

# C40T · Naudojimo instrukcija

## LEIDIMO DUOMENYS

| | |
|---|---|
| Modelis<br>*Model* | **C40T** |
| Leidimas<br>*Edition* | **2026-11-05 · LT** |
| Gamintojas<br>*Manufacturer* | **Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.** |
| Įgaliotasis atstovas Lenkijoje<br>*Authorised representative* | **4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok** |

**wipcool.eu**

- instrukcija internete ir kitos kalbos
- techninis lapas ir atitikties deklaracija
- servisas ir užklausos

CE ženklinimas patvirtina deklaruotą atitiktį ES reikalavimams. Perbrauktas konteineris: neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.