WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD K OBSLUZE · ČEŠTINA

C40T

Vysokotlaký čistič

Před použitím si přečtěte návod. Uschovejte jej u zařízení po celou dobu jeho používání.



Přečtěte si návod
Bezpečnostní pravidla a připojení před prvním spuštěním.

Servis a záruka
Servisní požadavky a záruční podmínky na wipcool.eu.

Dokumenty online
Návod, katalogový list a prohlášení o shodě na wipcool.eu.

OBSAH

Jak používat návod

Najděte potřebnou kapitolu. Čísla vpravo jsou stránky této brožury.

01	Návod k obsluze Wipcool C40T	3
02	Obecné informace	3
03	Symboly a způsoby zápisu	3
04	Bezpečnostní informace	5
05	Technické údaje	6
06	Schéma zařízení	6
07	Obsah balení	8
08	Přeprava a skladování	10
09	Použití	10
10	Připojení	10
11	Způsob použití	11
12	Údržba	13
13	Řešení problémů	13
14	Odpadní elektrická a elektronická zařízení	14
15	Servis a dokumenty	15

VÝZNAM SYMBOLŮ



Tříděný sběr OEEZ

Použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.



Označení CE

Prohlášení výrobce o shodě s požadavky EU.



Přečtěte si návod

Pravidla bezpečnosti a obsluhy před zahájením práce.

Návod k obsluze Wipcool C40T

Vysokotlaký čistič Wipcool C40T slouží k čištění klimatizací a chladicích zařízení při nastavitelném tlaku. Čerpadlo má funkci samonasávání a automatického zastavení.

Návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku. Přečtěte si prosím pozorně tento návod a důsledně dodržujte všechny pokyny.

Obecné informace

Výrobky Wipcool jsou určeny pro profesionální použití kvalifikovanými techniky v oboru chladicí a klimatizační techniky. Společnost Wipcool jako výrobce stanovuje, že naše zařízení smí obsluhovat pouze osoby s odpovídající kvalifikací a školením.

- Při používání vysokotlakého čističe Wipcool C40T dodržujte všechny místní bezpečnostní předpisy a obecné bezpečnostní normy.
- Návod k obsluze by měl být uložen v blízkosti zařízení, aby k němu měl personál kdykoli snadný přístup.
- Kvalifikovaný personál by se měl před použitím důkladně seznámit s návodem k obsluze a porozumět všem pokynům v něm uvedeným.
- Výrobce neodpovídá za žádné škody vzniklé nesprávným použitím, nedodržením návodu k obsluze, nedostatečnou kvalifikací personálu nebo jakýmikoli neoprávněnými úpravami zařízení.
- Platí všeobecné prodejní podmínky uvedené v prodejních dokladech.

Symboly a způsoby zápisu

Značky a označení použité na zařízení a v návodu:

01



Varování - přečtěte si text v rámečku vedle značky.

02



Nebezpečné napětí - riziko úrazu elektrickým proudem.

03



Varování před požárem nebo výbuchem v blízkosti hořlavých materiálů.

04



Používejte ochranu očí.

05



Používejte ochranné rukavice.

06



Upozornění - riziko poškození zařízení nebo nesprávného výsledku práce.

07



Označuje, že výrobek splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální normy platné v Evropské unii.

08



Nevyhazujte čistič do domovního odpadu.

Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ
Před čištěním klimatizace odpojte její napájení.

VAROVÁNÍ
Nemiřte vysokotlakým proudem na osoby ani zvířata.

VAROVÁNÍ
Nemiřte proudem na samotný čistič.

VAROVÁNÍ
Při práci používejte ochranné brýle a voděodolné rukavice. Silně kyselé a zásadité čisticí prostředky mohou způsobit zranění.

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte čistič v prostředí s nebezpečím výbuchu ani v blízkosti hořlavých materiálů. Hrozí výbuch nebo požár.

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte čistič za deště. Voda vnikající do zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ
Na vstup vody přivádějte pouze čistou vodu. Nepřidávejte do ní čisticí prostředek. Čisticí prostředek přivádějte pouze přes dávkovač 1:3 na výstupu. Silně kyselý čisticí prostředek na vstupu může způsobit zablokování nebo prasknutí zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Používejte čistič při okolní teplotě vyšší než 0 °C.

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte čistič bez vstupního filtru. Nečistoty mohou zablokovat čerpadlo, snížit tlak nebo zastavit průtok vody.

Používejte originální příslušenství výrobce.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model	C40T
Napájení	230 V~ / 50 Hz
Provozní tlak	10–40 bar
Maximální průtok	6 l/min
Výkon	0,75 kW
Hmotnost zařízení	7,5 kg
Rozměry zařízení (d × š × v)	340 × 288 × 290 mm
Vstupní hadice	2 m
Vysokotlaká hadice	7 m


Schéma zařízení

Otočný ovladač regulace tlaku (černý) slouží k nastavení tlaku a manometr k odečtu jeho hodnoty. Spínač (červené tlačítko) slouží k zapnutí a vypnutí čističe.



Obrázek 1. Čistič C40T s otočným ovladačem regulace tlaku, manometrem a spínačem.

Rozměry zařízení

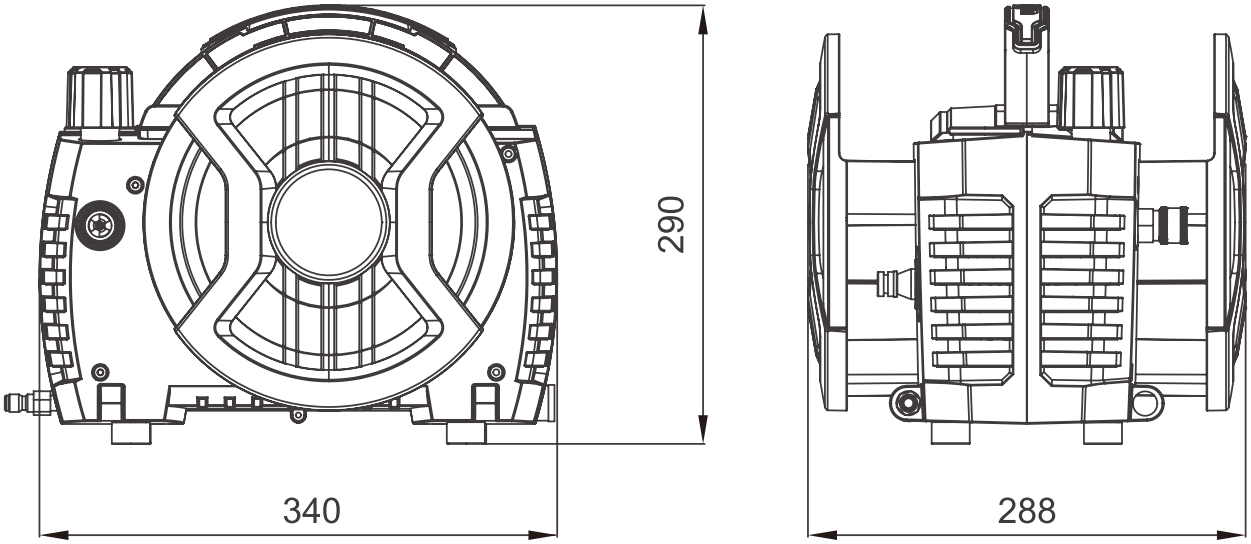

Obrázek 2. Rozměry zařízení v mm.

Obsah balení


Čistič C40T a následující příslušenství:



1. Bodová tryska 0° Soustředěný proud vody.



2. Otočná tryska 220° Vějířový proud 25°.

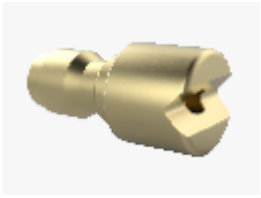

3. Pěnovací tryska K nanášení čisticího prostředku.



4. Dávkovač 1:3 K připojení nádržky s čisticím prostředkem.



5. Stříkací pistole Univerzální závit pro připojení trysky nebo prodlužovacích nástavců.



6. Prodlužovací nástavce 2 ks po 36 cm.



7. Vysokotlaká hadice Délka 7 m.



8. Vstupní hadice se vstupním filtrem Přívod vody, 2 m.

Po vybalení zkontrolujte úplnost a stav sady. Chybějící součásti nebo poškození při přepravě oznamte prodejci.

Přeprava a skladování

Chraňte čistič před mrazem. Voda zmrzlá v čerpadle může poškodit hlavu a motor.

Použití

Čistič je určen k čištění vnitřních a venkovních jednotek klimatizací typu split, komerčních klimatizačních zařízení, centrálních klimatizačních systémů a chladicích zařízení.

Připojení

Kontrola před spuštěním

Před každým použitím zkontrolujte stav čističe a příslušenství, napájecího kabelu, sítka vstupního filtru a hlavy stříkací pistole. Zkontrolujte také správnost montáže a připojení.

Odvzdušnění

01 Připojte vstupní hadici a vysokotlakou hadici k příslušným přípojkám čističe. Rychlospojka by měla zapadnout se zřetelným cvaknutím; zkontrolujte, zda jsou spoje pevné. Stříkací pistoli ponechte odpojenou od vysokotlaké hadice.

02 Ponořte vstupní filtr na konci vstupní hadice do nádoby s čistou vodou nebo připojte přívod k vodovodnímu kohoutku.

03 Zapojte zástrčku do zásuvky a spusťte čistič spínačem. Počkejte, až voda poteče z vysokotlaké hadice rovnoměrným proudem.

04 Vypněte čistič a vytáhněte zástrčku. Jakmile údaj na manometru klesne na nulu, připojte stříkací pistoli k vysokotlaké hadici.

Způsob použití

VAROVÁNÍ
Před výměnou příslušenství vypněte čistič, odpojte napájení a stisknutím spouště stříkací pistole uvolněte tlak ve vysokotlaké hadici. Počkejte, až manometr ukáže nulu.


Čištění vodou

01 Po připojení a odvzdušnění čističe namontujte bodovou trysku 0° nebo otočnou trysku 220°. Tvar proudu otočné trysky nastavte otáčením její koncovky doleva nebo doprava.

02 Zapojte zástrčku do zásuvky a spusťte čistič spínačem. Otočným ovladačem regulace tlaku nastavte tlak vhodný pro čištěnou vnitřní nebo venkovní jednotku a umyjte výměník.

Čištění čisticím prostředkem

K nanášení čisticího prostředku použijte samostatnou nádržku, dávkovač 1:3 a pěnovací trysku. Dávkovač připojte na výstup čističe.

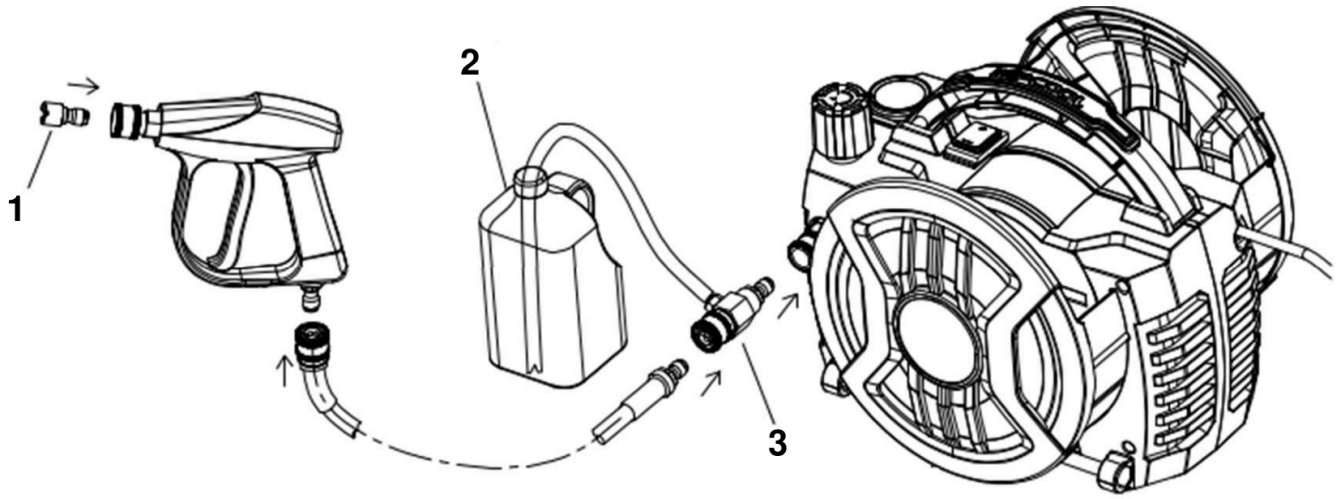

Obrázek 3. Připojení dávkovače na výstupu čističe. Šipky označují místa připojení příslušenství.

1. Pěnovací tryska; 2. Nádržka s čisticím prostředkem; 3. Dávkovač 1:3.

Ředění čisticího prostředku

Chcete-li dosáhnout jiného poměru než 1:3, nejprve prostředek zřeďte čistou vodou a poté použijte dávkovač. Tabulka uvádí množství vody přidávané k 1 l prostředku na čištění výměníků.

Poměr	Voda přidávaná k 1 l prostředku
1:4	0,25 l
1:5	0,50 l
1:6	0,75 l
1:7	1,00 l
1:8	1,25 l
1:9	1,50 l
1:10	1,75 l

Připojení a nanášení prostředku

01 Připravte čistič na výměnu příslušenství podle varování na začátku této části. Odpojte vysokotlakou hadici od výstupu čističe a na její místo připojte dávkovač.

02 Připojte vysokotlakou hadici k dávkovači a tenkou hadičku dávkovače vložte do nádržky s čisticím prostředkem.

03 Namontujte pěnovací trysku na stříkací pistoli. Zapojte zástrčku do zásuvky a spusťte čistič spínačem.

04 Otočným ovladačem regulace tlaku nastavte tlak vhodný pro čištěnou vnitřní nebo venkovní jednotku a naneste prostředek na výměník.

05 Vypněte čistič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Stisknutím spouště stříkací pistole uvolněte tlak ve vysokotlaké hadici. Počkejte, až manometr ukáže nulu.

06 Odpojte dávkovač a připojte vysokotlakou hadici přímo k čističi.

07 Sejměte pěnovací trysku a umyjte ji čistou vodou. Na stříkací pistoli namontujte bodovou trysku 0° nebo otočnou trysku 220°.

08 Zapojte zástrčku do zásuvky, spusťte čistič spínačem a opláchněte výměník čistou vodou.

Ukončení práce

> **VAROVÁNÍ**
> Při odpojení vysokotlaké hadice v okamžiku, kdy manometr ukazuje tlak vyšší než nula, hrozí únik vody pod vysokým tlakem.

01 Vypněte čistič spínačem a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

02 Stisknutím spouště stříkací pistole uvolněte tlak ve vysokotlaké hadici. Jakmile manometr ukáže nulu, odpojte vysokotlakou hadici.

03 Před uložením čističe odpojte vstupní hadici a vypusťte vodu z hadic.

Údržba

> **VAROVÁNÍ**
> Před čištěním nebo údržbou odpojte čistič od napájení.

Pravidelně čistěte vstupní filtr, abyste zabránili ucpání vstupu.

Je-li stříkací pistole poškozená, přestaňte ji používat. Opravu svěřte servisu - požadavek podejte na wipcool.pl/serwis.

Řešení problémů

Před kontrolou spojů, výměnou těsnění (O-kroužku) a čištěním vstupního filtru vypněte čistič a vytáhněte zástrčku. Stisknutím spouště stříkací pistole uvolněte tlak ve vysokotlaké hadici. Počkejte, až manometr ukáže nulu.

Problém	Možná příčina	Způsob řešení
Čistič se nespustí	Chybí napájení	Zkontrolujte napájení, spínač a připojení napájecího kabelu.
Čistič se nespustí	Nesprávné napětí	Zkontrolujte, zda je vstupní napětí v mezích jmenovitého napětí ±5 %.
Čistič se nespustí	Příliš nízká okolní teplota	Vypněte čistič. Používejte jej při okolní teplotě vyšší než 0 °C.
Tlak je příliš nízký	Vzduch ve vstupní hadici	Po uvolnění tlaku odpojte stříkací pistoli od vysokotlaké hadice. Odvzdušněte systém podle části „Odvzdušnění“ v oddílu „PŘIPOJENÍ“.
Tlak je příliš nízký	Zablokovaný vstup vody	Vyčistěte vstupní filtr.
Tlak je příliš nízký	Nečistoty uvnitř zařízení	Opravu svěřte servisu - požadavek podejte na wipcool.pl/serwis.
Únik vody	Netěsný spoj	Zkontrolujte spoj včetně připojení vstupní hadice. Netěsnou rychlospojku rozpojte a znovu připojte.
Únik vody	Poškozené těsnění (O-kroužek)	Vyměňte těsnění.
Hluk při provozu	Nasávání vzduchu	Zkontrolujte hladinu vody v nádobě a polohu vstupní hadice.
Hluk při provozu	Poškozené vnitřní součásti	Vypněte čistič a odpojte napájení. Opravu svěřte servisu - požadavek podejte na wipcool.pl/serwis.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení

01



Symbol přeškrtnutého koše znamená, že vyřazené zařízení nesmí být vyhozeno společně s jiným odpadem.

Podle platných předpisů o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nelze výrobky označené symbolem odděleného sběru odkládat společně s jiným komunálním odpadem. Elektronické výrobky, které nejsou odděleně tříděny, mohou být kvůli obsahu škodlivých látek nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví. Správný oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení předchází negativním dopadům na životní prostředí.

Odevzdáním vyřazeného zařízení na sběrném místě přispívá uživatel k jeho opětovnému použití, recyklaci a využití.

Recyklace - jedna z metod ochrany životního prostředí. Proces získávání látek z odpadu, které lze znovu využít jako suroviny.

Využití odpadu - využití odpadu, který ztratil užitnou hodnotu, jako druhotných surovin, například plastů, papíru a lepenky (v běžném jazyce také jeho zničení).

Informace o systému sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení

- Odpadní elektrická a elektronická zařízení je zakázáno odkládat společně s jiným odpadem.
- Je zakázáno sbírat neúplná elektrická a elektronická zařízení a součásti pocházející z odpadních zařízení.
- Distributor dodávající kupujícímu zařízení určené pro domácnosti je povinen bezplatně převzít odpadní zařízení z domácností v místě dodání, pokud je odpadní zařízení stejného druhu a plní stejnou funkci jako dodané zařízení.
- Uživatel může odpadní zařízení předat subjektu provádějícímu sběr odpadních zařízení, zpracovatelskému zařízení nebo subjektu zajišťujícímu svoz komunálního odpadu na území obce.
- Informace o sběrných místech jsou dostupné na stránkách BIP maršálkovských úřadů a městských a obecních úřadů.

Servis a dokumenty

Před podáním požadavku si připravte:

- Model - je uveden na štítku zařízení a na faktuře.
- Sériové číslo - pokud chybí, uveďte číslo výroby (např. 11/2025), které se nejčastěji nachází na spodní straně zařízení.
- Doklad o koupi - faktura nebo účtenka od autorizovaného distributora.
- Popis závady - co se děje, od kdy a za jakých podmínek.

Servisní požadavek můžete odeslat na wipcool.pl/serwis. Najdete tam také záruční podmínky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

C40T · Návod k obsluze

ÚDAJE O VYDÁNÍ

Model *Model*	**C40T**
Vydání *Edition*	**05.11.2026 · CS**
Výrobce *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Zplnomocněný zástupce v Polsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a další jazyky
- katalogový list a prohlášení o shodě
- servis a požadavky

Označení CE potvrzuje deklarovanou shodu s požadavky EU. Přeškrtnutá popelnice: použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.