WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD K OBSLUZE · ČEŠTINA

MRH-1

Plnicí hadice na chladivo

Před použitím si přečtěte návod. Uschovejte jej u zařízení po celou dobu jeho používání.



Přečtěte si návod
Bezpečnostní pravidla a připojení před prvním spuštěním.

Servis a záruka
Servisní požadavky a záruční podmínky na wipcool.eu.

Dokumenty online
Návod, katalogový list a prohlášení o shodě na wipcool.eu.

OBSAH

Jak používat návod

Najděte potřebnou kapitolu. Čísla vpravo jsou stránky této brožury.

01	Návod k obsluze Wipcool MRH	3
02	Symboly a způsob zápisu	3
03	Bezpečnostní informace	3
04	Technické údaje	3
05	Konstrukce	5
06	Obsah sady	9
07	Připojení	10
08	Použití	10
09	Servis a dokumenty	11

VÝZNAM SYMBOLŮ



Tříděný sběr OEEZ

Použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.



Označení CE

Prohlášení výrobce o shodě s požadavky EU.



Přečtěte si návod

Pravidla bezpečnosti a obsluhy před zahájením práce.

Návod k obsluze Wipcool MRH

Plnicí hadice Wipcool MRH slouží k práci se systémy s vysokotlakými chladivy, mimo jiné R410A a R32. K dispozici jsou sady bez ventilů, s kulovými ventily CV60° a se servisními ventily SV.

Návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku. Přečtěte si prosím pozorně tento návod a důsledně dodržujte všechny pokyny.

Symboly a způsob zápisu

01



Varování - přečtěte si text v rámečku vedle značky.

Bezpečnostní informace

> **VAROVÁNÍ**
> Při práci s hořlavými chladivy (A2L, A3) zajistěte dobré větrání, odstraňte zdroje vznícení a dodržujte předpisy týkající se těchto chladiv.

> **VAROVÁNÍ**
> Nepřekračujte pracovní tlak 55 bar. Nepoužívejte viditelně poškozené hadice ani přípojky.

- Nepřipojujte hadice k přípojkám jiné velikosti.

Technické údaje

Délka v tabulce platí pro každou hadici v sadě.

Bez ventilů

Parametr	MRH-1	MRH-2
Pracovní tlak	55 bar	55 bar
Délka	150 cm	150 cm
Přípojky - žlutá	1/4" - 1/4"	1/4" - 1/4"

Parametr	MRH-1	MRH-2
Přípojky - červená	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"
Přípojky - modrá	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"


S kulovými ventily

Parametr	MRH-1CV60°	MRH-2CV60°
Pracovní tlak	55 bar	55 bar
Délka	150 cm	150 cm
Přípojky - žlutá	1/4" - 1/4"	1/4" - 1/4"
Přípojky - červená	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"
Přípojky - modrá	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"

Se servisními ventily

Parametr	MRH-1SV	MRH-2SV
Pracovní tlak	55 bar	55 bar
Délka	180 cm	180 cm
Přípojky - žlutá	1/4" - 1/4"	1/4" - 1/4"
Přípojky - červená	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"
Přípojky - modrá	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"


Konstrukce

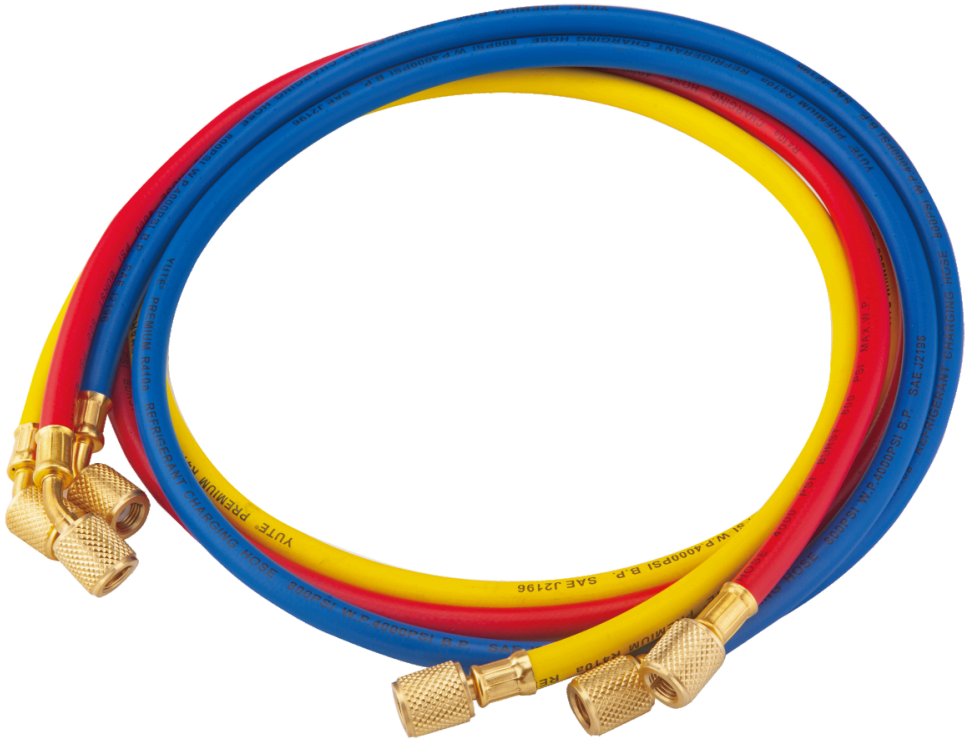

Obrázek 1. Sada bez ventilů.




Obrázek 2. Matice přípojek.

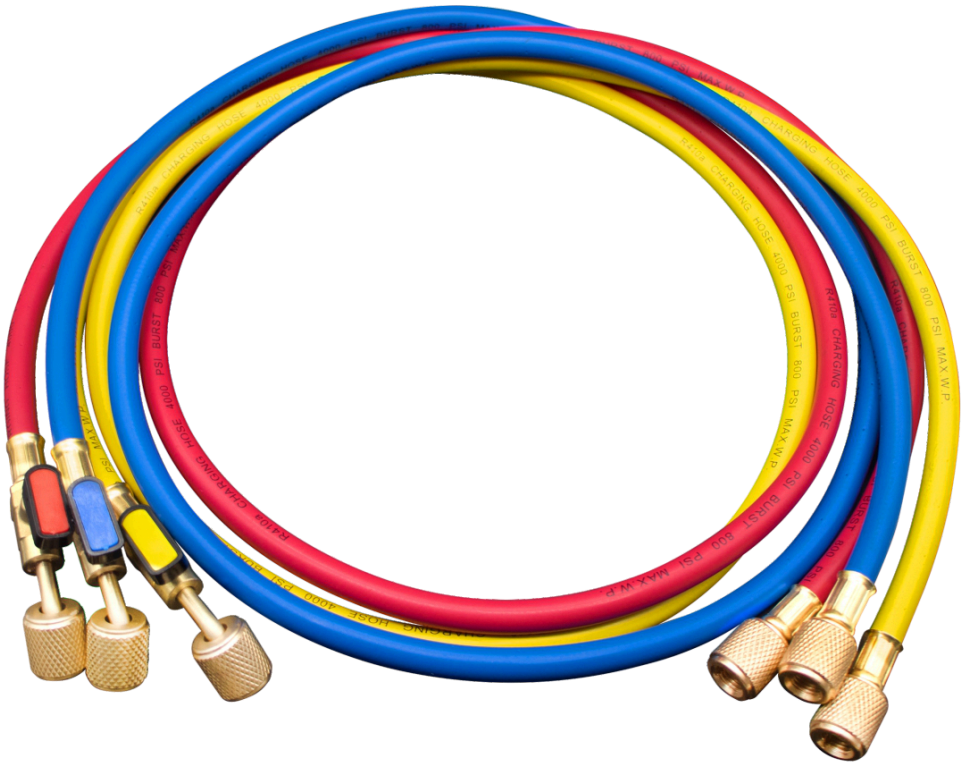

Obrázek 3. Varianta CV60°.



Obrázek 4. Kulový ventil.

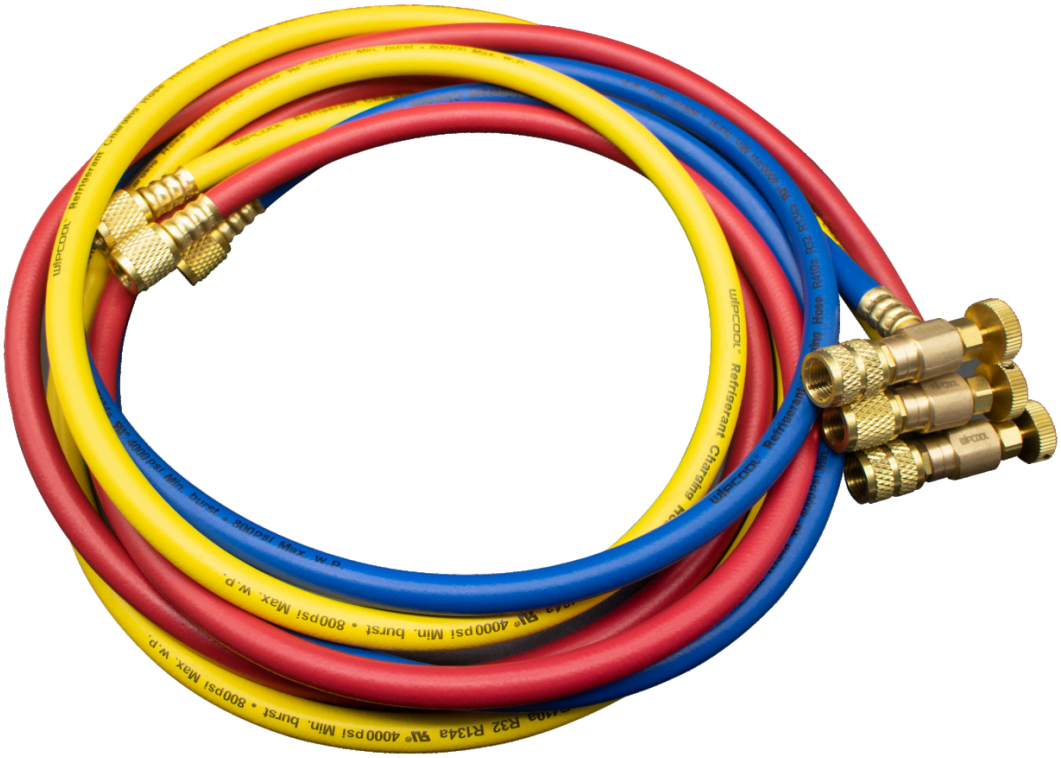


Obrázek 5. Varianta SV.



Obrázek 6. Servisní ventil.

Konstrukce hadice MRH-1

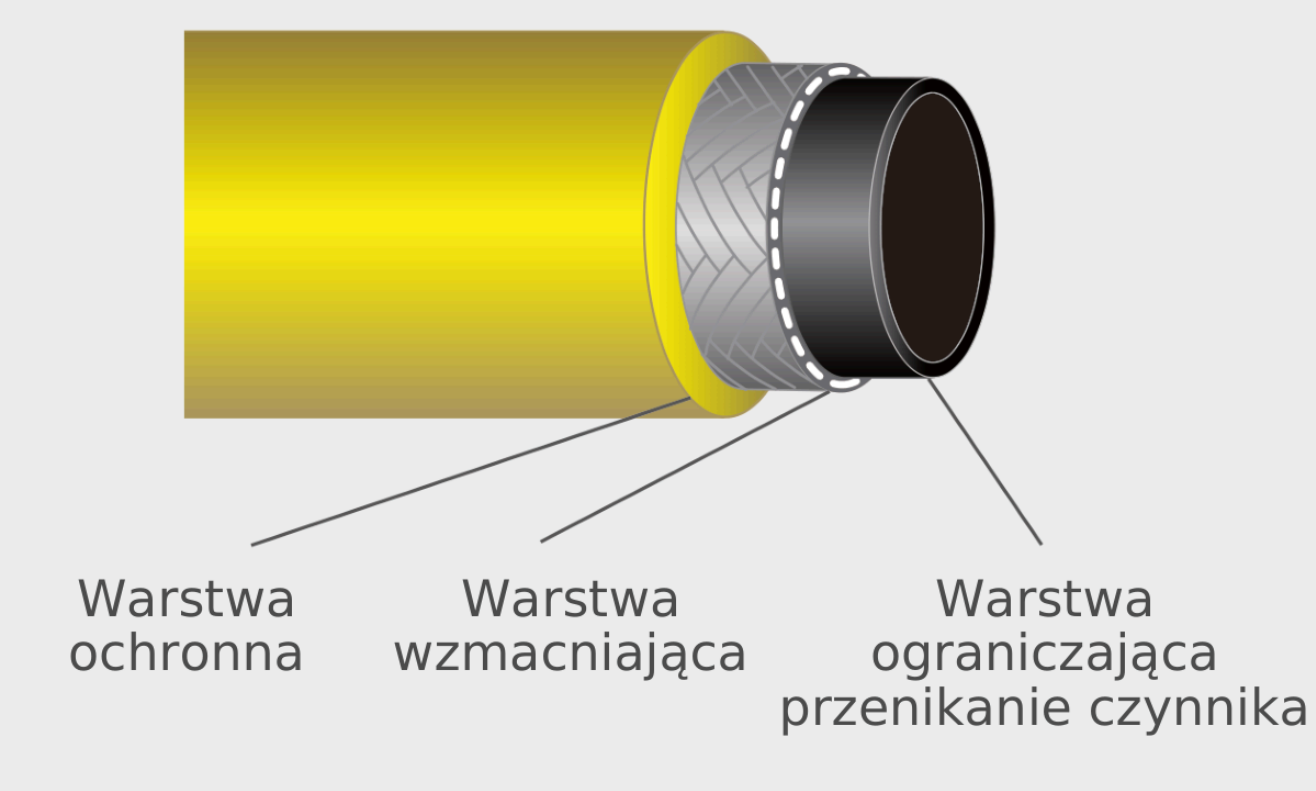

Obrázek 7. Průřez hadicí MRH-1.

Hadice MRH-1 má ochrannou vrstvu, výztužnou vrstvu a vnitřní vrstvu omezující pronikání chladiva. Matice přípojek jsou vyrobeny z mosazi.

Obsah sady

Každá sada MRH obsahuje tři hadice: žlutou, červenou a modrou.

Připojení

01 Zkontrolujte označení modelu a vyberte přípojky podle tabulky technických údajů.

02 Před připojením zkontrolujte stav hadic a přípojek.

Hadice připojujte podle návodu k připojovanému přístroji.

Použití

Modely bez ventilů neuzavírají průtok v hadici. Kulový ventil varianty CV60° slouží k otevírání a uzavírání průtoku. Servisní ventily SV uzavírají průtok a umožňují odpojit hadici s menší ztrátou chladiva. Samotným uzavřením ventilu se neodstraní chladivo ani tlak uzavřený v hadici.

Ukončení práce

> **VAROVÁNÍ**
> Neuvolňujte chladivo odšroubováním hadice.

01 Pokud v hadici zůstalo chladivo, odsajte je odsávačkou chladiva.

02 Ujistěte se, že odpojovaný úsek není pod tlakem, a odpojte hadice.

Servis a dokumenty

Před podáním servisního požadavku si připravte:

- Model - je uveden na štítku výrobku a na faktuře.
- Sériové číslo - pokud chybí, uveďte číslo výroby (např. 11/2025), které bývá nejčastěji na spodní straně výrobku.
- Doklad o koupi - faktura nebo účtenka od autorizovaného distributora.
- Popis závady - co se děje, od kdy a za jakých podmínek.

Servisní požadavek můžete odeslat na wipcool.pl/serwis. Najdete tam také záruční podmínky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

MRH-1 · Návod k obsluze

ÚDAJE O VYDÁNÍ

Model *Model*	**MRH-1**
Vydání *Edition*	**05.11.2026 · CS**
Výrobce *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Zplnomocněný zástupce v Polsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a další jazyky
- katalogový list a prohlášení o shodě
- servis a požadavky

Označení CE potvrzuje deklarovanou shodu s požadavky EU. Přeškrtnutá popelnice: použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.