WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD NA OBSLUHU · SLOVENČINA

MRH-1

Servisné hadice na chladivo

Pred použitím si prečítajte návod. Uschovajte ho pri zariadení počas celej doby používania.



Prečítajte si návod
Bezpečnostné pravidlá a pripojenie pred prvým spustením.

Servis a záruka
Servisné požiadavky a záručné podmienky na wipcool.eu.

Dokumenty online
Návod, katalógový list a vyhlásenie o zhode na wipcool.eu.

OBSAH

Ako používať návod

Nájdite potrebnú kapitolu. Čísla vpravo sú strany tejto brožúry.

01	Návod na obsluhu Wipcool MRH	3
02	Symboly a spôsob zápisu	3
03	Bezpečnostné informácie	3
04	Technické údaje	3
05	Konštrukcia	5
06	Obsah súpravy	9
07	Pripojenie	10
08	Spôsob použitia	10
09	Servis a dokumenty	11

VÝZNAM SYMBOLOV



Triedený zber OEEZ

Použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.



Označenie CE

Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami EÚ.



Prečítajte si návod

Pravidlá bezpečnosti a obsluhy pred začatím práce.

Návod na obsluhu Wipcool MRH

Servisné hadice Wipcool MRH slúžia na obsluhu systémov s vysokotlakovými chladivami, okrem iného R410A a R32. Dostupné sú súpravy bez ventilov, s guľovými ventilmi CV60° a so servisnými ventilmi SV.

Návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Pozorne si prečítajte tento návod a dôsledne dodržiavajte všetky pokyny.

Symboly a spôsob zápisu

01



Výstraha - prečítajte si text v rámčeku vedľa značky.

Bezpečnostné informácie

VAROVANIE
Pri práci s horľavými chladivami (A2L, A3) zabezpečte dobré vetranie, odstráňte zdroje vznietenia a dodržiavajte predpisy týkajúce sa týchto chladív.

VAROVANIE
Neprekračujte pracovný tlak 55 bar. Nepoužívajte viditeľne poškodené hadice ani prípojky.

- Nepripájajte hadice k prípojkám inej veľkosti.

Technické údaje

Dĺžka v tabuľke sa vzťahuje na každú hadicu v súprave.

Bez ventilov

Parameter	MRH-1	MRH-2
Pracovný tlak	55 bar	55 bar
Dĺžka	150 cm	150 cm

Parameter	MRH-1	MRH-2
Prípojky - žltá	1/4" - 1/4"	1/4" - 1/4"
Prípojky - červená	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"
Prípojky - modrá	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"


S guľovými ventilmi

Parameter	MRH-1CV60°	MRH-2CV60°
Pracovný tlak	55 bar	55 bar
Dĺžka	150 cm	150 cm
Prípojky - žltá	1/4" - 1/4"	1/4" - 1/4"
Prípojky - červená	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"
Prípojky - modrá	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"

So servisnými ventilmi

Parameter	MRH-1SV	MRH-2SV
Pracovný tlak	55 bar	55 bar
Dĺžka	180 cm	180 cm
Prípojky - žltá	1/4" - 1/4"	1/4" - 1/4"
Prípojky - červená	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"
Prípojky - modrá	1/4" - 5/16"	1/4" - 1/4"


Konštrukcia

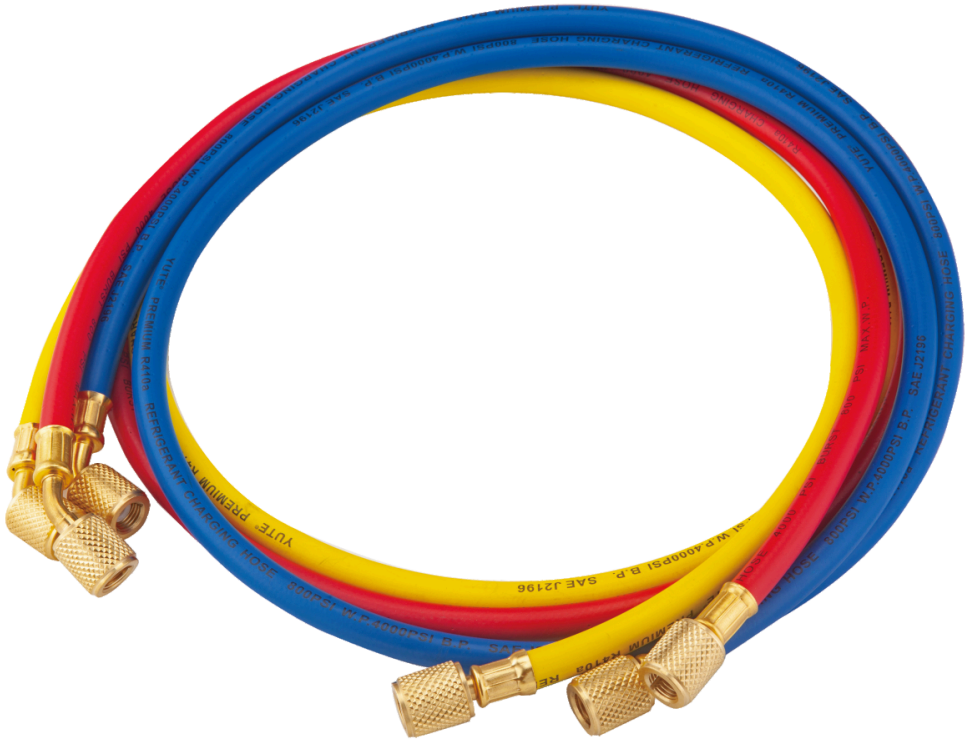

Obrázok 1. Súprava bez ventilov.




Obrázok 2. Matice prípojok.

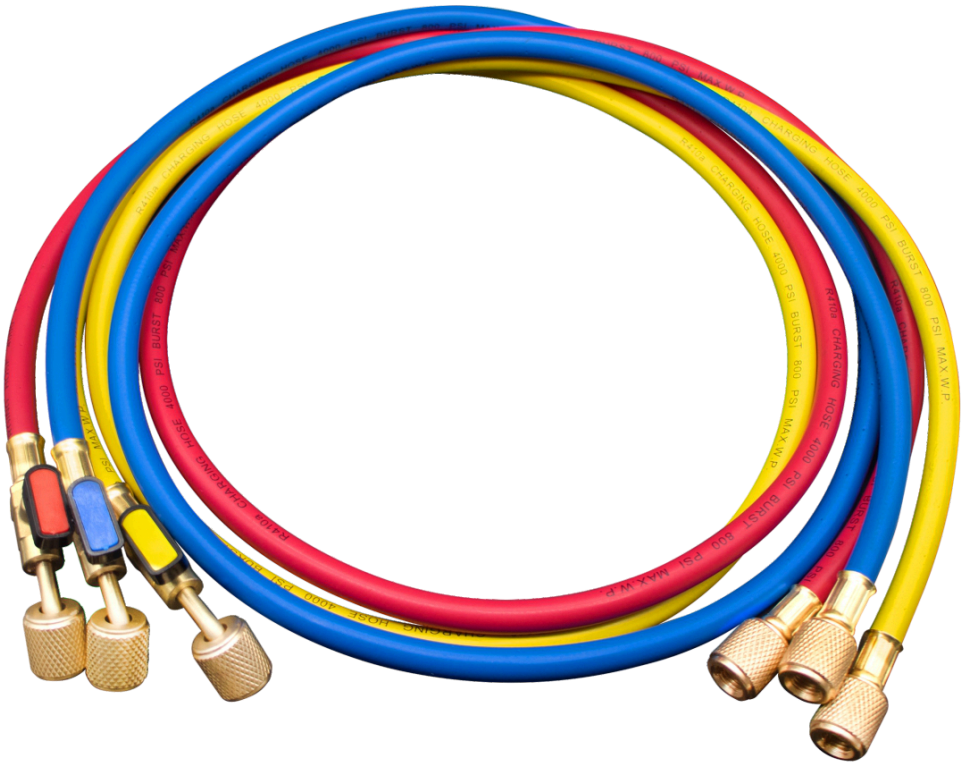

Obrázok 3. Vyhotovenie CV60°.



Obrázok 4. Guľový ventil.

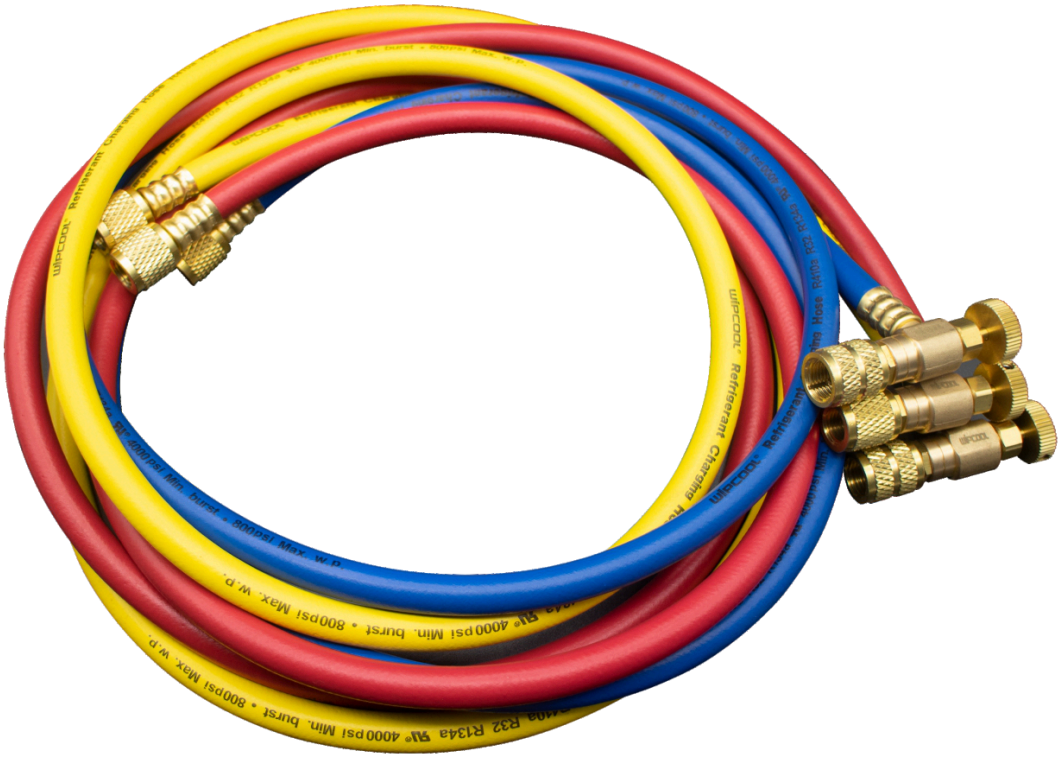


Obrázok 5. Vyhotovenie SV.



Obrázok 6. Servisný ventil.

Konštrukcia hadice MRH-1

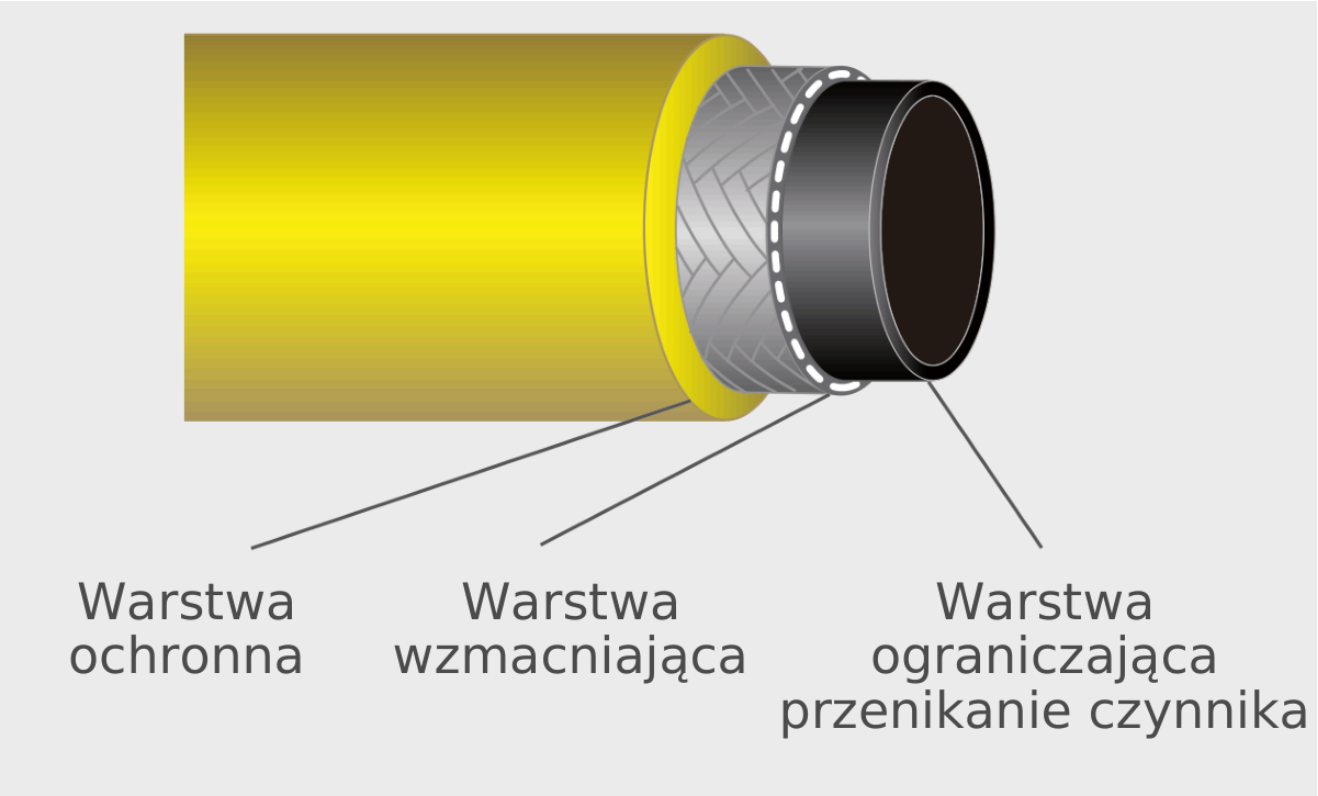

Obrázok 7. Prierez hadice MRH-1.

Hadica MRH-1 má ochrannú vrstvu, výstužnú vrstvu a vnútornú vrstvu obmedzujúcu prenikanie chladiva. Matice prípojok sú vyrobené z mosadze.

Obsah súpravy

Každá súprava MRH obsahuje tri hadice: žltú, červenú a modrú.

Pripojenie

01 Skontrolujte označenie modelu a vyberte prípojky podľa tabuľky technických údajov.

02 Pred pripojením skontrolujte stav hadíc a prípojok.

Hadice pripájajte podľa návodu na obsluhu pripájaného prístroja.

Spôsob použitia

Modely bez ventilov neuzatvárajú prietok v hadici. Guľový ventil vyhotovenia CV60° slúži na otváranie a uzatváranie prietoku. Servisné ventily SV uzatvárajú prietok a umožňujú odpojiť hadicu s menším únikom chladiva. Samotné uzatvorenie ventilu neodstráni chladivo ani tlak zachytený v hadici.

Ukončenie práce

> **VAROVANIE**
> Nevypúšťajte chladivo odskrutkovaním hadice.

01 Ak v hadici zostalo chladivo, odčerpajte ho pomocou odčerpávacej stanice chladiva.

02 Uistite sa, že odpájaný úsek nie je pod tlakom, a odpojte hadice.

Servis a dokumenty

Pred podaním požiadavky si pripravte:

- Model - nachádza sa na štítku výrobku a na faktúre.
- Sériové číslo - ak chýba, uveďte číslo výroby (napr. 11/2025), ktoré sa najčastejšie nachádza na spodnej strane výrobku.
- Doklad o kúpe - faktúra alebo pokladničný doklad od autorizovaného distribútora.
- Opis poruchy - čo sa deje, odkedy a za akých podmienok.

Servisnú požiadavku môžete odoslať na wipcool.pl/serwis. Nájdete tam aj záručné podmienky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

MRH-1 · Návod na obsluhu

ÚDAJE O VYDANÍ

Model *Model*	**MRH-1**
Vydanie *Edition*	**05.11.2026 · SK**
Výrobca *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Splnomocnený zástupca v Poľsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a ďalšie jazyky
- katalógový list a vyhlásenie o zhode
- servis a požiadavky

Označenie CE potvrdzuje deklarovanú zhodu s požiadavkami EÚ. Prečiarknutá nádoba: použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.