



Myjka ciśnieniowa C28T/C28B

Instrukcja obsługi

1. Uwagi przed użyciem

Dziękujemy za zakup urządzeń do czyszczenia wymienników serii WIPCOOL COMPACT, naszym celem jest dostarczanie produktów wysokiej jakości.


Prosimy o sprawdzenie, czy zamówiony produkt jest w dobrym stanie wraz z odpowiednimi akcesoriami. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń podczas transportu prosimy o kontakt z nami lub lokalnymi dystrybutorami.

Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje dotyczące prawidłowej obsługi, dlatego ważne jest, aby dokładnie jej przestrzegać.

W przypadku jakichkolwiek zmian w produkcie (w tym w specyfikacji) nie będziemy już o tym informować.

2. Przeznaczenie produktu

Maszyny do czyszczenia wymienników C28T/C28B to kompletne i niezależne rozwiązanie do czyszczenia wymienników, które jest wydajne i bezpieczne. Jest to idealne rozwiązanie do czyszczenia domowych i komercyjnych klimatyzatorów. C28T jest zasilany prądem przemiennym, a ciśnienie można regulować w zakresie 5-28 barów, C28B jest zasilany akumulatorami, a ciśnienie można regulować w zakresie 7/28 barów.

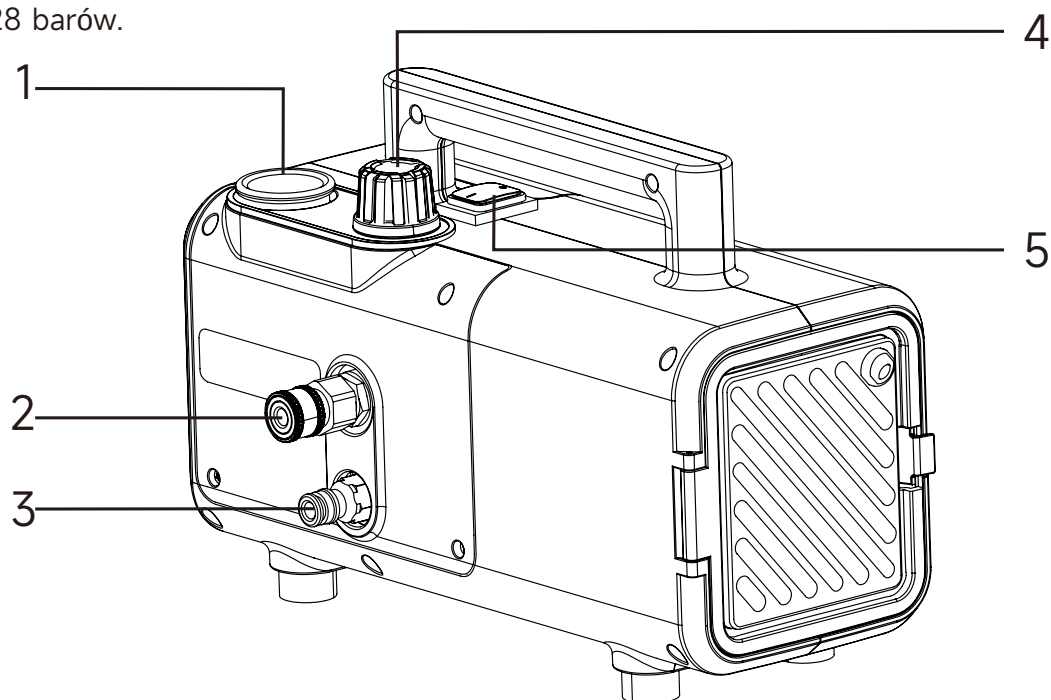



3. Specyfikacja produktowa

1. Manometr (C28T)	4. Pokrętło regulacji ciśnienia (C28T)
2. Port wyjściowy	5. Włącznik
3. Port wejściowy	

4. Dane techniczne

Model	C28T	C28B
Zasilanie	230V~/50Hz	18V(AEG/RIDGID port)
Ciśnienie pracy	5-28bar (Regulowane)	7/20bar (dwa biegi)
Przepływ	5L/min	4.5L/min

5. Wymiary:

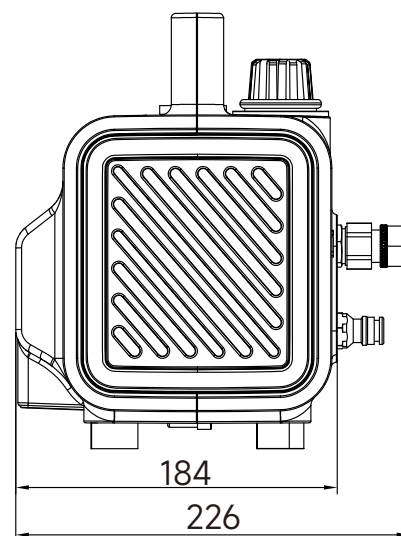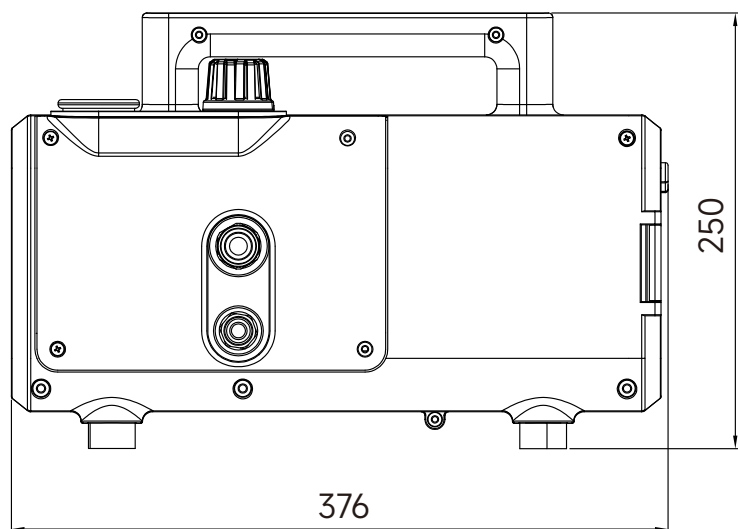

6. Informacje bezpieczeństwa

⚠ Uwaga

Przed użyciem urządzenia przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

- Zawsze sprawdzaj urządzenie, węże, złącza itp. przed każdym użyciem.
- Nie używaj w atmosferach wybuchowych, takich jak w obecności łatwopalnych płynów, gazów lub pyłu. - Upewnij się, że w miejscu pracy jest odpowiednia wentylacja.
- Bądź czujny, obserwuj co robisz i stosuj zdrowy rozsądek podczas obsługi tego urządzenia.
- Trzymaj obserwatorów, dzieci i odwiedzających z daleka podczas używania urządzenia.
- Wyłącz urządzenie i zmniejsz ciśnienie w wężu po zakończeniu pracy.
- Nie używaj urządzenia będąc zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
- Nie sięgaj za daleko ani nie stój na niestabilnym podłożu. Zachowaj właściwe postawienie i równowagę przez cały czas.
- Noś gumowe rękawice, gumowe buty, gogle lub osłonę twarzy itp. Detergenty i chemikalia mogą powodować obrażenia oczu i skóry. Chroń się przed bezpośrednim kontaktem ze skórą.
- Nie używaj żadnych kwasów ani środków czyszczących zawierających wodorotlenek sodu lub potasu!
- Nie mieszaj chemikaliów! Mieszanie niekompatybilnych chemikaliów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub spowodować niebezpieczne, zagrażające życiu reakcje chemiczne.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego serwisowania urządzenia - w celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem. Czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Serwis wykonywany przez niewykwalifikowany personel może spowodować ryzyko obrażeń i unieważnienie gwarancji.

- Nigdy nie należy kierować pistoletu natryskowego w niczyją stronę. Nie kierować strumienia na oczy lub usta.
- Zawsze wyłączać urządzenie po użyciu lub po opróżnieniu zbiornika. Praca pompy wodnej "na sucho" powoduje rozładowanie akumulatora (C28B) i może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie wolno spryskiwać urządzenia wodą ani chemikaliami.
- Nie wolno dopuszczać do zamarznięcia urządzenia ani pozostawiać go w ujemnych temperaturach.
- Należy używać wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów i części zamiennych.
- Należy przestrzegać procedur konserwacji opisanych w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie dopuszczać do zamarznięcia urządzenia.
- Nie wolno zdejmować pokrywy ani podejmować prób demontażu urządzenia.
- Uszkodzony wąż należy natychmiast wymienić. W przeciwnym razie wąż może pęknąć i spowodować poważne obrażenia.

7. Użytkowanie

1. Przygotowanie przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem maszyny sprawdź, czy przewód zasilający pralki jest niezawodnie i prawidłowo podłączony. Przed uruchomieniem sprawdź również, czy śruby i nakrętki maszyny są luźne.

2. Podłączenie węża wodnego

Połącz złącze wysokociśnieniowego węża gumowego ze złączem na wylocie wody maszyny, a drugi koniec z złączem na pistolecie wodnym.

3. Wybór dyszy

Pistolet i dysza używane w tej maszynie muszą używać dopasowanego pistoletu i dyszy dostarczonych przez oryginalną fabrykę.

4. Załóż wąż doprowadzający wodę na kran, podłącz źródło wody i zasilanie, pociągnij za spust pistoletu wodnego i używaj normalnie po wyeliminowaniu powietrza z pompy wodnej.

5. Jeśli do zasilania maszyny używana jest zbiornik z wodą, jeden koniec rury doprowadzającej wodę należy połączyć z rurą doprowadzającą wodę do pompy wysokociśnieniowej (musi być zamontowana uszczelka gumowa), a drugi koniec powinien być wyposażony w losowo skonfigurowany filtr doprowadzający wodę, aby zapobiec zassaniu obcych ciał do zbiornika, a poziom wody w zbiorniku nie powinien być niższy niż maszyna. Nie instaluj na początku dyszy wysokociśnieniowej pistoletu wodnego, ściskaj spust wysokociśnieniowego pistoletu wodnego, włącz główny wyłącznik maszyny czyszczącej, gdy woda zacznie wypływać z dyszy, kontynuuj pracę przez 1 minutę, aby odpowietrzyć pompę wysokociśnieniową, a następnie zainstaluj wysokociśnieniową dyszę do normalnego użytku.

6. Podczas czyszczenia odległość między dyszą a czyszczoną powierzchnią nie powinna być zbyt duża, ogólnie nie więcej niż 10 cm, ponieważ siła uderzenia dyszy maleje wraz ze wzrostem odległości rozpylania.

7. Po zakończeniu czyszczenia zwolnij spust i zamknij pistolet wodny, zawór przelewowy otworzy się automatycznie, a pompa wysokociśnieniowa utworzy wewnętrzną cyrkulację. Podczas wewnętrznej cyrkulacji temperatura wody w pompie wzrośnie. Zaleca się, aby czas wewnętrznej cyrkulacji nie przekraczał 3 minut. Zaleca się wyłączenie wyłącznika zasilania i otwarcie spustu pistoletu wodnego, aby jednocześnie odprowadzić wewnętrzne ciśnienie.

8. Podczas użytkowania woda kapiąca z otworu odpływowego korpusu pompy nie wpływa na użytkowanie i należy do normalnej eksploatacji.

9. Po długim czasie bezczynności maszyny, gdy silnik wydaje brzęczący dźwięk (silnik nie działa), natychmiast naciśnij przycisk stopu i powtórz to dwa lub trzy razy, a silnik powinien ruszyć; jeśli silnik nadal nie może zostać uruchomiony, należy zdjąć obudowę wentylatora silnika i obrócić łopatkę wentylatora ręcznie przez dwa lub trzy tygodnie przed uruchomieniem silnika. Ponownie zamontuj obudowę wentylatora przy wyłączonym zasilaniu.

6. Konserwacja


Po użyciu

Dokładnie wyczyść zewnętrzną część maszyny za pomocą miękkiej szczotki lub ściereczki. Nie używaj wody, rozpuszczalników ani polerów. Usuń wszelkie zanieczyszczenia, szczególnie z otworów wentylacyjnych.

Przechowywanie po sezonie: Odprowadź wodę z pompy, uruchamiając silnik na kilka sekund. Pociągnij za spust, aby uwolnić całą wodę. Nie kładź innych przedmiotów na maszynie. Upewnij się, że kable nie są przytrzaśnięte podczas przechowywania. Nie zginaj węża wysokiego ciśnienia.


Wymiana oleju

Korek olejowy zamontowany na korpusie pompy zaprojektowano dla wygody dodawania i odprowadzania oleju. Przed użyciem proszę sprawdzić, czy poziom oleju jest normalny. Po 200 godzinach użytkowania nowej maszyny należy usunąć korek spustowy oleju i odprowadzić oryginalny olej. Po kilkukrotnym napełnieniu zbiornika czystym kerozyinem, dodaj zalecany olej CD15W-40. Dokręć korek olejowy do środka lustra poziomu oleju i wymieniaj olej co 200 godzin. Jest to bardzo ważne dla przedłużenia żywotności maszyny.

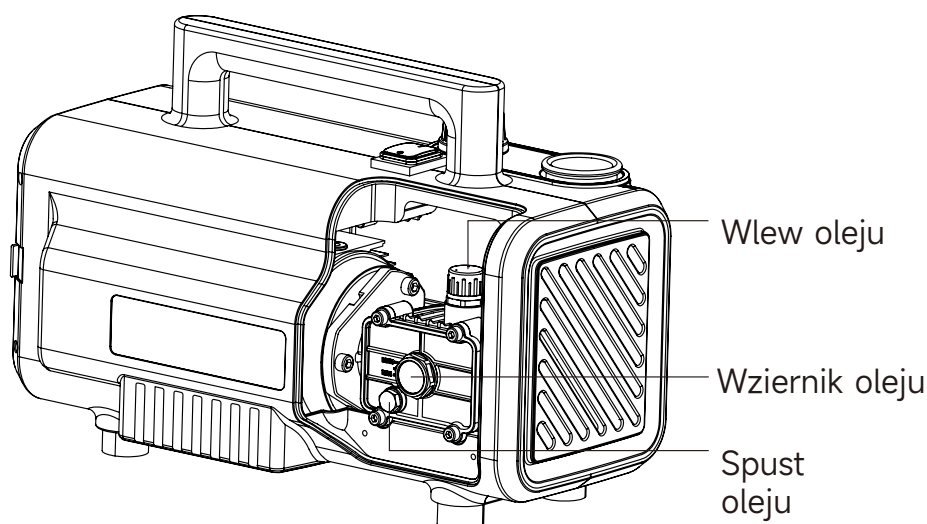


Wymiana uszczelek i o-ring

Jeśli po dłuższym użytkowaniu maszyny dojdzie do wycieku wody, zaleca się usunięcie obudowy i wymianę uszczelek oraz pierścieni O-ring w głowicy pompy.

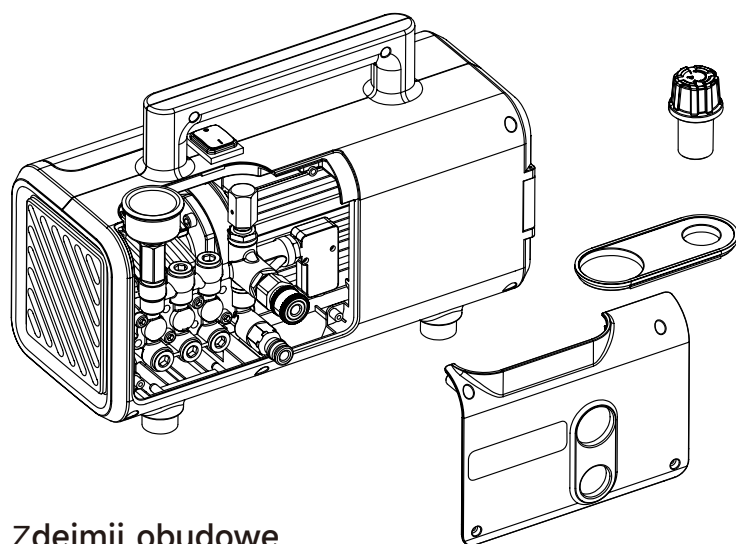

Zdejmij obudowę

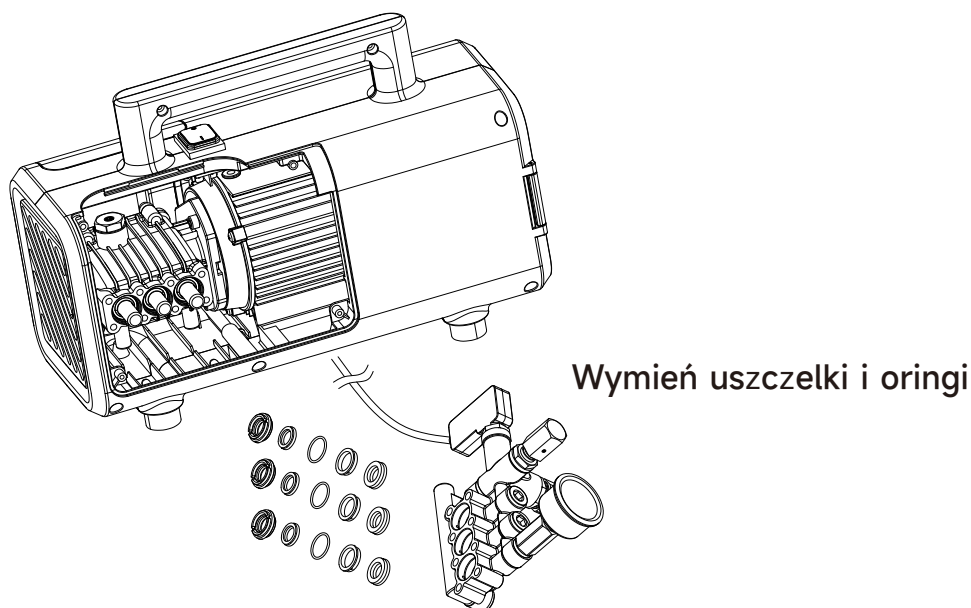

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Działanie
Myjka nie uruchamia się	1. Brak zasilania	1. Sprawdź zasilanie
	2. Niepoprawne zasilanie	2. Upewnij się, że napięcie mieści się w zakresie $\pm 5\%$ (C28T).
	3. Zbyt niska temperatura	3. Wstaw myjkę w ciepłym pomieszczeniu.
Zbyt niskie ciśnienie	1. Powietrze w przewodzie zasysającym	1. Zdemonstuj pistolet i przejściówki, pozwól urządzeniu popracować przez kilka sekund.
	2. Blokada przewodu zasys.	2. Wyczyść przewód
	3. Zanieczyszczenie	3. Wyczyść urządzenie
Wyciek wody	1. Połączenie zbyt luźne	1. Sprawdź szybkozłącze
	2. Uszkodzony o-ring	2. Wymień o-ring
Głośna praca urządzenia	1. Powietrze w układzie	1. Sprawdź poziom wody i szczelność przewodów
	2. Uszkodzenie silnika	2. Wyślij urządzenie do naprawy

8. Gwarancja

Urządzenie zostało dokładnie przetestowane i jest objęta gwarancją wolności od wad materiałowych lub produkcyjnych. Producent, w ramach tej gwarancji, naprawi lub wymieni wszystkie części, które po badaniu okażą się wadliwe. Gwarancja ta jest ważna przez trzy lata od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę.

Ta gwarancja nie obejmuje akcesoriów, nietypowego zużycia, nadużyć, uszkodzeń wynikających z wypadku lub nierozsądnego użytkowania tej maszyny. Zaleca się, aby w przypadku konieczności naprawy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub bezpośrednio z producentem.

Producent zastrzega sobie prawo do ulepszania produktów. Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać informacje o najnowszej konfiguracji i zastosowaniach.