WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Wysokociśnieniowa myjka C110T

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją na przyszłość do ewentualnych konsultacji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIPCOOL C110T

INFORMACJE OGÓLNE

C110T to profesjonalne, wysokociśnieniowe urządzenie przeznaczone do intensywnej pracy. Ma kompaktowe wymiary, ale dużą wydajność. Wyposażone jest w mosiężną pompę napędzaną wałem korbowym, co pozwala na ciągłą pracę.
Jest to po prostu najlepsze rozwiązanie jako wszechstronna myjka przemysłowa do czyszczenia środowiska przemysłowego oraz zarządzania i konserwacji obiektów.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń.

SYMBOLE I FORMY ZAPISU

Zawsze przestrzegaj odpowiednich zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i instalacji.

Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów domowych.

Oznacza, że produkt spełnia standardy zdrowotne, bezpieczeństwa i środowiskowe obowiązujące w Unii Europejskiej.

Produkt spełnia wymogi dotyczące ograniczenia użycia niebezpiecznych substancji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia przeczytaj instrukcje. Nieprzestrzeganie poniższych zasad może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

1. Sprawdź urządzenie przed każdym użyciem (węże, złączki itp.).
2. Nie napełniaj paliwem ani żadnym innym łatwopalnym płynem.
3. Nie używaj urządzenia w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów.

4. Upewnij się, że miejsce pracy jest odpowiednio wentylowane.
5. Zachowaj czujność, zwracaj uwagę na to, co robisz, i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi urządzenia.
6. Trzymaj osoby postronne z dala podczas pracy urządzenia.
7. Wyłącz urządzenie i zmniejsz ciśnienie w wężu po zakończeniu pracy.
8. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków.
9. Nie wychylaj się ani nie stój na niestabilnym podłożu. Zawsze zachowuj stabilną pozycję i równowagę.
10. Noś gumowe rękawice, gumowe buty, okulary ochronne lub osłonę twarzy itp. Detergenty i chemikalia mogą powodować obrażenia oczu i skóry. Chroń się przed bezpośrednim kontaktem ze skórą.
11. Nie używaj żadnych kwasów ani środków czyszczących zawierających wodorotlenek sodu lub potasu!
12. Nie mieszaj chemikaliów! Mieszanie niekompatybilnych chemikaliów może uszkodzić urządzenie lub spowodować niebezpieczne, zagrażające życiu reakcje chemiczne.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo lub zostało uszkodzone.
14. Nie próbuj samodzielnie serwisować urządzenia – skontaktuj się ze swoim lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Serwis powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Naprawy wykonane przez niewykwalifikowane osoby mogą prowadzić do ryzyka obrażeń i unieważnienia gwarancji.
15. Nigdy nie kieruj strumienia wody na ludzi. Nie kieruj strumienia na oczy ani usta.
16. Zawsze wyłączaj urządzenie po użyciu lub gdy zbiornik jest pusty. Praca pompy wodnej „na sucho” wyczerpuje akumulator i może spowodować uszkodzenie urządzenia.
17. Nie spryskuj urządzenia wodą ani chemikaliami.
18. Nie dopuszczaj do zamarznięcia urządzenia ani nie przechowuj go w temperaturach ujemnych.
19. Używaj wyłącznie zatwierdzonych akcesoriów i części zamiennych.
20. Przestrzegaj procedur konserwacyjnych opisanych w instrukcji.
21. Nie zdejmuj pokrywy ani nie próbuj demontować urządzenia.
22. Natychmiast wymień uszkodzony wąż. W przeciwnym razie wąż może pęknąć i potencjalnie spowodować poważne obrażenia.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230V
Moc silnika	3HP
Ciśnienie pracy	10-90 bar/ 110 bar (maks.)
Ciśnienie wody (zasys)	3bar
Przepływ (maks.)	9 L/min
Moc wejściowa	2.5 kW

DANE OGÓLNE

1. Przygotowanie przed uruchomieniem

Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy przewód zasilający myjki jest prawidłowo i pewnie podłączony. Przed uruchomieniem sprawdź, czy nakrętki i śruby urządzenia nie są poluzowane.

2. Podłączenie węża wodnego

Podłącz wąż gumowy wysokociśnieniowy do złącza wylotowego wody na myjce, a drugi koniec podłącz do złącza pistoletu wodnego.

3. Wybór dyszy

Pistolet i dysza używane z tym urządzeniem muszą być kompatybilne i dostarczone przez producenta.

4. Podłączenie rury doprowadzającej wodę do kranu

Podłącz źródło wody i zasilanie, naciśnij spust pistoletu wodnego i używaj normalnie po usunięciu powietrza z pompy wodnej.

5. Jeśli woda jest dostarczana ze zbiornika

Jeden koniec rury doprowadzającej wodę należy podłączyć do wlotu wody w pompie wysokociśnieniowej (musi być zainstalowana uszczelka gumowa), a drugi koniec powinien być wyposażony w filtr wlotowy, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń. Poziom wody w zbiorniku nie może być niższy niż poziom urządzenia. Nie instaluj najpierw dyszy do pistoletu wysokociśnieniowego – naciśnij spust pistoletu, włącz myjkę i poczekaj, aż woda zacznie wypływać z pistoletu. Kontynuuj pracę przez 1 minutę, aby usunąć powietrze z pompy, a następnie zamontuj dyszę wysokociśnieniową.

6. Podczas czyszczenia

Odległość między dyszą a czyszczoną powierzchnią nie powinna być zbyt duża, zazwyczaj nie więcej niż 10 cm. Siła strumienia zmniejsza się wraz ze zwiększeniem odległości.

7. Po czyszczeniu

Zwolnij spust i zamknij pistolet wodny. Zawór przelewowy otworzy się automatycznie, a pompa wysokociśnieniowa przejdzie w tryb wewnętrznej cyrkulacji. Podczas tej cyrkulacji temperatura wody w pompie wzrasta. Zaleca się, aby czas wewnętrznej cyrkulacji nie przekraczał 3 minut. Rekomendowane jest wyłączenie urządzenia i otwarcie spustu pistoletu wodnego, aby usunąć wodę z układu.

8. Podczas użytkowania

Jeśli z otworu odpływowego na dole obudowy pompy kapie woda, jest to normalne i nie wpływa na użytkowanie.

9. Po dłuższym czasie nieużywania urządzenia

Jeśli urządzenie jest nieużywane przez dłuższy czas, silnik może wydawać buczenie (silnik się nie uruchamia). Naciśnij przycisk stop i powtórz czynność dwa lub trzy razy – silnik może się uruchomić. Jeśli to nie zadziała, zdejmij obudowę wentylatora silnika i ręcznie obróć łopatki wentylatora przez 2–3 tygodnie przed ponownym uruchomieniem. Zamontuj obudowę wentylatora w trybie wyłączenia.

SCHEMAT URZĄDZENIA

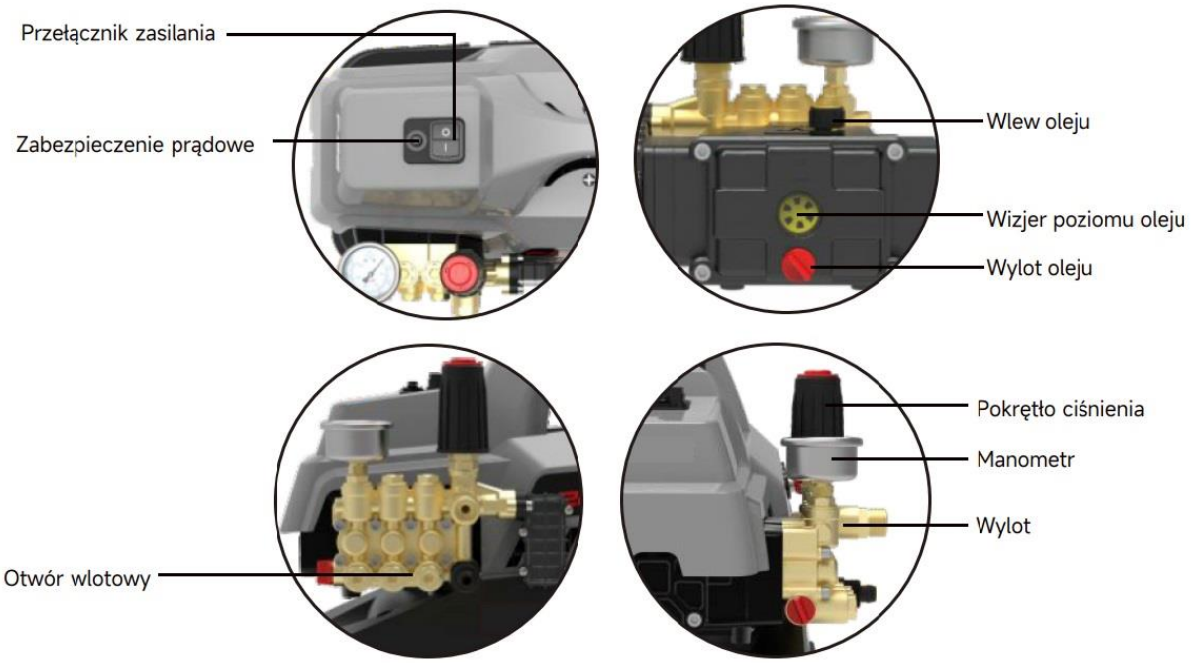

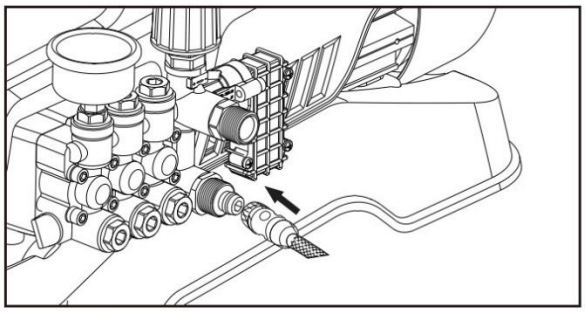

Podłącz wąż wejściowy

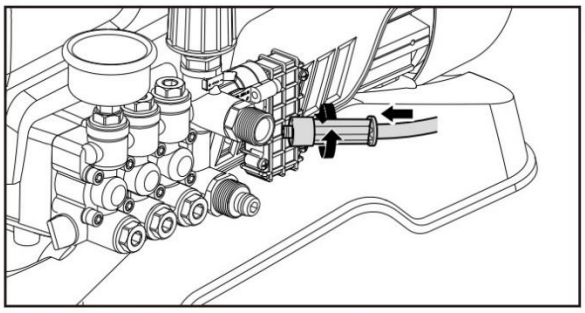

Podłącz wąż wyjściowy

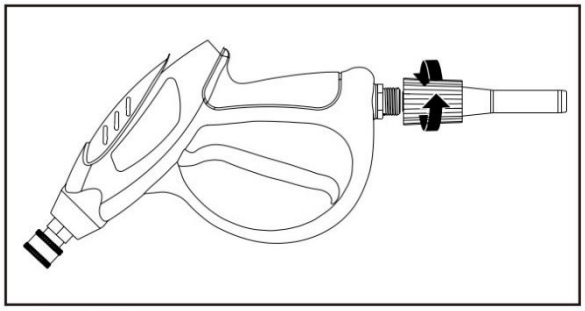

Podłącz pistolet

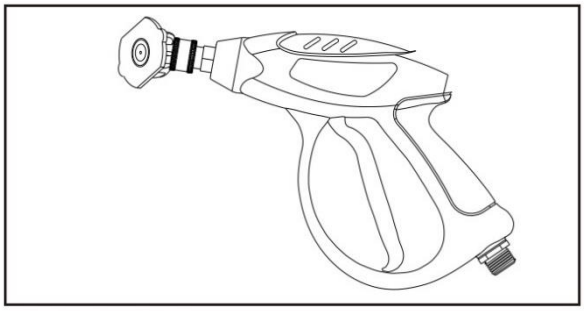

Podłącz dyszę natryskową

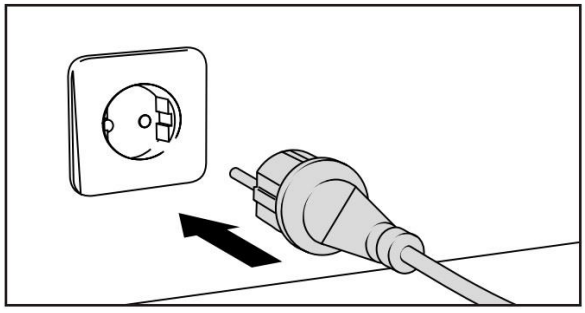

Podłącz do zasilania

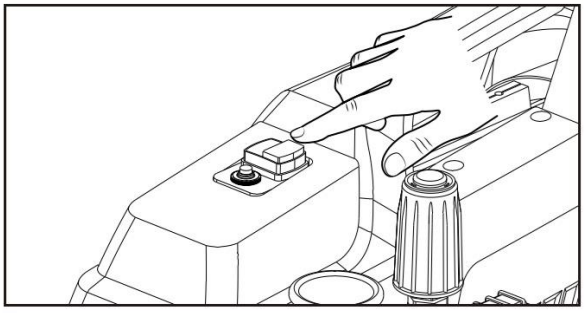

Włącz urządzenie

ZAWARTOŚĆ

Otwórz opakowanie i sprawdź dokładnie, czy brakuje któregoś z poniższych elementów lub czy jest on uszkodzony.

1. Urządzenie
2. Instrukcja obsługi
3. Akcesoria: wysokociśnieniowy pistolet, dysze o różnych kątach (0°, 15°, 25°), filtr, 2x przedłużka:

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Transportuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Unikaj przechowywania urządzenia w miejscach, gdzie temperatura może spaść poniżej -20°C lub wzrosnąć powyżej 60°C.

KONSERWACJA

1. Po użyciu:
- Dokładnie wyczyść zewnętrzną część urządzenia za pomocą miękkiej szczotki lub ściereczki. Nie używaj wody, rozpuszczalników ani past polerskich.
- Usuń wszelkie zanieczyszczenia, szczególnie z otworów wentylacyjnych.
- Na koniec sezonu: Odprowadź wodę z pompy, włączając na kilka sekund silnik. Naciśnij spust, aby usunąć całą wodę.
2. Przechowywanie:
- Nie stawiaj innych przedmiotów na urządzeniu. Upewnij się, że kable nie są zgniecione podczas przechowywania. Nie zgniataj węża wysokociśnieniowego.
3. Wymiana oleju:

- Korek olejowy zamontowany na korpusie pompy został zaprojektowany z myślą o wygodzie uzupełniania i odprowadzania oleju.
- Przed użyciem sprawdź, czy poziom oleju jest prawidłowy.
- Po 20 godzinach pracy nowego urządzenia usuń korek olejowy i spuść oryginalny olej. Po kilkukrotnym przepłukaniu zbiornika czystą naftą dodaj zalecany olej CD15W-40.
- Dokręć korek olejowy do środkowego poziomu na wskaźniku poziomu oleju. Wymieniaj olej co 200 godzin pracy. Jest to bardzo ważne, aby wydłużyć żywotność urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Myjka się nie włącza	Brak zasilania AC	Sprawdź zasilanie
	Napięcie AC jest nieprawidłowe	Upewnij się, że napięcie wejściowe mieści się w zakresie ±5% napięcia znamionowego
	Zbyt niska temperatura	Zwiększ temperaturę otoczenia
Zbyt niskie ciśnienie	W rurze wodnej znajduje się powietrze	Zdejmij pistolet i pracuj przez kilka sekund, aby usunąć powietrze
	Zablokowany wlot wody	Wyczyść filtr wlotu wody
	Wewnątrz znajdują się zanieczyszczenia	Usuń wewnętrzne zanieczyszczenia
Wycieki wody	Złącze nie jest odpowiednio dokręcone	Sprawdź złącze
	Uszkodzona uszczelka O-ring	Wymień uszczelkę O-ring
Urządzanie pracuje głośno	Zasysane jest powietrze	Sprawdź poziom wody i rurę wlotową
	Uszkodzone części wewnętrzne	Napraw i wymień uszkodzone części

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent	:	**Zheijang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Upoważniony przedstawiciel producenta	:	**4REF sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 7a, 16-001 Kleosin**
Wyrób/Model	:	Myjka ciśnieniowa C110T

Potwierdzamy, że wyrób jest zgodny z niżej wymienionymi przepisami:

- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

i normami:

- **EN IEC 55014-1:2021**
- **EN IEC 55014-2:2021**
- **EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021**
- **EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021**
- **EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021**
  EN 60335-2-79:2012
- **EN 62233:2008**

Firma 4REF sp. z o.o. jako upoważniony przedstawiciel producenta Zheijang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd. w Polsce potwierdza z pełną odpowiedzialnością, że produkty są zgodne z powyższymi dyrektywami i normami.

DATA I MIEJSCE WYDANIA: 22.02.2023, KLEOSIN

Krzysztof Gaiński

PREZES ZARZĄDU 4REF SP. ZO.O.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, produktów oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie można umieszczać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Właściwa selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega negatywnym oddziaływaniom na środowisko.

Recykling - jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Proces odzyskiwania z odpadów substancji, które mogą być powtórnie wykorzystane jako surowce.

Utylizacja - wykorzystanie (potocznie także niszczenie) odpadów jako surowców wtórnych, które straciły wartość użytkową np. tworzyw sztucznych, papieru i tektury.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGI I ELEKTRONICZNEGO.

przyjmujemy i odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co zakupiony,

- ✓ dystrybutor (producent również jeśli pełni funkcję dystrybutora) dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni tę samą funkcje co sprzęt dostarczony, informujemy, że zakazane jest zbieranie niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu,
- ✓ mamy prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli stwarza on ze względu na zanieczyszczenie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt,
- ✓ informujemy, że obowiązuje zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
- ✓ użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać zużyty sprzęt;- zbierającemu odpady, - zakładowi przetwarzania, - odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy.

Informacje są umieszczone na stronach BIP w urzędach marszałkowskich w urzędach miasta i gminy

WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU