

Pompka skroplin P120S/P360S

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję
i zachować ją na przyszłość do ewentualnych konsultacji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIPCOOL P120S/360S

INFORMACJE OGÓLNE

Prezentujemy pompkę, idealną do zastosowania w witrynach chłodniczych supermarketów i sklepów ogólnospożywczych. Ta ekonomiczna pompka łączy w sobie wydajność, trwałość i łatwość instalacji. Jej zaawansowana konstrukcja i funkcjonalności zapewniają optymalne działanie i długotrwałą niezawodność.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń.

SYMBOLE I FORMY ZAPISU



Zawsze przestrzegaj odpowiednich zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.



Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i instalacji.



Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów domowych.



Oznacza, że produkt spełnia standardy zdrowotne, bezpieczeństwa i środowiskowe obowiązujące w Unii Europejskiej.



Produkt spełnia wymogi dotyczące ograniczenia użycia niebezpiecznych substancji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji na pompie upewnij się, że instalacja jest odłączona od źródła zasilania.
2. Pompa została oceniona jako odpowiednia wyłącznie do pracy z wodą.
3. Ryzyko porażenia prądem. Ta pompa nie została przetestowana pod kątem użytkowania w basenach ani w obszarach morskich.
4. Jeśli przewód jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub w autoryzowanym serwisie.
5. Nie uruchamiaj pompy na sucho.
6. Zawsze upewnij się, że metalowy magnes w pływak jest skierowany do góry. Upewnij się, że zbiornik jest ustawiony płasko i poziomo.

7. Pompa jest idealna do większości środowisk roboczych i mieszkalnych. Nie zaleca się stosowania w środowiskach szczególnie zaolejonych lub zakurzonych.
8. Nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego.
9. Ta pompa skroplin nie jest zanurzalna.

DANE TECHNICZNE

Model	P120S	P360S
Zasilanie	230V	
Unoszenie (maks.)	30m	36m
Przepływ (maks.)	120L/h	360L/h
Pojemność zbiornika	3L	11L
Głośność z 1m	40-62 dB(A)	60dB(A)
Pobór mocy	30W	80W
Temperatura pracy	Maks. 75°C	0-40°C

SCHEMAT URZĄDZENIA





P120S




P360S

WYDAJNOŚĆ

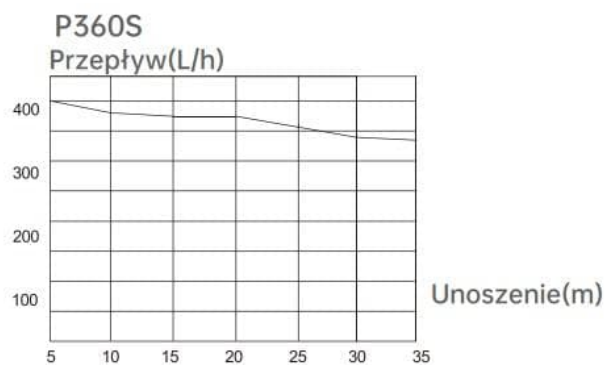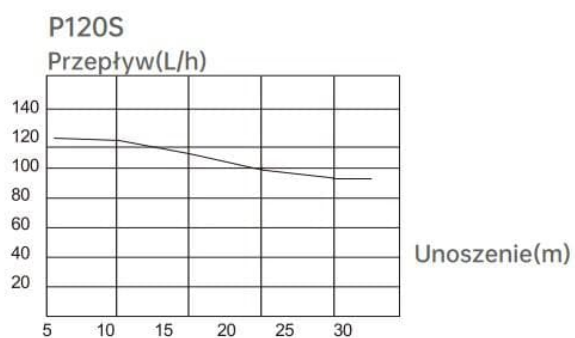


WYMIARY POMPKI

P120S

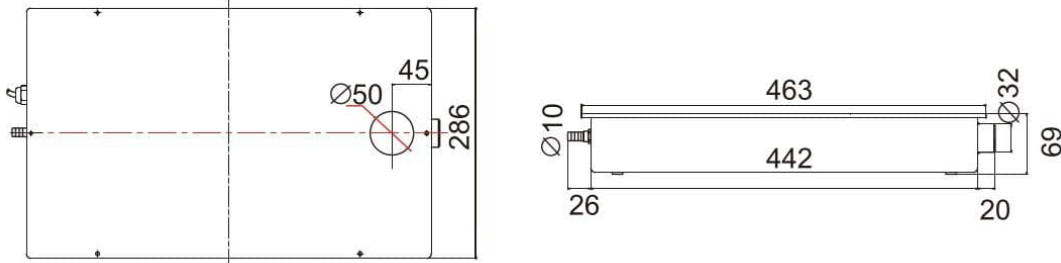

P360S

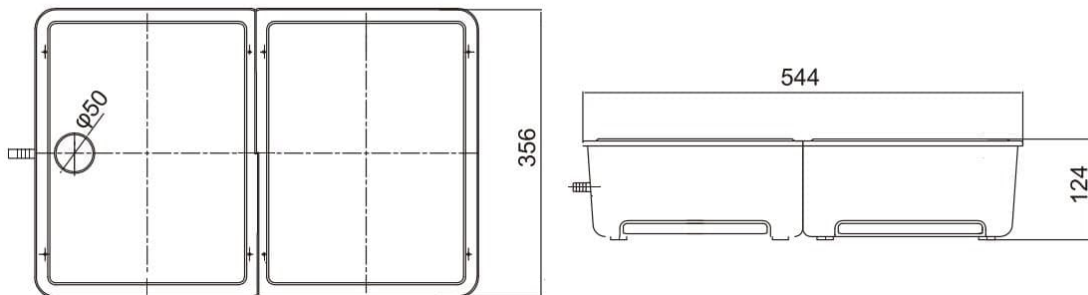

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ

1. Upewnij się, że zasilanie jest odcięte.
2. Przymocuj pompę stabilnie, upewnij się, że jest ustawiona poziomo.
3. Włóż rurę wylotową do jednego z wejść wody (używając narzędzi do przebicia się przez otwór wlotowy wody) i upewnij się, że rura nie jest zgięta.
4. Zgodnie z poziomem wody użyj odpowiedniej długości rurki (zewnętrzna średnica 10 mm) do podłączenia otworu odpływowego pompy i przymocuj za pomocą opasek zaciskowych z zestawu akcesoriów.
5. Sprawdź poprawność zasilania. Podłącz trzyżyłowy przewód oznaczony jako "POWER" do połączenia z klimatyzatorem lub gniazdem, zwracając uwagę na następujące kolory przewodów.
6. Jeśli przewód sterujący sygnałem (dwużyłowy) jest podłączony bezpośrednio do linii chłodniczej, gdy pompa odpływowa nie działa prawidłowo, obwód pompy może wywołać sygnał, który bezpośrednio wyłączy lub odetnie pracę urządzenia chłodniczego.

⚠ Ostrzeżenie

Zwróć uwagę na rozróżnienie między przewodem zasilającym a przewodem sygnałowym. Nieprawidłowe okablowanie spowoduje uszkodzenie pompy odpływowej. Upewnij się, że napięcie identyfikacji produktu jest zgodne.

7. Jeśli pompa nie działa prawidłowo, system zostanie automatycznie odłączony. Skontaktuj się z wykwalifikowaną osobą w celu przeprowadzenia konserwacji.

8. Jeśli system jest prawidłowo podłączony, upewnij się, że pompa została podłączona do zasilania, uruchom klimatyzator i sprawdź, czy pompa odpływowa działa prawidłowo.

ZAWARTOŚĆ

Otwórz opakowanie i sprawdź dokładnie, czy brakuje któregoś z poniższych elementów lub czy jest on uszkodzony.

1. Urządzenie
2. Instrukcja obsługi

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Transportuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Unikaj przechowywania urządzenia w miejscach, gdzie temperatura może spaść poniżej -20°C lub wzrosnąć powyżej 60°C .

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe przyczyny	Sposób rozwiązania
Pompka działa non stop	Brak wypoziomowania.	Wypoziomuj urządzenie.
	W zbiorniku znajduje się osad.	Wyczyść wnętrze zbiornika oraz pływak.
Głośna praca pompki	Woda zasysa się z powrotem do pompki.	Sprawdź, czy rura wylotowa nie jest niżej niż pompa, co powoduje zasysanie, podnieś pozycję pompki kondensatu.
Pompka nie startuje	Instalacja nie jest pozioma.	Wypoziomuj urządzenie.
	Brak zasilania.	Sprawdź podłączenie.
	Niewłaściwe napięcie.	Sprawdź źródło zasilania.

KONSERWACJA

Co sześć miesięcy lub częściej zbiornik powinien zostać zdemontowany, aby dokładnie wyczyścić filtr, pływak (sondę) oraz sam zbiornik przed ponownym montażem. Zalecamy przeprowadzanie tego procesu wiosną i jesienią, używając chemicznie kompatybilnego środka antybakteryjnego.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zamontować pływak z magnesem skierowanym do góry.





Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, produktów oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie można umieszczać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Właściwa selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega negatywnym oddziaływaniom na środowisko.

Recykling - jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Proces odzyskiwania z odpadów substancji, które mogą być powtórnie wykorzystane jako surowce.

Utylizacja - wykorzystanie (potocznie także niszczenie) odpadów jako surowców wtórnych, które straciły wartość użytkową np. tworzyw sztucznych, papieru i tektury.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

przyjmujemy i odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co zakupiony,

- ✓ dystrybutor (producent również jeśli pełni funkcję dystrybutora) dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni tę samą funkcję co sprzęt dostarczony, informujemy, że zakazane jest zbieranie niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu,
- ✓ mamy prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli stwarza on ze względu na zanieczyszczenie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt,
- ✓ informujemy, że obowiązuje zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
- ✓ użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać zużyty sprzęt;- zbierającemu odpady, - zakładowi przetwarzania, - odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy.

Informacje są umieszczone na stronach BIP w urzędach marszałkowskich w urzędach miasta i gminy

The logo graphic consists of a solid green square followed by three vertical green bars of decreasing height.

wipcool®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU