



TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Pompka skroplin P18/36

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję
i zachować ją na przyszłość do ewentualnych konsultacji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIPCOOL P18/36

INFORMACJE OGÓLNE

Pompa kondensacyjna z serii Mini Pomp jest doskonałym wyborem dla systemów klimatyzacyjnych wymagających cichej, wydajnej i bezproblemowej pracy. Z jej bezszczotkowym silnikiem, podwójnym systemem czujników i praktycznymi wskaźnikami LED, P18/36 zapewnia nie tylko wydajność, ale także maksymalne bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Idealnie nadaje się do zastosowań domowych i komercyjnych, gdzie liczy się niezawodność i łatwość obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń.

SYMBOLE I FORMY ZAPISU



Zawsze przestrzegaj odpowiednich zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.



Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i instalacji.



Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów domowych.



Oznacza, że produkt spełnia standardy zdrowotne, bezpieczeństwa i środowiskowe obowiązujące w Unii Europejskiej.



Produkt spełnia wymogi dotyczące ograniczenia użycia niebezpiecznych substancji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Podczas montażu ustaw pompę poziomo. Sprawdź czy oczko poziomnicy jest wyśrodkowane. W przypadku przechylenia, ustaw urządzenie poprawnie.
2. Nie umieszczaj urządzeń elektrycznych ani wartościowych przedmiotów pod pompą skroplin, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych awarią zasilania lub wyciekiem wody.

3. Instalacja powinna być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożeń.
4. Pompa skroplin nie jest wodoodporna. Nie umieszczaj jej na zewnątrz, na otwartym powietrzu ani w miejscach narażonych na zalanie.
5. Zasilanie pompy skroplin powinno być niezależne, aby zapewnić stałe dostarczanie energii. Szczegóły podłączenia do systemu klimatyzacyjnego można znaleźć w schemacie elektrycznym.
6. Niedozwolone jest, aby dopływ wody był większy niż podany maksymalny przepływ, ponieważ może to spowodować ciągłą pracę silnika i jego awarię. Nagły duży napływ wody może również spowodować, że pompa skroplin nie będzie w stanie odprowadzać wody na czas, co doprowadzi do jej wycieku.


Pompa skroplin posiada wbudowany sygnalizator dźwiękowy. Gdy rozlega się sygnał alarmowy, wyłącz klimatyzator i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem w celu naprawy.

DANE TECHNICZNE

Model	P18	P36
Zasilanie	230v	
Unoszenie (maks.)	10 m	
Przepływ (maks.)	18L/h	36L/h
Pojemność zbiornika	150 ml	
Wydajność klimatyzacji	30 000btu/hr	45 000btu/hr
Głośność z 1m	19dB(A)	21dB(A)
Temperatura pracy	0°C~50°C	


WYDAJNOŚĆ

Unoszenie (m)

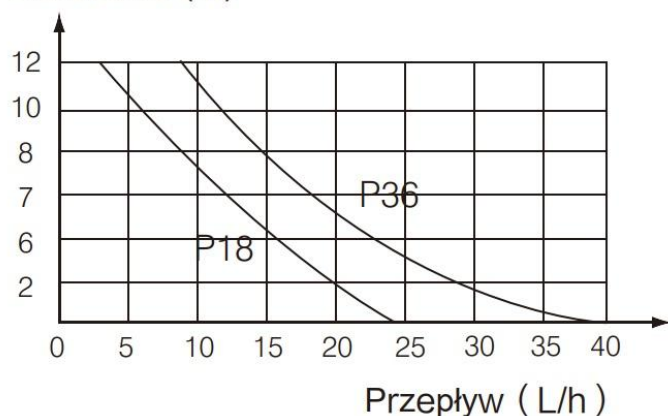


Model	Wydajność (L/h przy unoszeniu)					
	0m	2m	4m	6m	8m	10m
P16	24	20	18	16	12	8
P36	40	36	26	22	18	14

SCHEMAT URZĄDZENIA

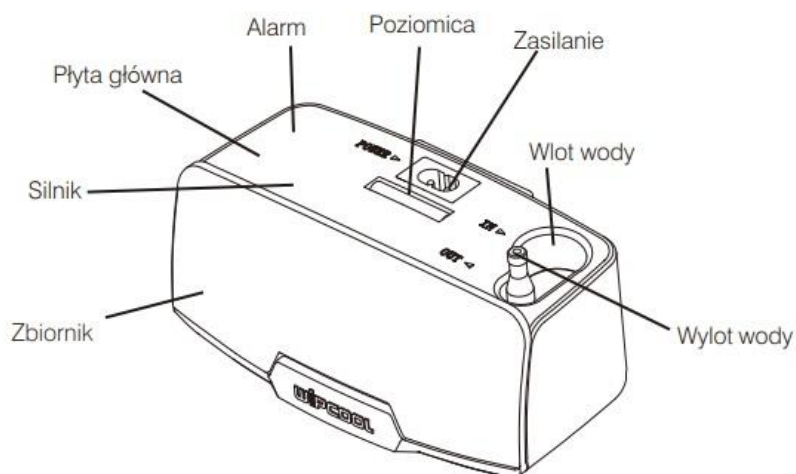

WYMIARY POMPKI

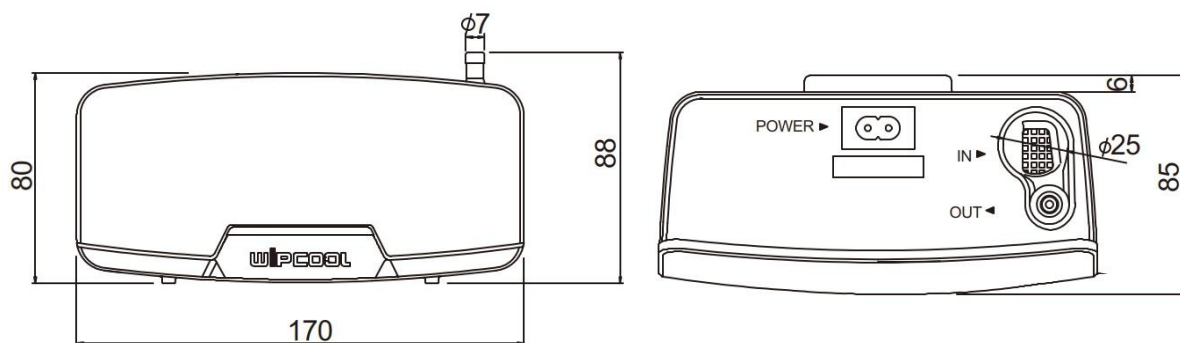


SCHEMAT PODŁĄCZEŃ


1. Odłącz zasilanie;
2. Zainstaluj płytkę do zawieszania (znajdującą się w woreczku strunowym z akcesoriami) poziomo w odpowiednim miejscu, a następnie zawieś pompę skroplin (jak pokazano poniżej).



3. Włóż rurę systemu do wlotu wody pompy i podłącz rurę za pomocą plastikowej rury 6×9, a następnie przymocuj ją za pomocą opaski zaciskowej (opaska znajduje się w woreczku strunowym z akcesoriami).

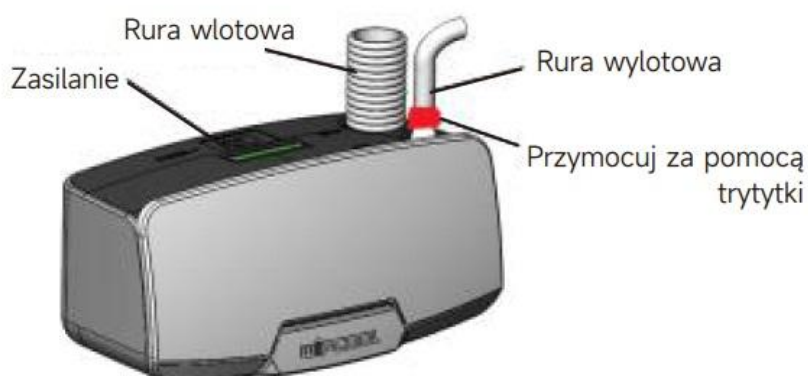

4. Podłącz zasilanie.
5. Po prawidłowym podłączeniu systemu upewnij się, że pompa jest włączona, uruchom klimatyzator i obserwuj, czy pompa działa prawidłowo. Jeśli pompa nie działa prawidłowo, skontaktuj się z serwisem Wipcool.
6. Pompa skroplin posiada wbudowaną lampkę sygnalizacyjną, a zielone światło na przedniej osłonie włącza się podczas pracy. Brzęczyk alarmowy wyemituje dźwięk, gdy pompa nie odprowadza wody.

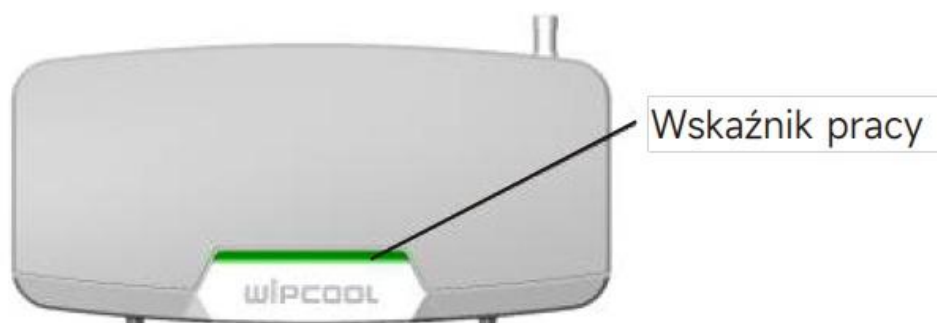

ZAWARTOŚĆ

Otwórz opakowanie i sprawdź dokładnie, czy brakuje któregoś z poniższych elementów lub czy jest on uszkodzony.

1. Urządzenie.
2. Akcesoria: filtr, płytka mocująca, wkręty x2, poziomica, plastikowa ruka, trytytki x2.
3. Instrukcja obsługi.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Transportuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Unikaj przechowywania urządzenia w miejscach, gdzie temperatura może spaść poniżej -20°C lub wzrosnąć powyżej 60°C .

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe przyczyny	Sposób rozwiązania
Pompka działa non stop	Brak wypoziomowania.	Wypoziomuj urządzenie.
	W zbiorniku znajduje się osad.	Wyczyść wnętrze zbiornika oraz pływak.
Głośna praca pompki	Woda zasysa się z powrotem do pompy.	Sprawdź, czy rura wylotowa nie jest niżej niż pompa, co powoduje zasysanie, podnieś pozycję pompy kondensatu.
Pompka nie startuje	Instalacja nie jest pozioma.	Wypoziomuj urządzenie.
	Brak zasilania.	Sprawdź podłączenie.
	Niewłaściwe napięcie.	Sprawdź źródło zasilania.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, produktów oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie można umieszczać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Właściwa selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega negatywnym oddziaływaniom na środowisko.

Recykling - jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Proces odzyskiwania z odpadów substancji, które mogą być powtórnie wykorzystane jako surowce.

Utylizacja - wykorzystanie (potocznie także niszczenie) odpadów jako surowców wtórnych, które straciły wartość użytkową np. tworzyw sztucznych, papieru i tektury.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

przyjmujemy i odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co zakupiony,

- ✓ dystrybutor (producent również jeśli pełni funkcję dystrybutora) dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni tę samą funkcję co sprzęt dostarczony, informujemy, że zakazane jest zbieranie niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu,
- ✓ mamy prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli stwarza on ze względu na zanieczyszczenie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt,
- ✓ informujemy, że obowiązuje zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
- ✓ użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać zużyty sprzęt;- zbierającemu odpady, - zakładowi przetwarzania, - odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy.

Informacje są umieszczone na stronach BIP w urzędach marszałkowskich w urzędach miasta i gminy

