

# Dmuchawa BV100B

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję  
i zachować ją na przyszłość do ewentualnych konsultacji.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWY

## BV100B WIPCOOL

### INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń.

### SYMBOLE I FORMY ZAPISU



Zawsze przestrzegaj odpowiednich zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.



Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i instalacji.



Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów domowych.



Oznacza, że produkt spełnia standardy zdrowotne, bezpieczeństwa i środowiskowe obowiązujące w Unii Europejskiej.



Produkt spełnia wymogi dotyczące ograniczenia użycia niebezpiecznych substancji.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie BV100B służy do:

- **Wydmuchiwania zanieczyszczeń i osuszania** (np. po myciu klimatyzatorów),
- **Zasysania lekkich suchych odpadów** (np. liści, kurzu),
- Może być używane z różnymi końcówkami: do dmuchania, odkurzania i z workiem na odpady.



**Ostrzeżenie:** Nie nadaje się do pracy z materiałami mokrymi lub niebezpiecznymi!

## DANE TECHNICZNE

| Parametr                      | Wartość                     |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Model                         | BV100B                      |
| Napięcie zasilania            | 18 V (interfejs AEG/RIDGID) |
| Prędkość bez obciążenia       | 0–18 000 obr./min           |
| Siła ssania                   | 5,8 kPa                     |
| Objętość powietrza            | 2,8 m <sup>3</sup> /min     |
| Maksymalna prędkość powietrza | 80 m/s                      |
| Siła wydmuchu                 | 3,1 N                       |

## DANE OGÓLNE

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy dmuchawa oraz akcesoria nie zostały uszkodzone w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem.


Zestaw zawiera:

- Urządzenie główne BV100B
- Przedłużka
- Dysza
- Worek na odpady
- Torba na akcesoria

### SPECYFIKACJA ŚRODOWISKA PRACY

- Temperatura otoczenia: 0°C do 50°C
- Przechowywać i użytkować w suchym miejscu, z dala od wody, światła słonecznego oraz źródeł ciepła.

## SCHEMAT URZĄDZENIA

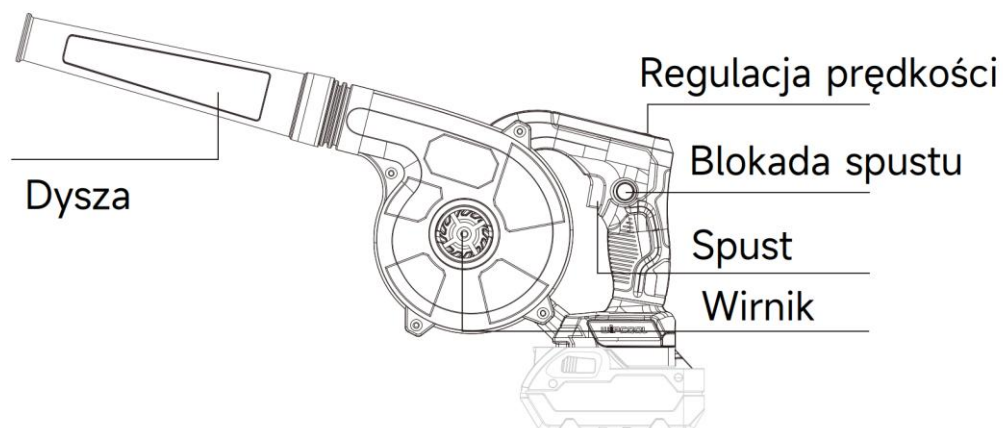

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Otwórz opakowanie i sprawdź dokładnie, czy brakuje któregoś z poniższych elementów lub czy jest on uszkodzony.

### Akcesoria



Przedłużka



Worek na odpady



Torba

## TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Transportuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Unikaj przechowywania urządzenia w miejscach, gdzie temperatura może spaść poniżej -20°C lub wzrosnąć powyżej 60°C.

## MONTAŻ



**Ostrzeżenie:** Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a akumulator wyjęty przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu.

### FUNKCJA NADMUCHU


- MONTAŻ LUB DEMONTAŻ DYSZY



**Ostrzeżenie:** Podczas korzystania z funkcji dmuchawy należy usunąć worek na odpady i zamontować dyszę w odpowiednim miejscu.

DOPASUJ WYPUSTKI NA DYSZY DO ROWKÓW W JEDNOSTCE GŁÓWNEJ, NASTĘPNIE WŁÓŻ DYSZĘ I PRZEKRĘĆ JĄ, ABY ZABLOKOWAĆ NA MIEJSCU.


ABY ZDJĄĆ DYSZĘ, WYKONAJ CZYNNOŚCI MONTAŻOWE W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI.

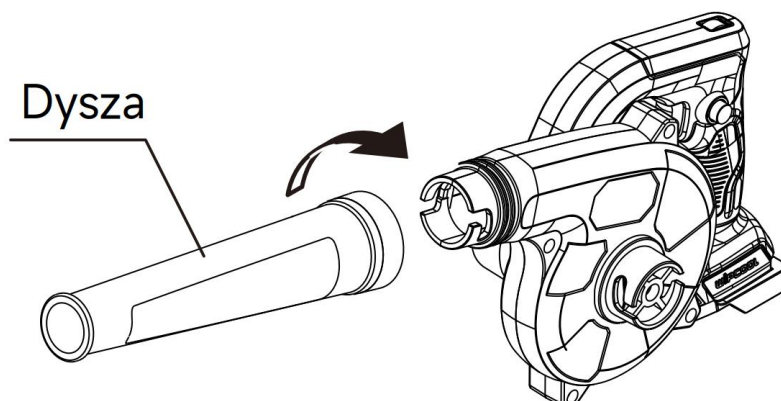

- MONTAŻ LUB DEMONTAŻ RURY PRZEDŁUŻAJĄCEJ

ZAMONTUJ PRZEDŁUŻKĘ W TAKI SAM SPOSÓB JAK DYSZĘ.

ABY ZDJĄĆ RURĘ PRZEDŁUŻAJĄCĄ, WYKONAJ CZYNNOŚCI MONTAŻOWE W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI.

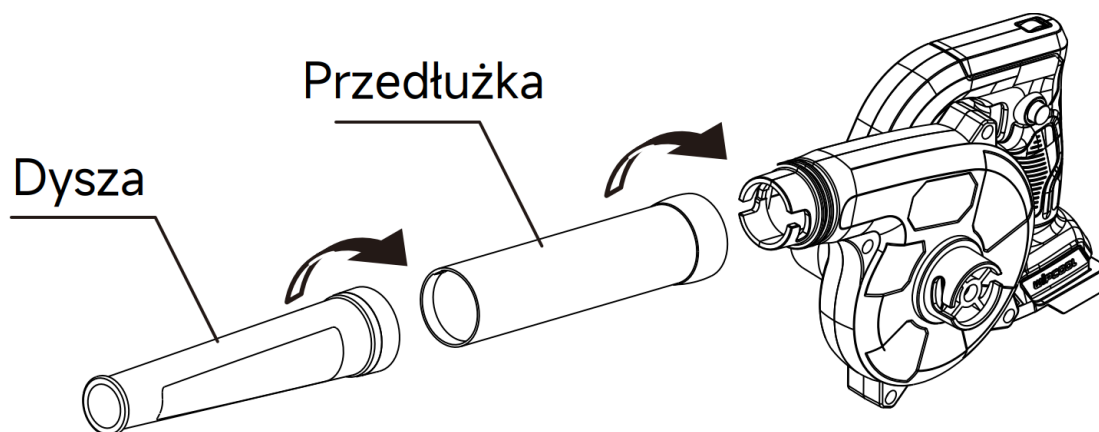


## FUNKCJA ODKURZANIA

- MONTAŻ LUB DEMONTAŻ DYSZY

DOPASUJ WYPUSTKI NA DYSZY DO ROWKÓW W OBUDOWIE URZĄDZENIA, NASTĘPNIE WŁÓŻ DYSZĘ I PRZEKRĘĆ JĄ, ABY ZABLOKOWAĆ NA MIEJSCU.

ABY ZDJĄĆ DYSZĘ, WYKONAJ CZYNNOŚCI MONTAŻOWE W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI.

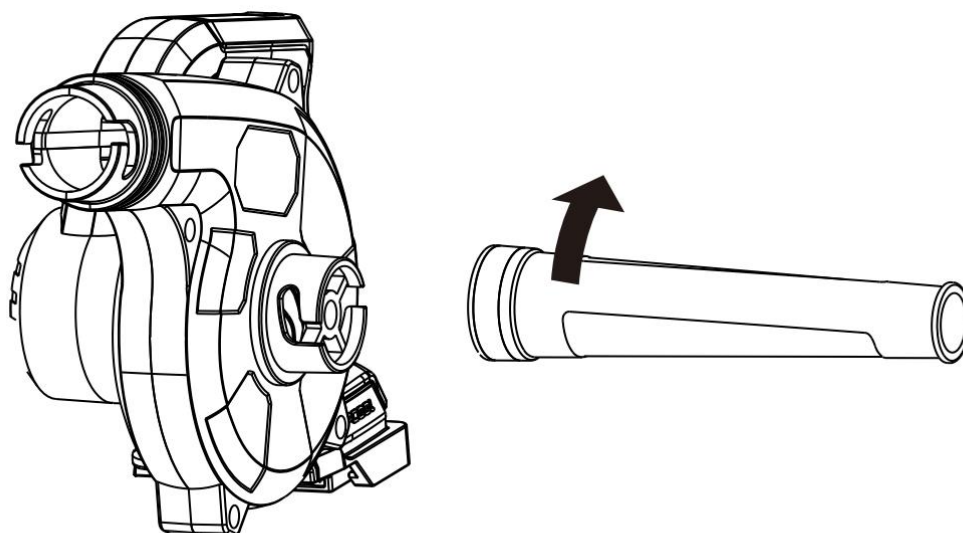

- MONTAŻ LUB DEMONTAŻ WORKA NA ODPADY

**⚠ Ostrzeżenie:** Podczas korzystania z funkcji odkurzania upewnij się, że worek na odpady i dysza są prawidłowo zamocowane w urządzeniu.

**⚠ Ostrzeżenie:** Często sprawdzaj stan worka na odpady pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

**⚠ Ostrzeżenie:** Zawsze wyłącz urządzenie przed otwieraniem lub zapinaniem worka na odpady.

**⚠ Ostrzeżenie:** Podczas przetaczania na tryb dmuchawy należy koniecznie usunąć worek na odpady i zamontować dyszę w odpowiednim miejscu.

DOPASUJ WYPUSTKI NA ZŁĄCZU WORKA NA ODPADY DO ROWKÓW W OBUDOWIE URZĄDZENIA, NASTĘPNIE WŁÓŻ ZŁĄCZE I PRZEKRĘĆ JE, ABY ZABLOKOWAĆ NA MIEJSCU.


ABY ZDJĄĆ WOREK, WYKONAJ CZYNNOŚCI MONTAŻOWE W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI.



## MONTAŻ LUB DEMONTAŻ AKUMULATORA

- AKUMULATOR

**⚠ Ostrzeżenie:** Przed zainstalowaniem akumulatora w urządzeniu upewnij się, że spust włącznika działa prawidłowo i po zwolnieniu wraca do pozycji „OFF” (wyłączony).

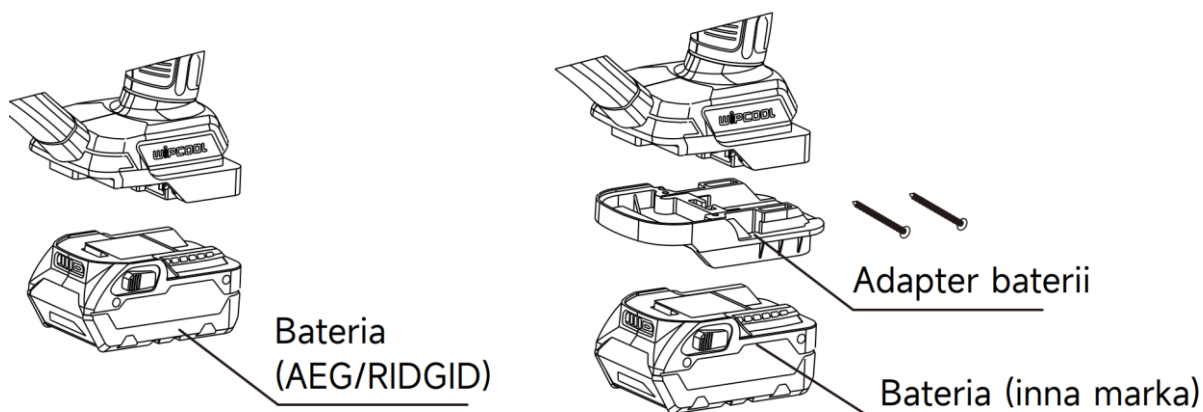


## UŻYTKOWANIE

- DZIAŁANIE WŁĄCZNIKA

ABY URUCHOMIĆ URZĄDZENIE NACIŚNIJ SPUST. IM MOCNIEJ NACIŚNIESZ SPUST, TYM WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ PRACY.


ABY ZATRZYMAĆ PRACĘ URZĄDZENIA – PUŚĆ SPUST.

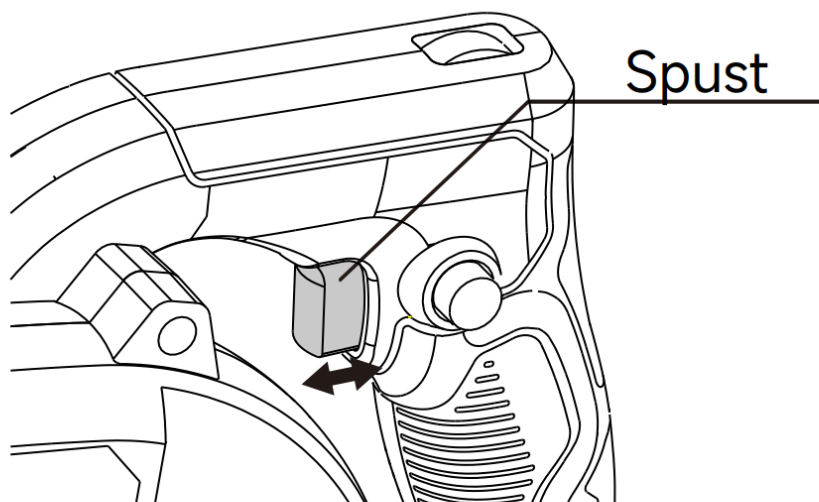

- BLOKADA WŁĄCZNIKA

URZĄDZENIE MOŻE PRACOWAĆ CIĄGŁE BEZ KONIECZNOŚCI TRZYMANIA SPUSTU – WYSTARCZY DŁUŻEJ PRZYTRZYMAĆ SPUST, A NASTĘPNIE KRÓTKO NACISNĄĆ PRZYCISK BLOKADY I PUŚCIĆ SPUST.


URZĄDZENIE PRZESTANIE DZIAŁAĆ PO KRÓTKIM NACIŚNIĘCIU SPUSTU, A BLOKADA ZOSTANIE JEDNOCZEŚNIE WYŁĄCZONA.

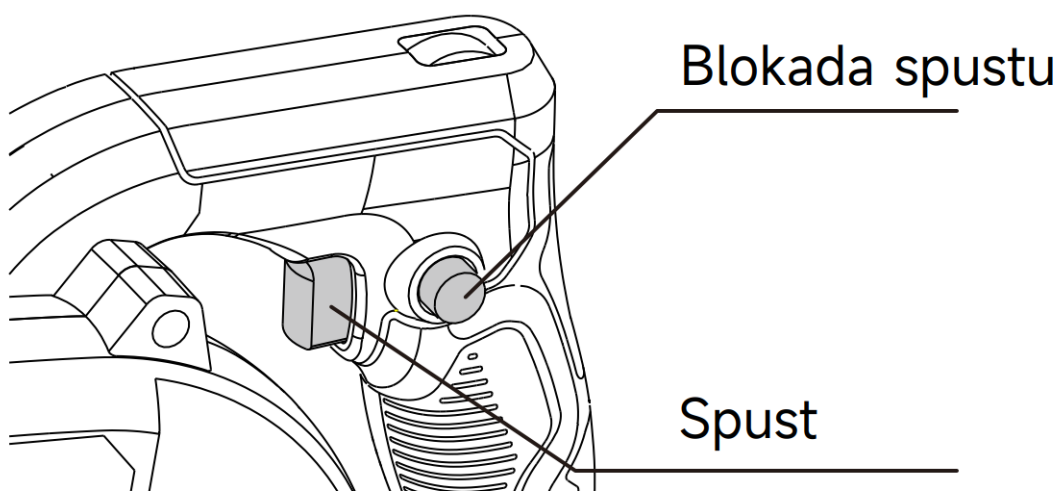

- REGULACJA PRĘDKOŚCI

 **Ostrzeżenie:** Przed obracaniem pokrętła należy całkowicie zwolnić spust. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.

PRĘDKOŚĆ MOŻNA ZMIENIAĆ, OBRACAJĄC POKRĘTŁO REGULACJI PRĘDKOŚCI W ZAKRESIE OD 1 DO 6. WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ JEST OSIĄGANA PO OBRÓCENIU POKRĘTŁA W KIERUNKU NUMERU 6. MNIEJSZA PRĘDKOŚĆ – W KIERUNKU NIŻSZYCH NUMERÓW.

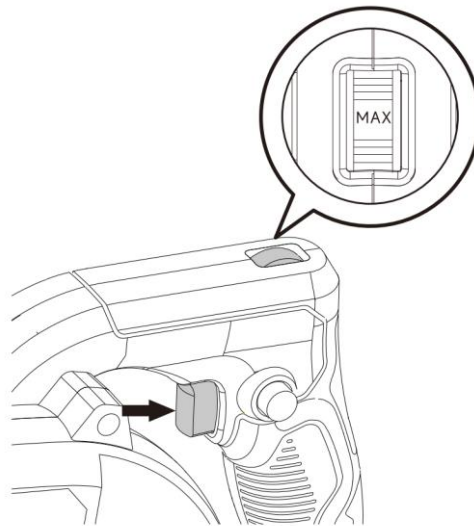

 **Ostrzeżenie:** Nie stawiaj urządzenia na ziemi, gdy jest włączone. Piasek lub kurz mogą dostać się do wlotu ssącego, co może spowodować awarię lub obrażenia.

 **Ostrzeżenie:** Nie dopuszczaj do zasysania materiałów mokrych (np. mokrych liści) ani ciał obcych (np. dużych kawałków drewna, metalu, szkła, kamieni itp.), ponieważ może to spowodować awarię urządzenia.



TRZYMAJ URZĄDZENIE PEWNIE JEDNĄ RĘKĄ I WYKONUJ RUCHY DMUCHAJĄCE POWOLI, PRZESUWAJĄC URZĄDZENIE.

PODCZAS PRACY W POBLIŻU BUDYNKÓW, DUŻYCH KAMIENI LUB POJAZDÓW KIERUJ DYSZĘ Z DAŁA OD NICH. JEŚLI PRACUJESZ W NAROŻNIKU – ZACZNIJ OD NAROŻNIKA, A NASTĘPNIE KIERUJ SIĘ W STRONĘ OTWARTEJ PRZESTRZENI.



## KONSERWACJA

- WYTRZYJ URZĄDZENIE SUCHĄ LUB LEKKO WILGOTNĄ SZMATKĄ. **NIE UŻYWAJ BENZYNY, ALKOHOLU, ROZPUSZCZALNIKÓW ITP.** – MOGĄ USZKODZIĆ OBUDOWĘ.
- **REGULARNA KONSERWACJA ZAPOBIEGA AWARIOM I WYDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ URZĄDZENIA.**
- **W TRAKCIE CZYSZCZENIA NALEŻY UNIKAĆ ZALANIA ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH.**
- **ZAWSZE ODŁĄCZ BATERIĘ PRZED SERWISEM.**
- **NAPRAWY WYKONUJ TYLKO W AUTORYZOWANYM SERWISIE WIPCOOL**

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem                                                         | Przyczyna                                 | Rozwiązanie                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Silnik nie uruchamia się.                                       | Akumulator nie został zainstalowany.      | Zainstaluj akumulator.                                              |
|                                                                 | Problem z akumulatorem (niskie napięcie). | Naładuj akumulator. Jeśli ładowanie nie pomaga – wymień akumulator. |
|                                                                 | Układ napędowy nie działa prawidłowo.     | Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.                            |
| Silnik zatrzymuje się po krótkim czasie.                        | Niski poziom naładowania akumulatora.     | Naładuj akumulator. Jeśli ładowanie nie pomaga – wymień akumulator. |
|                                                                 | Przegrzanie urządzenia.                   | Przestań używać urządzenia, aby mogło się ochłodzić.                |
| Urządzenie nie osiąga maksymalnej prędkości.                    | Nieprawidłowo zainstalowany akumulator.   | Zamontuj akumulator zgodnie z instrukcją.                           |
|                                                                 | Spadająca moc akumulatora.                | Naładuj akumulator. Jeśli ładowanie nie pomaga – wymień akumulator. |
|                                                                 | Układ napędowy nie działa prawidłowo.     | Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.                            |
| Nieprawidłowe wibracje: → Natychmiast zatrzymaj urządzenie!     | Układ napędowy nie działa prawidłowo.     | Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.                            |
| Silnik nie chce się zatrzymać: → Natychmiast wyjmij akumulator! | Usterka elektryczna lub elektroniczna.    | Wyjmij akumulator i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.        |



Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, produktów oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie można umieszczać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Właściwa selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega negatywnym oddziaływaniom na środowisko.

Recykling - jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Proces odzyskiwania z odpadów substancji, które mogą być powtórnie wykorzystane jako surowce.

Utylizacja - wykorzystanie (potocznie także niszczenie) odpadów jako surowców wtórnych, które straciły wartość użytkową np. tworzyw sztucznych, papieru i tektury.

#### **INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.**

przyjmujemy i odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co zakupiony,

- ✓ dystrybutor (producent również jeśli pełni funkcję dystrybutora) dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni tę samą funkcję co sprzęt dostarczony, informujemy, że zakazane jest zbieranie niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu,
- ✓ mamy prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli stwarza on ze względu na zanieczyszczenie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt,
- ✓ informujemy, że obowiązuje zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
- ✓ użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać zużyty sprzęt;- zbierającemu odpady, - zakładowi przetwarzania, - odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy.

Informacje są umieszczone na stronach BIP w urzędach marszałkowskich w urzędach miasta i gminy

The logo graphic consists of a solid green square followed by three vertical green bars of decreasing height.

**wipcool<sup>®</sup>**  
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU