
WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KÄYTTÖOHJE · SUOMI

R2

Öljyntäyttöpumppu

Lue käyttöohje ennen käyttöä. Säilytä se laitteen luona koko sen käyttöiän ajan.

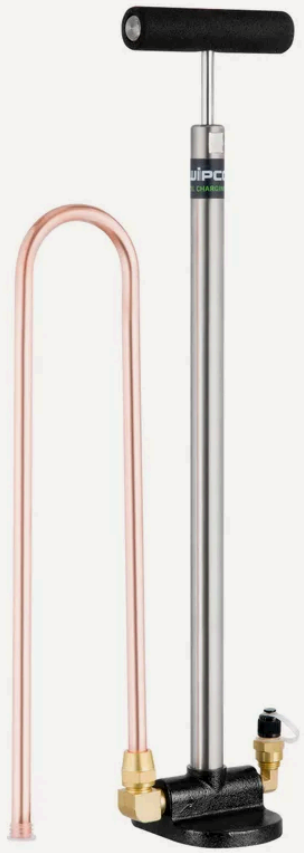

Lue käyttöohje
Turvallisuus- ja liitäntäohjeet ennen ensimmäistä käynnistystä.

Huolto ja takuu
Huoltopyynnöt ja takuuehdot osoitteessa wipcool.eu.

Asiakirjat verkossa
Käyttöohje, tuotekortti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteessa wipcool.eu.

SISÄLLYS

Näin käytät ohjetta

Etsi tarvitsemasi luku. Oikealla olevat numerot ovat tämän vihkon sivuja.

01	Wipcool R2:n käyttöohje	3	06	Toimituksen sisältö	5
02	Yleistä	3	07	Kuljetus ja varastointi	5
03	Symbolit ja merkintätavat	3	08	Liittäminen	5
04	Tekniset tiedot	4	09	Käyttö	5
05	Laitteen rakenne	4	10	Huolto ja asiakirjat	7

SYMBOLIEN MERKITYS



SER-romun erilliskeräys

Älä hävitä käytettyä laitetta sekajätteen mukana.



CE-merkintä

Valmistajan vakuutus EU-vaatimusten täyttymisestä.



Lue käyttöohje

Turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen työn aloittamista.

Wipcool R2:n käyttöohje

Käsikäyttöisellä öljyntäyttöpumpulla Wipcool R2 pumpataan kylmäkoneöljyä paineistettuun järjestelmään. Sillä voi lisätä öljyä sammuttamatta järjestelmää.

Käyttöohje on olennainen osa tuotetta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata tarkasti kaikkia ohjeita.

Yleistä

Wipcool-tuotteet on suunniteltu kylmä- ja ilmastointialan pätevien ammattilaisten ammattikäyttöön. Valmistajana Wipcool toteaa, että tuotteitamme tulisi käyttää vain henkilöiden, joilla on asianmukainen pätevyys ja koulutus.

- Noudata kaikkia paikallisia turvallisuusmääräyksiä ja yleisiä turvallisuusstandardeja käyttäessäsi öljyntäyttöpumppua Wipcool R2.
- Käyttöohjetta tulisi säilyttää tuotteen lähellä, jotta henkilöstö voi käyttää sitä helposti milloin tahansa.
- Pätevän henkilöstön tulisi perehtyä käyttöohjeeseen huolellisesti ja ymmärtää kaikki sen sisältämät ohjeet ennen käytön aloittamista.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä, henkilöstön puutteellisesta pätevyydestä tai tuotteen luvattomista muutoksista.
- Myyntiasiakirjoihin sisältyviä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan.

Symbolit ja merkintätavat

01




Varoitus - lue merkin vieressä olevan laatikon teksti.

Tekniset tiedot

Parametri	Arvo
Malli	R2
Suurin vastapaine	15 bar
Suurin öljymäärä iskua kohti	75 ml
Paineletkun liitännät	1/4" ja 3/8" SAE
Paineletkun pituus	1,5 m
Pumpun mitat	120 × 125 × 550 mm
Pumpun massa	2,5 kg

Laitteen rakenne

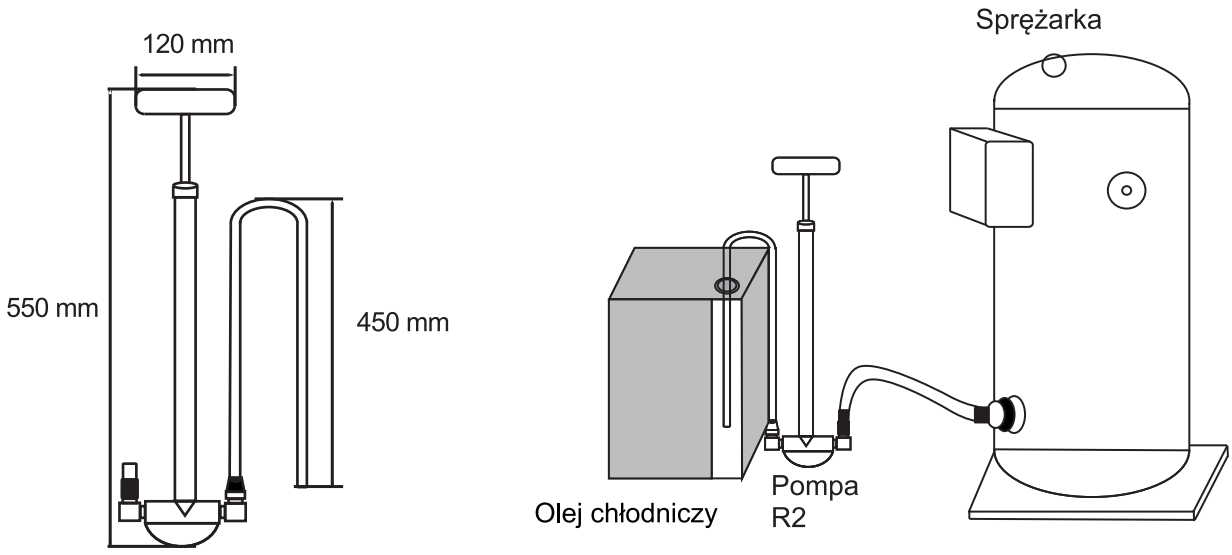

Kuva 1. Mitat mm ja kaavio R2-pumpun liittämisestä kompressoriin.

Kiinnitysmekanismi mukautuu automaattisesti 1 gal, 2,5 gal ja 5 gal öljysäiliöiden vakioaukkoihin. Pumpun rakenne estää öljyn takaisinvirtauksen.

Toimituksen sisältö

- R2-pumppu.
- Imuputki.
- Liittimet pumpun liittämiseen kompressoriin.
- 1,5 m pitkä korkeapaineletku.
- Käyttöohje.

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että toimitus on täydellinen ja hyvässä kunnossa. Ilmoita puutteista tai vaurioista myyjälle.

Kuljetus ja varastointi

- Kuljeta pumppu alkuperäisessä pakkauksessaan.
- Säilytä sitä kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.
- Varastointilämpötilan tulee olla -20–+60 °C.

Liittäminen

> **VAROITUS**
> Älä irrota pumppua tai letkuja niiden ollessa paineen alaisia.

01 Ota pumppu ja paineletku pakkauksesta. Liitä paineletkun toinen pää pumppuun ja kiristä liitos.

02 Aseta imuputki öljysäiliöön niin, että sen pää osuu pohjaan. Aseta imuputki paikalleen ja kiinnitä se pumpun liitäntään avaimella.

03 Täytä paineletku öljyllä ilman poistamiseksi. Liitä sitten letkun toinen pää kompressorin suljettuun huoltoventtiiliin ja kiristä liitos.

Käyttö

01 Paina pumpun jalustaa jalalla, jotta pumppu ei pääse liikkumaan tai kääntymään, ja ala liikuttaa kahvaa.

02 Avaa kompressorin huoltoventtiili ja pumppaa kylmäkoneöljyä hitaasti ja tasaisesti. Paina pumpun kahva jokaisella kerralla iskun loppuun asti. Öljyä pumpataan kahvan liikkuessa alaspäin.

03 Kun tarvittava määrä öljyä on pumpattu, sulje kompressorin huoltoventtiili ja lopeta sitten kahvan liikuttaminen.

04 Irrota paineletku kompressorista.

Huolto ja asiakirjat

Ota seuraavat tiedot valmiiksi esille ennen huoltopyyntöä:

- Malli - löytyy tuotteen tyyppikilvestä ja laskusta.
- Sarjanumero - jos sitä ei ole, ilmoita tuotantonumero (esim. 11/2025), joka on useimmiten tuotteen pohjassa.
- Ostotosite - valtuutetun jälleenmyyjän lasku tai kuitti.
- Vian kuvaus - mitä tapahtuu, milloin vika alkoi ja missä olosuhteissa se ilmenee.

Voit lähettää huoltopyynnön osoitteessa wipcool.pl/serwis. Sieltä löydät myös takuuehdot.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HUOLTO JA ASIAKIRJAT

R2 · Käyttöohje

PAINOKSEN TIEDOT

Malli *Model*	**R2**
Painos *Edition*	**06.11.2026 · FI**
Valmistaja *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Valtuutettu edustaja Puolassa *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- käyttöohje verkossa ja muut kielet
- tuotekortti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus
- huolto ja pyynnöt

CE-merkintä vahvistaa ilmoitetun vaatimustenmukaisuuden EU-vaatimusten kanssa. Yliviivattu jäteastia: älä hävitä käytettyä laitetta sekajätteen mukana.