
WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA · LATVIEŠU VALODA

R2

Eļļas uzpildes sūknis

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Glabājiet to pie ierīces visu tās lietošanas laiku.

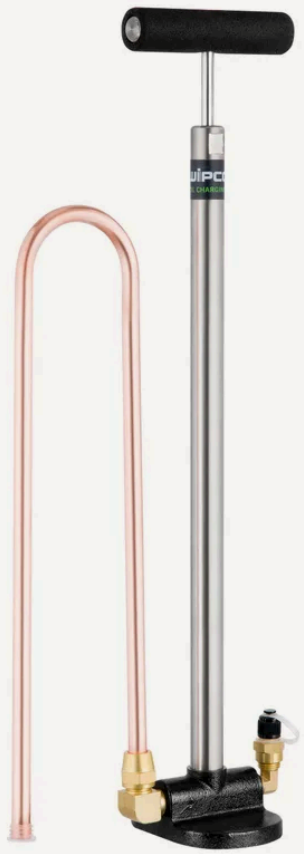

Izlasiet instrukciju
Drošības un pieslēgšanas noteikumi pirms pirmās iedarbināšanas.

Serviss un garantija
Servisa pieteikumi un garantijas noteikumi vietnē wipcool.eu.

Dokumenti tiešsaistē
Instrukcija, tehniskā lapa un atbilstības deklarācija vietnē wipcool.eu.

SATURS

Kā lietot instrukciju

Atrodiet vajadzīgo nodaļu. Skaitļi labajā pusē ir šīs brošūras lappuses.

01	Wipcool R2 lietošanas pamācība	3	06	Komplekta saturs	5
02	Vispārīga informācija	3	07	Transportēšana un uzglabāšana	5
03	Simboli un apzīmējumi	3	08	Pievienošana	5
04	Tehniskie dati	4	09	Lietošana	5
05	Ierīces shēma	4	10	Serviss un dokumenti	7

SIMBOLU NOZĪME



EEIA dalītā savākšana

Neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.



CE marķējums

Ražotāja deklarācija par atbilstību ES prasībām.



Izlasiet instrukciju

Drošības un lietošanas noteikumi pirms darba sākšanas.

Wipcool R2 lietošanas pamācība

Rokas sūknis Wipcool R2 ir paredzēts aukstuma iekārtu eļļas iesūknēšanai sistēmā zem spiediena. Tas ļauj papildināt eļļu, neizslēdzot sistēmu.

Lietošanas pamācība ir produkta neatņemama sastāvdaļa. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību un stingri ievērojiet visus norādījumus.

Vispārīga informācija

Wipcool produkti ir paredzēti profesionālai lietošanai kvalificētiem gaisa kondicionēšanas un aukstuma tehnikas speciālistiem. Wipcool kā ražotājs nosaka, ka mūsu produktus drīkst lietot tikai personas ar atbilstošu kvalifikāciju un apmācību.

- Lietojot eļļas uzpildes sūkni Wipcool R2, ievērojiet visus vietējos drošības noteikumus un vispārīgos drošības standartus.
- Lietošanas pamācība jāglabā produkta tuvumā, lai personālam tā jebkurā laikā būtu viegli pieejama.
- Pirms lietošanas sākšanas kvalificētam personālam rūpīgi jāiepazīstas ar lietošanas pamācību un jāsaprot visi tajā ietvertie norādījumi.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, lietošanas pamācības neievērošanas, personāla kvalifikācijas trūkuma vai jebkādu neatļautu produkta pārveidojumu dēļ.
- Ir spēkā pārdošanas dokumentos ietvertie vispārīgie pārdošanas noteikumi.

Simboli un apzīmējumi

01




Brīdinājums - izlasiet tekstu lodziņā blakus zīmei.

Tehniskie dati

Parametrs	Vērtība
Modelis	R2
Maksimālais pretspiediens	15 bar
Maksimālais eļļas tilpums vienā gājienā	75 ml
Spiediena šļūtenes savienojumi	1/4" un 3/8" SAE
Spiediena šļūtenes garums	1,5 m
Sūkņa izmēri	120 × 125 × 550 mm
Sūkņa masa	2,5 kg

Ierīces shēma

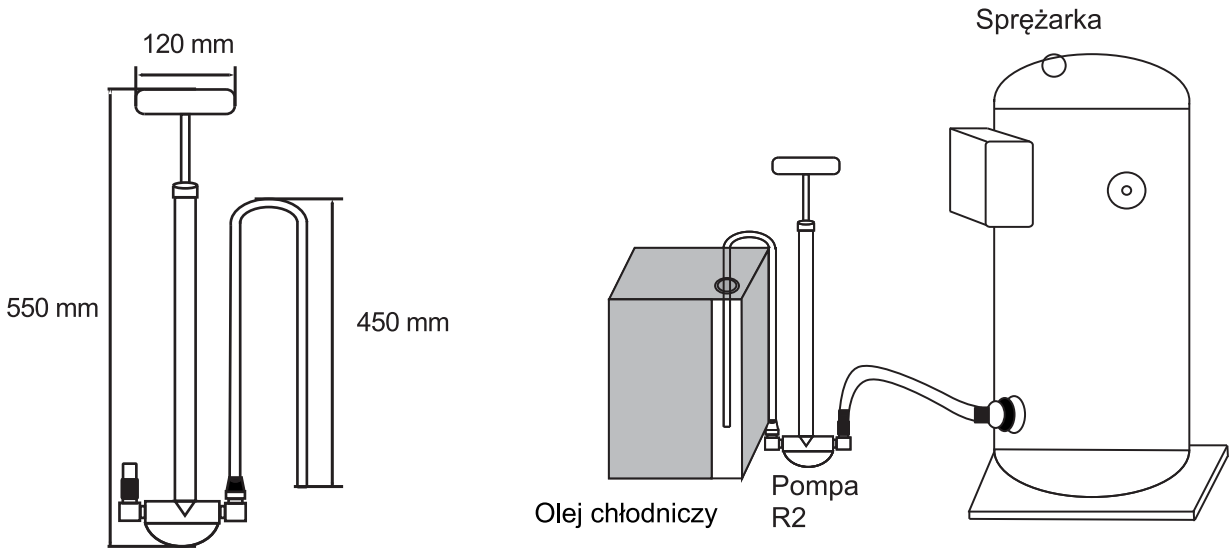

1. attēls. Izmēri mm un sūkņa R2 savienojuma ar kompresoru shēma.

Stiprinājuma mehānisms automātiski pielāgojas standarta atverēm eļļas tvertnēs ar tilpumu 1 gal, 2,5 gal un 5 gal. Sūkņa konstrukcija novērš eļļas atpakaļplūsmu.

Komplekta saturs

- Sūknis R2.
- Iesūkšanas caurule.
- Savienojumi sūkņa pievienošanai kompresoram.
- Augstspiediena šļūtene 1,5 m garumā.
- Lietošanas pamācība.

Pēc izpakošanas pārbaudiet komplekta pilnīgumu un stāvokli. Par iztrūkumiem vai bojājumiem ziņojiet pārdevējam.

Transportēšana un uzglabāšana

- Transportējiet sūkni oriģinālajā iepakojumā.
- Uzglabājiet to sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem un siltuma avotiem.
- Uzglabāšanas temperatūrai jābūt no -20 līdz +60 °C.

Pievienošana

> **BRĪDINĀJUMS**
> Neatvienojiet sūkni vai šļūtenes, kamēr sūknis vai šļūtenes ir zem spiediena.

01 Izņemiet sūkni un spiediena šļūteni no iepakojuma. Pievienojiet vienu spiediena šļūtenes galu sūknim un pievelciet savienojumu.

02 Ievietojiet iesūkšanas cauruli eļļas tvertnē, līdz tās gals atduras pret dibenu. Novietojiet iesūkšanas cauruli un piestipriniet to pie sūkņa savienojuma, izmantojot atslēgu.

03 Piepildiet spiediena šļūteni ar eļļu, lai izvadītu no tās gaisu. Pēc tam pievienojiet šļūtenes otru galu aizvērtam kompresora servisa vārstam un pievelciet savienojumu.

Lietošana

01 Ar kāju piespiediet sūkņa pamatni, lai novērstu tās pārvietošanos un pagriešanos, un sāciet kustināt rokturi.

02 Atveriet kompresora servisa vārstu un lēni un vienmērīgi sūknējiet aukstuma iekārtu eļļu. Katru reizi nospiediet sūkņa rokturi līdz gājiena galam. Eļļa tiek sūknēta, rokturim virzoties lejup.

03 Kad ir iesūknēts vajadzīgais eļļas daudzums, aizveriet kompresora servisa vārstu un pēc tam pārtrauciet kustināt rokturi.

04 Atvienojiet spiediena šļūteni no kompresora.

Serviss un dokumenti

Pirms servisa pieteikuma sagatavojiet:

- Modelis - norādīts uz produkta datu plāksnītes un rēķinā.
- Sērijas numurs - ja tā nav, norādiet ražošanas numuru (piem., 11/2025), kas visbiežāk atrodas produkta apakšā.
- Pirkumu apliecinošs dokuments - pilnvarota izplatītāja rēķins vai čeks.
- Bojājuma apraksts - kas notiek, kopš kura laika un kādos apstākļos.

Servisa pieteikumu varat iesniegt vietnē wipcool.pl/serwis. Tur atradīsiet arī garantijas noteikumus.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISS UN DOKUMENTI

R2 · Lietošanas instrukcija

IZDEVUMA DATI

Modelis *Model*	**R2**
Izdevums *Edition*	**06.11.2026 · LV**
Ražotājs *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Pilnvarotais pārstāvis Polijā *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija tiešsaistē un citas valodas
- tehniskā lapa un atbilstības deklarācija
- serviss un pieteikumi

CE

CE marķējums apliecina deklarēto atbilstību ES prasībām. Pārsvītrota tvertne: neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.