
WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA · LIETUVIŲ KALBA

R2

Alyvos pildymo siurblys

Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Laikykite ją prie įrenginio visą jo naudojimo laiką.

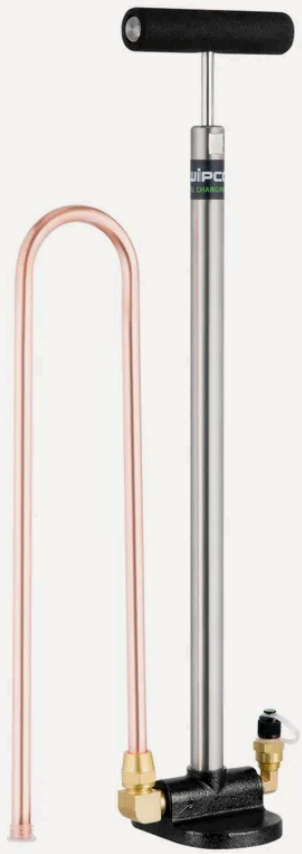

Perskaitykite instrukciją
Saugos ir prijungimo taisyklės prieš pirmąjį paleidimą.

Servisas ir garantija
Serviso užklausos ir garantijos sąlygos svetainėje wipcool.eu.

Dokumentai internete
Instrukcija, techninis lapas ir atitikties deklaracija svetainėje wipcool.eu.

TURINYS

Kaip naudotis instrukcija

Raskite reikiamą skyrių. Skaičiai dešinėje yra šios brošiūros puslapiai.

01	Wipcool R2 naudojimo instrukcija	3	06	Komplekto turinys	4
02	Bendroji informacija	3	07	Transportavimas ir laikymas	5
03	Simboliai ir žymėjimas	3	08	Prijungimas	6
04	Techniniai duomenys	3	09	Naudojimas	7
05	Įrenginio schema	4	10	Servisas ir dokumentai	7

SIMBOLIŲ REIKŠMĖ



Atskiras EEĮ atliekų surinkimas

Neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.



CE ženklinimas

Gamintojo deklaracija dėl atitikties ES reikalavimams.



Perskaitykite instrukciją

Saugos ir naudojimo taisyklės prieš pradedant darbą.

Wipcool R2 naudojimo instrukcija

Rankinis alyvos pildymo siurblys Wipcool R2 skirtas šaldymo sistemų alyvai pumpuoti į sistemą, kurioje yra slėgis. Jis leidžia papildyti alyvos neišjungiant sistemos.

Naudojimo instrukcija yra neatsiejama gaminio dalis. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir griežtai laikykitės visų nurodymų.

Bendroji informacija

Wipcool gaminiai skirti profesionaliam naudojimui kvalifikuotiems šaldymo ir oro kondicionavimo srities specialistams. Wipcool, kaip gamintojas, nurodo, kad mūsų gaminius gali naudoti tik atitinkamą kvalifikaciją turintys ir apmokyti asmenys.

- Naudodami alyvos pildymo siurblį Wipcool R2, laikykitės visų vietinių saugos taisyklių ir bendrųjų saugos standartų.
- Naudojimo instrukciją laikykite šalia gaminio, kad darbuotojai bet kada galėtų ją lengvai pasiekti.
- Prieš pradedant naudoti gaminį, kvalifikuoti darbuotojai turi atidžiai susipažinti su naudojimo instrukcija ir suprasti visus joje pateiktus nurodymus.
- Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, darbuotojų kvalifikacijos stokos ar bet kokių neleistinų gaminio pakeitimų.
- Taikomos pardavimo dokumentuose pateiktos bendrosios pardavimo sąlygos.

Simboliai ir žymėjimas

01




Įspėjimas - perskaitykite šalia ženklo esančiame langelyje pateiktą tekstą.

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Modelis	R2
Maksimalus priešslėgis	15 bar

Parametras	Vertė
Maksimalus alyvos tūris per vieną eigą	75 ml
Slėginės žarnos jungtys	1/4″ ir 3/8″ SAE
Slėginės žarnos ilgis	1,5 m
Siurblio matmenys	120 × 125 × 550 mm
Siurblio masė	2,5 kg

Įrenginio schema

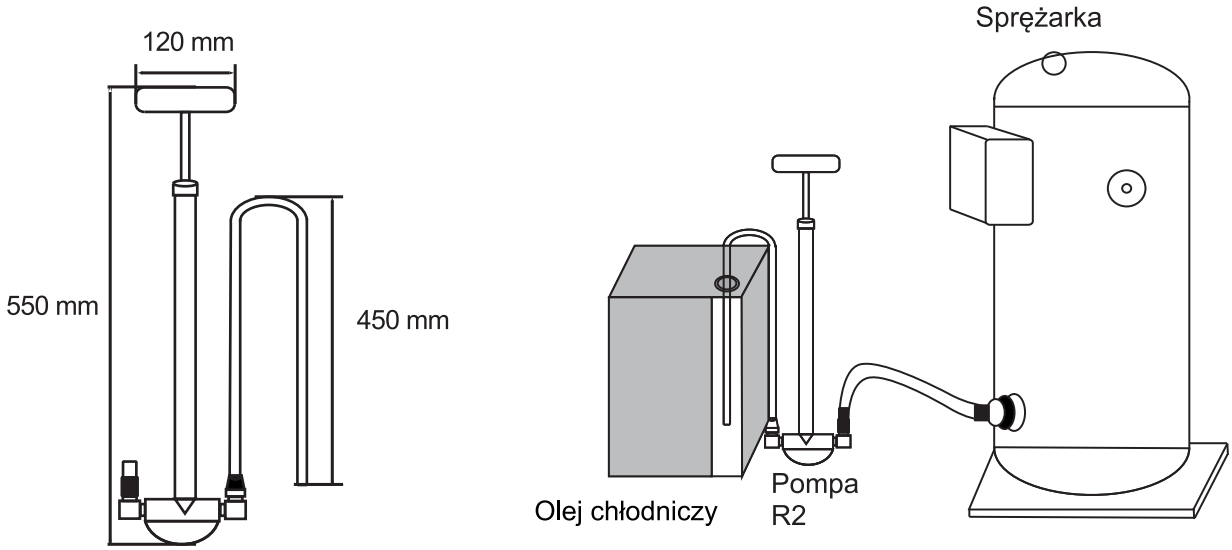

1 paveikslas. Matmenys mm ir siurblio R2 prijungimo prie kompresoriaus schema.

Tvirtinimo mechanizmas automatiškai prisitaiko prie standartinių 1 gal, 2,5 gal ir 5 gal talpos alyvos talpyklų angų. Siurblio konstrukcija neleidžia alyvai tekėti atgal.

Komplekto turinys

- Siurblys R2.
- Įsiurbimo vamzdelis.
- Jungtys siurbliui prijungti prie kompresoriaus.
- 1,5 m ilgio aukšto slėgio žarna.
- Naudojimo instrukcija.

Išpakavę patikrinkite, ar komplekte yra visos dalys ir kokia jų būklė. Apie trūkstamas dalis ar pažeidimus praneškite pardavėjui.

Transportavimas ir laikymas

- Transportuokite siurblį originalioje pakuotėje.
- Laikykite jį sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių.
- Laikymo temperatūra turi būti nuo -20 iki +60 °C.

Prijungimas

ĮSPĖJIMAS
Neatjunkite siurblio ar žarnų, kai juose yra slėgis.

01 Išimkite siurblį ir slėginę žarną iš pakuotės. Prijunkite vieną slėginės žarnos galą prie siurblio ir priveržkite jungtį.

02 Įkiškite įsiurbimo vamzdelį į alyvos talpyklą taip, kad jo galas atsiremtų į dugną. Nustatykite įsiurbimo vamzdelio padėtį ir raktu pritvirtinkite jį prie siurblio jungties.

03 Pripildykite slėginę žarną alyvos, kad pašalintumėte iš jos orą. Tada prijunkite kitą žarnos galą prie uždaryto kompresoriaus aptarnavimo vožtuvo ir priveržkite jungtį.

Naudojimas

01 Pėda prispauskite siurblio pagrindą, kad siurblys neslystų ir nesisuktų, ir pradėkite judinti rankeną.

02 Atidarykite kompresoriaus aptarnavimo vožtuvą ir lėtai bei tolygiai pumpuokite šaldymo sistemų alyvą. Kiekvieną kartą nuspauskite siurblio rankeną iki eigos galo. Alyva pumpuojama rankenai judant žemyn.

03 Įpumpavę reikiamą kiekį alyvos, uždarykite kompresoriaus aptarnavimo vožtuvą ir tik tada nustokite judinti rankeną.

04 Atjunkite slėginę žarną nuo kompresoriaus.

Servisas ir dokumentai

Prieš pateikdami serviso užklausą, pasiruoškite:

- Modelis - nurodytas gaminio lentelėje ir sąskaitoje faktūroje.
- Serijos numeris - jei jo nėra, nurodykite gamybos numerį (pvz., 11/2025), dažniausiai esantį gaminio apačioje.
- Pirkimo įrodymas - įgaliotojo platintojo išrašyta sąskaita faktūra arba čekis.
- Gedimo aprašymas - kas vyksta, nuo kada ir kokiomis sąlygomis.

Serviso užklausą galite pateikti adresu wipcool.pl/serwis. Ten taip pat rasite garantijos sąlygas.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISAS IR DOKUMENTAI

R2 · Naudojimo instrukcija

LEIDIMO DUOMENYS

Modelis *Model*	**R2**
Leidimas *Edition*	**2026-11-06 · LT**
Gamintojas *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Įgaliotasis atstovas Lenkijoje *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija internete ir kitos kalbos
- techninis lapas ir atitikties deklaracija
- servisas ir užklausos

CE ženklinimas patvirtina deklaruotą atitiktį ES reikalavimams. Perbrauktas konteineris: neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.