WIPCOOL®


TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD NA OBSLUHU · SLOVENČINA

R2

Pumpa na olej

Pred použitím si prečítajte návod. Uschovajte ho pri zariadení počas celej doby používania.

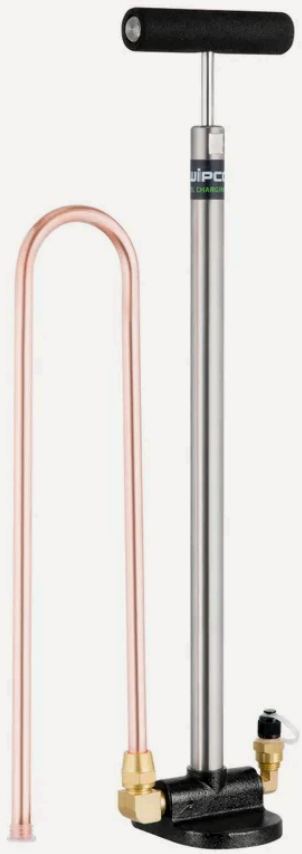

Prečítajte si návod

Bezpečnostné pravidlá a pripojenie pred prvým spustením.

Servis a záruka

Servisné požiadavky a záručné podmienky na wipcool.eu.

Dokumenty online

Návod, katalógový list a vyhlásenie o zhode na wipcool.eu.

OBSAH

Ako používať návod

Nájdite potrebnú kapitolu. Čísla vpravo sú strany tejto brožúry.

01	Návod na obsluhu Wipcool R2	3
02	Všeobecné informácie	3
03	Symboly a spôsoby zápisu	3
04	Technické údaje	4
05	Schéma zariadenia	4
06	Obsah balenia	5
07	Preprava a skladovanie	5
08	Pripojenie	5
09	Spôsob použitia	5
10	Servis a dokumenty	7

VÝZNAM SYMBOLOV



Triedený zber OEEZ

Použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.



Označenie CE

Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami EÚ.



Prečítajte si návod

Pravidlá bezpečnosti a obsluhy pred začatím práce.

Návod na obsluhu Wipcool R2

Ručná pumpa na olej Wipcool R2 slúži na čerpanie chladiaceho oleja do systému pod tlakom. Umožňuje doplniť olej bez vypnutia systému.

Návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Pozorne si prečítajte tento návod a dôsledne dodržiavajte všetky pokyny.

Všeobecné informácie

Výrobky Wipcool sú určené na profesionálne použitie kvalifikovanými technikmi v odvetví chladenia a klimatizácie. Ako výrobca Wipcool stanovuje, že naše výrobky by mali obsluhovať výlučne osoby s príslušnou kvalifikáciou a školením.

- Pri používaní pumpy na olej Wipcool R2 dodržiavajte všetky miestne bezpečnostné predpisy a všeobecné bezpečnostné normy.
- Návod na obsluhu by sa mal uchovávať v blízkosti výrobku, aby k nemu mal personál kedykoľvek jednoduchý prístup.
- Kvalifikovaný personál by sa mal pred začatím používania dôkladne oboznámiť s návodom na obsluhu a porozumieť všetkým pokynom v ňom uvedeným.
- Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu na obsluhu, nedostatočnou kvalifikáciou personálu alebo akýmikoľvek nepovolenými úpravami výrobku.
- Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v predajných dokladoch.

Symboly a spôsoby zápisu

01




Výstraha - prečítajte si text v rámčeku vedľa značky.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Model	R2
Maximálny protitlak	15 bar
Maximálny objem oleja na zdvih	75 ml
Prípojky výtlačnej hadice	1/4" a 3/8" SAE
Dĺžka výtlačnej hadice	1,5 m
Rozmery pumpy	120 × 125 × 550 mm
Hmotnosť pumpy	2,5 kg

Schéma zariadenia

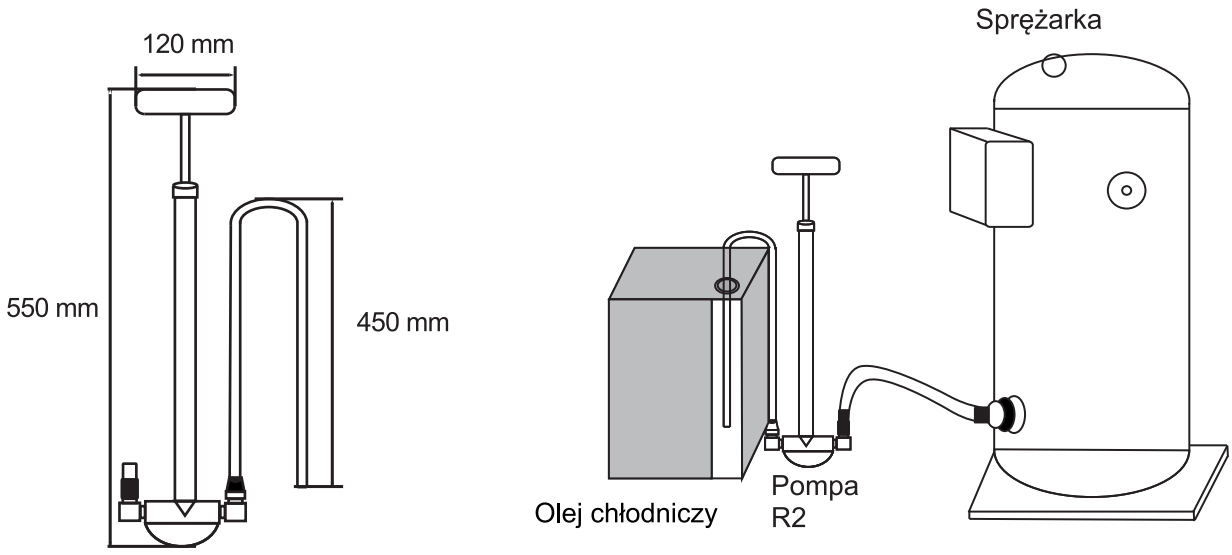

Obrázok 1. Rozmery v mm a schéma pripojenia pumpy R2 ku kompresoru.

Upevňovací mechanizmus sa automaticky prispôsobí štandardným otvorom nádob na olej s objemom 1 gal, 2,5 gal a 5 gal. Konštrukcia pumpy zabraňuje spätnému toku oleja.

Obsah balenia

- Pumpa R2.
- Sacia rúrka.
- Spojky na pripojenie pumpy ku kompresoru.
- Vysokotlaková výtlačná hadica s dĺžkou 1,5 m.
- Návod na obsluhu.

Po rozbalení skontrolujte úplnosť a stav balenia. Chýbajúce alebo poškodené časti nahláste predajcovi.

Preprava a skladovanie

- Pumpu prepravujte v pôvodnom obale.
- Skladujte ju na suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla.
- Teplota skladovania má byť v rozsahu -20 až +60 °C.

Pripojenie

> **VAROVANIE**
> Neodpájajte pumpu ani hadice, keď sú pod tlakom.

01 Vyberte pumpu a výtlačnú hadicu z obalu. Pripojte jeden koniec výtlačnej hadice k pumpe a dotiahnite spoj.

02 Vložte saciu rúrku do nádoby s olejom tak, aby sa jej koniec opieral o dno. Nastavte saciu rúrku a pomocou kľúča ju pripevnite k prípojke pumpy.

03 Naplňte výtlačnú hadicu olejom, aby ste z nej odstránili vzduch. Potom pripojte druhý koniec hadice k zatvorenému servisnému ventilu kompresora a dotiahnite spoj.

Spôsob použitia

01 Nohou pritlačte základňu pumpy, aby sa neposúvala a neotáčala, a začnite pohybovať rukoväťou.

02 Otvorte servisný ventil kompresora a pomaly a rovnomerne čerpajte chladiaci olej. Pri každom zdvihu stlačte rukoväť pumpy až na doraz. Olej sa čerpá pri pohybe rukoväte nadol.

03 Po načerpaní potrebného množstva oleja zatvorte servisný ventil kompresora a potom prestaňte pohybovať rukoväťou.

04 Odpojte výtlačnú hadicu od kompresora.

Servis a dokumenty

Pred podaním servisnej požiadavky si pripravte:

- Model - nájdete ho na štítku výrobku a na faktúre.
- Sériové číslo - ak chýba, uveďte číslo výroby (napr. 11/2025), ktoré sa najčastejšie nachádza na spodnej strane výrobku.
- Doklad o kúpe - faktúra alebo pokladničný doklad od autorizovaného distribútora.
- Opis poruchy - čo sa deje, odkedy a za akých podmienok.

Servisnú požiadavku môžete odoslať na wipcool.pl/serwis. Nájdete tam aj záručné podmienky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

R2 · Návod na obsluhu

ÚDAJE O VYDANÍ

Model *Model*	**R2**
Vydanie *Edition*	**06.11.2026 · SK**
Výrobca *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Splnomocnený zástupca v Poľsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a ďalšie jazyky
- katalógový list a vyhlásenie o zhode
- servis a požiadavky

Označenie CE potvrdzuje deklarovanú zhodu s požiadavkami EÚ. Prečiarknutá nádoba: použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.