WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD NA OBSLUHU · SLOVENČINA

C40T

Tlakový čistič

Pred použitím si prečítajte návod. Uschovajte ho pri zariadení počas celej doby používania.



Prečítajte si návod

Bezpečnostné pravidlá a pripojenie pred prvým spustením.

Servis a záruka

Servisné požiadavky a záručné podmienky na wipcool.eu.

Dokumenty online

Návod, katalógový list a vyhlásenie o zhode na wipcool.eu.

OBSAH

Ako používať návod

Nájdite potrebnú kapitolu. Čísla vpravo sú strany tejto brožúry.

01	Návod na obsluhu Wipcool C40T	3
02	Všeobecné informácie	3
03	Symboly a spôsob zápisu	3
04	Bezpečnostné informácie	5
05	Technické údaje	6
06	Schéma zariadenia	6
07	Obsah balenia	8
08	Preprava a skladovanie	10
09	Použitie	10
10	Pripojenie	10
11	Spôsob použitia	11
12	Údržba	13
13	Riešenie problémov	13
14	Odpad z elektrických a elektronických zariadení	14
15	Servis a dokumenty	15

VÝZNAM SYMBOLOV



Triedený zber OEEZ

Použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.



Označenie CE

Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami EÚ.



Prečítajte si návod

Pravidlá bezpečnosti a obsluhy pred začatím práce.

Návod na obsluhu Wipcool C40T

Tlakový čistič Wipcool C40T slúži na čistenie klimatizácií a chladiacich zariadení pri nastaviteľnom tlaku. Čerpadlo má funkciu samonasávania a automatického zastavenia.

Návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou produktu. Dôkladne si prečítajte tento návod a presne dodržiavajte všetky pokyny.

Všeobecné informácie

Produkty Wipcool sú určené na profesionálne použitie kvalifikovanými technikmi z odvetvia chladenia a klimatizácie. Wipcool ako výrobca stanovuje, že naše zariadenia smú obsluhovať iba osoby s príslušnou kvalifikáciou a školením.

- Pri používaní tlakového čističa Wipcool C40T dodržiavajte všetky miestne bezpečnostné predpisy a všeobecné bezpečnostné normy.
- Návod na obsluhu uchovávajte v blízkosti zariadenia, aby k nemu mal personál kedykoľvek jednoduchý prístup.
- Pred použitím by sa kvalifikovaný personál mal dôkladne oboznámiť s návodom na obsluhu a porozumieť všetkým pokynom, ktoré obsahuje.
- Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu na obsluhu, nedostatočnou kvalifikáciou personálu alebo akýmikoľvek neoprávnenými úpravami zariadenia.
- Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v predajných dokladoch.

Symboly a spôsob zápisu

Značky a označenia použité na zariadení a v návode:

01



Výstraha - prečítajte si text v rámčeku vedľa značky.

02



Nebezpečné napätie - riziko úrazu elektrickým prúdom.

03



Výstraha pred požiarom alebo výbuchom v blízkosti horľavých materiálov.

04



Používajte ochranu očí.

05



Používajte ochranné rukavice.

06



Upozornenie - riziko poškodenia zariadenia alebo nesprávneho výsledku práce.

07



Označuje, že produkt spĺňa zdravotné, bezpečnostné a environmentálne normy platné v Európskej únii.

08



Čistič nevyhadzujte do domového odpadu.

Bezpečnostné informácie

VAROVANIE
Pred čistením klimatizácie odpojte jej napájanie.

VAROVANIE
Nesmerujte vysokotlakový prúd na ľudí ani zvieratá.

VAROVANIE
Nesmerujte prúd na samotný čistič.

VAROVANIE
Pri práci používajte ochranné okuliare a nepremokavé rukavice. Silne kyslé a zásadité čistiace prostriedky môžu spôsobiť poranenie.

VAROVANIE
Čistič nepoužívajte na miestach s nebezpečenstvom výbuchu ani v blízkosti horľavých materiálov. Hrozí výbuch alebo požiar.

VAROVANIE
Čistič nepoužívajte počas dažďa. Voda, ktorá prenikne do zariadenia, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE
Do vstupu vody privádzajte iba čistú vodu. Nepridávajte do nej čistiaci prostriedok. Čistiaci prostriedok privádzajte iba cez dávkovač 1:3 na výstupe. Silne kyslý čistiaci prostriedok vo vstupe môže spôsobiť zablokovanie alebo prasknutie zariadenia.

UPOZORNENIE
Čistič používajte pri teplote okolia nad 0 °C.

UPOZORNENIE
Čistič nepoužívajte bez vstupného filtra. Nečistoty môžu zablokovať čerpadlo, znížiť tlak alebo zastaviť prietok vody.

Používajte originálne príslušenstvo výrobcu.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Model	C40T
Napájanie	230 V~ / 50 Hz
Pracovný tlak	10–40 bar
Maximálny prietok	6 l/min
Výkon	0,75 kW
Hmotnosť zariadenia	7,5 kg
Rozmery zariadenia (d × š × v)	340 × 288 × 290 mm
Vstupná hadica	2 m
Vysokotlaková hadica	7 m


Schéma zariadenia

Otočný regulátor tlaku (čierny) slúži na nastavenie tlaku a manometer na odčítanie jeho hodnoty. Spínač (červené tlačidlo) zapína a vypína čistič.



Obrázok 1. Čistič C40T s otočným regulátorom tlaku, manometrom a spínačom.

Rozmery zariadenia

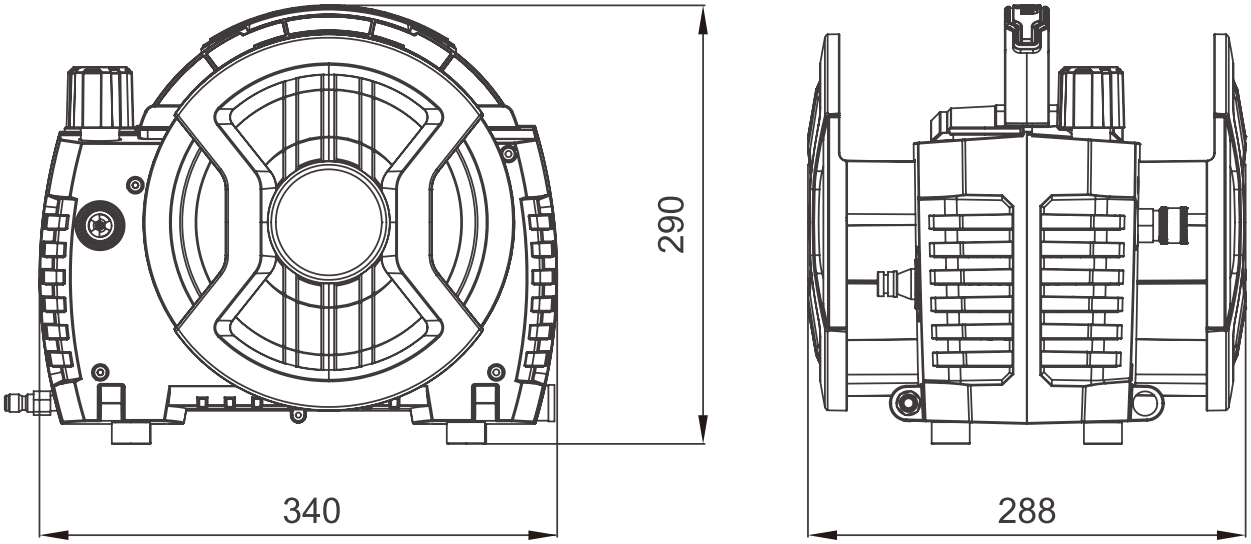

Obrázok 2. Rozmery zariadenia v mm.

Obsah balenia


Čistič C40T a nasledujúce príslušenstvo:



1. Bodová tryska 0° Sústredený prúd vody.



2. Otočná tryska 220° Vejárový prúd 25°.

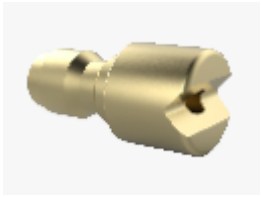

3. Peniaca tryska Na nanášanie čistiaceho prostriedku.



4. Dávkovač 1:3 Na pripojenie nádržky s čistiacim prostriedkom.



5. Striekacia pištoľ Univerzálny závit na pripojenie trysky alebo predlžovacích nástavcov.



6. Predlžovacie nástavce 2 ks po 36 cm.



7. Vysokotlaková hadica Dĺžka 7 m.



8. Vstupná hadica so vstupným filtrom Prívod vody, 2 m.

Po rozbalení skontrolujte úplnosť a stav súpravy. Chýbajúce položky alebo poškodenia pri preprave nahláste predajcovi.

Preprava a skladovanie

Chráňte čistič pred mrazom. Voda zamrznutá v čerpadle môže poškodiť hlavu a motor.

Použitie

Čistič je určený na čistenie vnútorných a vonkajších jednotiek klimatizácií typu split, komerčných klimatizačných zariadení, centrálnych klimatizačných systémov a chladiacich zariadení.

Pripojenie

Kontrola pred spustením

Pred každým použitím skontrolujte stav čističa a príslušenstva, napájacieho kábla, sitka vstupného filtra a hlavy striekacej pištole. Skontrolujte aj správnosť montáže a pripojení.

Odvzdušnenie

01 Pripojte vstupnú a vysokotlakovú hadicu k príslušným prípojkám čističa. Rýchlospojka by mala zacvaknúť s počuteľným kliknutím; skontrolujte, či sú spoje pevné. Striekaciu pištoľ nechajte odpojenú od vysokotlakovej hadice.

02 Ponorte vstupný filter na konci vstupnej hadice do nádrže s čistou vodou alebo pripojte prívod k vodovodnému kohútiku.

03 Zapojte zástrčku do zásuvky a spustite čistič spínačom. Počkajte, kým voda nebude z vysokotlakovej hadice vytekať rovnomerným prúdom.

04 Vypnite čistič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Keď údaj na manometri klesne na nulu, pripojte striekaciu pištoľ k vysokotlakovej hadici.

Spôsob použitia

VAROVANIE
Pred výmenou príslušenstva vypnite čistič, odpojte napájanie a stlačte spúšť striekacej pištole, aby sa uvoľnil tlak vo vysokotlakovej hadici. Počkajte, kým manometer ukáže nulu.


Čistenie vodou

01 Po pripojení a odvzdušnení čističa namontujte bodovú trysku 0° alebo otočnú trysku 220°. Tvar prúdu otočnej trysky nastavte otáčaním jej koncovky doľava alebo doprava.

02 Zapojte zástrčku do zásuvky a spustite čistič spínačom. Otočným regulátorom tlaku nastavte tlak vhodný pre čistenú vnútornú alebo vonkajšiu jednotku a umyte výmenník.

Čistenie čistiacim prostriedkom

Na nanášanie čistiaceho prostriedku použite samostatnú nádržku, dávkovač 1:3 a peniacu trysku. Dávkovač pripojte na výstup čističa.

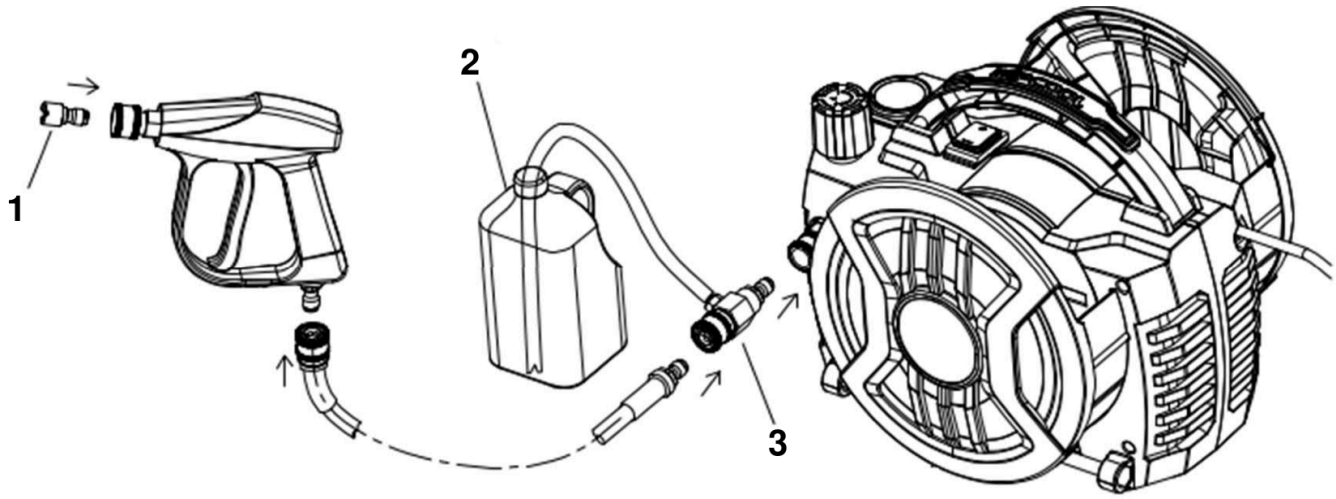

Obrázok 3. Pripojenie dávkovača na výstupe čističa. Šípky označujú miesta pripojenia príslušenstva.

1. Peniaca tryska; 2. Nádržka s čistiacim prostriedkom; 3. Dávkovač 1:3.

Riedenie čistiaceho prostriedku

Ak chcete dosiahnuť iný pomer ako 1:3, najprv zrieďte prostriedok čistou vodou a potom použite dávkovač. Tabuľka uvádza množstvo vody pridávanej do 1 l prostriedku na čistenie výmenníkov.

Pomer	Voda pridávaná do 1 l prostriedku
1:4	0,25 l
1:5	0,50 l
1:6	0,75 l
1:7	1,00 l
1:8	1,25 l
1:9	1,50 l
1:10	1,75 l

Pripojenie a nanášanie prostriedku

01 Pripravte čistič na výmenu príslušenstva podľa výstrahy na začiatku tejto časti. Odpojte vysokotlakovú hadicu od výstupu čističa a na jej miesto pripojte dávkovač.

02 Pripojte vysokotlakovú hadicu k dávkovaču a tenkú hadičku dávkovača vložte do nádržky s čistiacim prostriedkom.

03 Namontujte peniacu trysku na striekaciu pištoľ. Zapojte zástrčku do zásuvky a spustite čistič spínačom.

04 Otočným regulátorom tlaku nastavte tlak vhodný pre čistenú vnútornú alebo vonkajšiu jednotku a naneste prostriedok na výmenník.

05 Vypnite čistič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Stlačte spúšť striekacej pištole, aby sa uvoľnil tlak vo vysokotlakovej hadici. Počkajte, kým manometer ukáže nulu.

06 Odpojte dávkovač a pripojte vysokotlakovú hadicu priamo k čističu.

07 Odstráňte peniacu trysku a umyte ju čistou vodou. Na striekaciu pištoľ namontujte bodovú trysku 0° alebo otočnú trysku 220°.

08 Zapojte zástrčku do zásuvky, spustite čistič spínačom a opláchnite výmenník čistou vodou.

Ukončenie práce

> **VAROVANIE**
> Pri odpojení vysokotlakovej hadice, keď manometer ukazuje tlak vyšší ako nula, hrozí únik vody pod vysokým tlakom.

01 Vypnite čistič spínačom a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

02 Stlačte spúšť striekacej pištole, aby sa uvoľnil tlak vo vysokotlakovej hadici. Keď manometer ukáže nulu, odpojte vysokotlakovú hadicu.

03 Pred uložením čističa odpojte vstupnú hadicu a odstráňte vodu z hadíc.

Údržba

> **VAROVANIE**
> Pred čistením alebo údržbou odpojte čistič od napájania.

Pravidelne čistite vstupný filter, aby sa zabránilo upchatiu vstupu.

Ak je striekacia pištoľ poškodená, prestaňte ju používať. Opravu zverte servisu - požiadavku podajte na wipcool.pl/serwis.

Riešenie problémov

Pred kontrolou spojov, výmenou tesnenia (O-krúžku) a čistením vstupného filtra vypnite čistič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Stlačte spúšť striekacej pištole, aby sa uvoľnil tlak vo vysokotlakovej hadici. Počkajte, kým manometer ukáže nulu.

Problém	Možná príčina	Spôsob riešenia
Čistič sa nespúšťa	Chýba napájanie	Skontrolujte napájanie, spínač a pripojenie napájacieho kábla.
Čistič sa nespúšťa	Nesprávne napätie	Skontrolujte, či je vstupné napätie v rozsahu menovitého napätia ±5 %.
Čistič sa nespúšťa	Príliš nízka teplota okolia	Vypnite čistič. Používajte ho pri teplote okolia nad 0 °C.
Tlak je príliš nízky	Vzduch vo vstupnej hadici	Po uvoľnení tlaku odpojte striekaciu pištoľ od vysokotlakovej hadice. Odvzdušnite systém podľa časti „Odvzdušnenie“ v kapitole „PRIPOJENIE“.
Tlak je príliš nízky	Zablokovaný vstup vody	Vyčistite vstupný filter.
Tlak je príliš nízky	Nečistoty vo vnútri zariadenia	Opravu zverte servisu - požiadavku podajte na wipcool.pl/serwis.
Únik vody	Netesný spoj	Skontrolujte spoj vrátane pripojenia vstupnej hadice. Netesnú rýchlospojku rozpojte a znovu pripojte.
Únik vody	Poškodené tesnenie (O-krúžok)	Vymeňte tesnenie.
Hluk počas prevádzky	Nasávanie vzduchu	Skontrolujte hladinu vody v nádrži a polohu vstupnej hadice.
Hluk počas prevádzky	Poškodené vnútorné súčasti	Vypnite čistič a odpojte napájanie. Opravu zverte servisu - požiadavku podajte na wipcool.pl/serwis.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení

01



Symbol preškrtnutého koša znamená, že použité zariadenie sa nesmie vyhadzovať spolu s ostatným odpadom.

Podľa platných predpisov o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa produkty označené symbolom separovaného zberu nesmú ukladať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Vzhľadom na obsah škodlivých látok môžu byť elektronické výrobky, ktoré sa netriedia oddelene, nebezpečné pre životné prostredie a zdravie ľudí. Správny separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení predchádza negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Odovzdaním použitého zariadenia do zberného miesta používateľ prispieva k jeho opätovnému použitiu, recyklácii a zhodnoteniu.

Recyklácia - jedna z metód ochrany životného prostredia. Proces získavania látok z odpadu, ktoré možno opätovne použiť ako suroviny.

Zhodnocovanie - využitie odpadu, ktorý stratil úžitkovú hodnotu, ako druhotnej suroviny, hovorovo aj jeho zničenie, napr. plastov, papiera a lepenky.

Informácie o systéme zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení

- Je zakázané ukladať odpad z elektrických a elektronických zariadení spolu s ostatným odpadom.
- Je zakázané zbierať neúplné elektrické a elektronické zariadenia a súčasti pochádzajúce z použitých zariadení.
- Distribútor dodávajúci kupujúcemu zariadenie určené pre domácnosti je povinný bezplatne prevziať použité zariadenie z domácnosti v mieste dodania, ak je použité zariadenie rovnakého druhu a plní rovnakú funkciu ako dodané zariadenie.
- Používateľ môže odovzdať použité zariadenie subjektu zbierajúcemu použité zariadenia, spracovateľskému závodu alebo subjektu zabezpečujúcemu zber komunálneho odpadu na území obce.
- Informácie o zberných miestach sú dostupné na stránkach BIP maršalkovských úradov a mestských a obecných úradov.

Servis a dokumenty

Pred podaním požiadavky si pripravte:

- Model - je uvedený na štítku zariadenia a na faktúre.
- Sériové číslo - ak chýba, uveďte číslo výroby (napr. 11/2025), ktoré sa najčastejšie nachádza na spodnej strane zariadenia.
- Doklad o kúpe - faktúra alebo pokladničný doklad od autorizovaného distribútora.
- Opis poruchy - čo sa deje, odkedy a za akých podmienok.

Servisnú požiadavku môžete odoslať na wipcool.pl/serwis. Nájdete tam aj záručné podmienky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

C40T · Návod na obsluhu

ÚDAJE O VYDANÍ

Model *Model*	**C40T**
Vydanie *Edition*	**05.11.2026 · SK**
Výrobca *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Splnomocnený zástupca v Poľsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a ďalšie jazyky
- katalógový list a vyhlásenie o zhode
- servis a požiadavky

Označenie CE potvrdzuje deklarovanú zhodu s požiadavkami EÚ. Prečiarknutá nádoba: použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.