


wiPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

Myjka ciśnieniowa **C10/C10B**

— INSTRUKCJA OBSŁUGI —

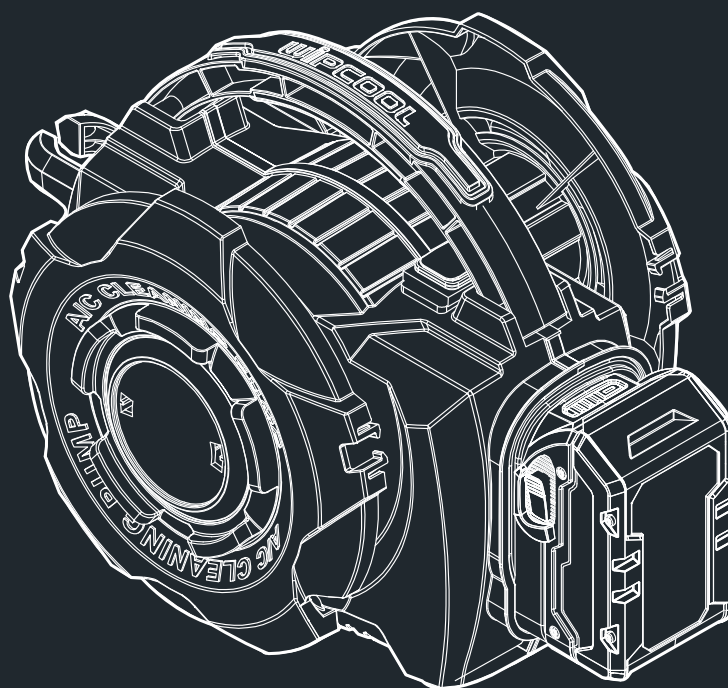

JEDNO URZĄDZENIE, DWA ZASTOSOWANIA.
WYSOKA WYDAJNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ



Użytkowanie	2
Uwaga	2
O produkcie	3
3.1 Opis produktu	
3.2 Zakres stosowania	
C10	4
4.1 Dane techniczne	
4.2 Wymiary	
4.3 Akcesoria	
C10B	5
5.1 Dane techniczne	
5.2 Wymiary	
5.3 Akcesoria	
Sposób działania	7
6.1 Sprawdź przed pracą	
6.2 Metoda stosowania	
6.3 Schemat instalacji	
Konserwacja	9
Rozwiązywanie problemów	9

1. O użytkowaniu

- Dziękujemy za zakup myjki ciśnieniowej do klimatyzacji WIPCOOL Compact Series, dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać Państwu najwyższej jakości produkty.
- Prosimy o sprawdzenie, czy zamówiony towar jest w stanie nienaruszonym, z odpowiednim osprzętem, czy nie został uszkodzony podczas transportu. Prosimy o kontakt z nami lub lokalnymi dystrybutorami w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów.
- Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania, dlatego ważne jest, aby postępować zgodnie z tymi instrukcjami.
- W przypadku jakichkolwiek zmian w produkcie (w tym w specyfikacji), nie będziemy już o nich informować.

UWAGA

W celu zapewnienia długotrwałej trwałości produktu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem pracy, transportu, naprawy lub konserwacji, aby w pełni zrozumieć kwestie bezpieczeństwa, parametry techniczne i metody działania myjki, itp.

2. UWAGA

UWAGA

- 2.1 Aby zapewnić bezpieczeństwo myjki ciśnieniowej, należy używać oryginalnych akcesoriów producenta i ładowarki.
- 2.2 Surowo zabrania się stosowania myjek ciśnieniowych serii Compact w miejscach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu i materiałów łatwopalnych, aby uniknąć spowodowania wybuchu lub pożaru.
- 2.3 Nie należy rozmontowywać ani otwierać baterii. Trzymać z dala od źródeł ciepła i płomieni oraz unikać przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
- 2.4 Nie używaj baterii w przypadku jej uszkodzenia lub wycieku.

! UWAGA

- 2.5 Akumulatory należy utrzymywać w stanie czystym i suchym.
- 2.6 Nie używaj baterii w temperaturze poniżej 0 °C. Głowica i silnik maszyny są podatne na problemy podczas zamarzania.
- 2.7 Nie wolno zdejmować filtra wlotowego, gdyż w przeciwnym razie łatwo może dojść do przedostania się zanieczyszczeń blokujących pompę, co powoduje zmniejszenie ciśnienia, a nawet całkowity brak wody. Należy zapewnić regularne czyszczenie urządzenia filtrującego.
- 2.8 Surowo zabrania się dodawania detergentu bezpośrednio do wody oraz czyszczenia urządzenia za pomocą czyszczącego pistoletu natryskowego. System będzie powodował korozję głowicy maszyny i związanych z nią układów.
- 2.9 Nie używać podczas deszczu, woda dostająca się do wnętrza maszyny łatwo wywołuje porażenie prądem elektrycznym.
- 2.10 Nie należy rozpylać wody pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio na ludzi, zwierzęta, delikatne produkty, które mogą spowodować obrażenia i szkody.

3. O produkcie

3.1 OPIS PRODUKTU

Myjka ciśnieniowa z serii Wipcool Compact jest specjalnie zaprojektowana do czyszczenia domowych klimatyzatorów i małych urządzeń chłodniczych. Wewnątrz urządzenia znajduje się wysokociśnieniowa pompa wodna, napędzana silnikiem magnetycznym. Produkt jest zaprojektowany z myślą o zapewnieniu kompaktowych rozmiarów, niskiej wagi, wysokiego ciśnienia, stabilnej wydajności, łatwego do przenoszenia dzięki zintegrowanej konstrukcji rur wlotowych i wylotowych wody. Pompa posiada funkcję samozasysania oraz funkcję automatycznego odcięcia z regulacją ciśnienia wewnątrz.

3.2 ZAKRES STOSOWANIA



Kompaktowa myjka ciśnieniowa do klimatyzacji serii Compact jest specjalnie zaprojektowana do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych układów klimatyzacji domowej i posiada bardzo wytrzymałą obudowę. Jest również wyposażona w specjalny wysokociśnieniowy krótki pistolet do chłodnictwa.

4. C10


4.1 Dane techniczne

Model	C10
Zasilanie	AC 230V~/50-60Hz
Przepływ	4L/min
Max. zasys	1.5M
Ciśnienie pracy	3-5bar/7-10bar
Moc	100W
Waga	3.7Kg

4.2 Wymiary

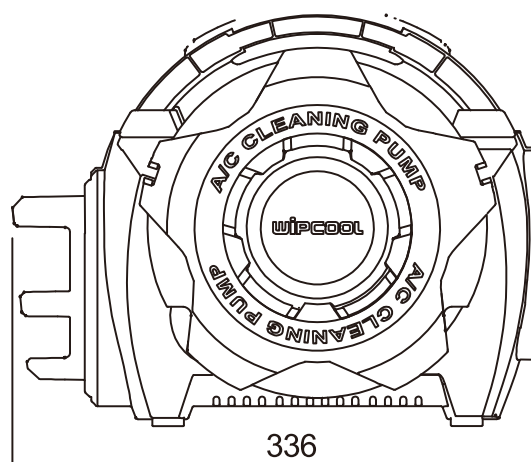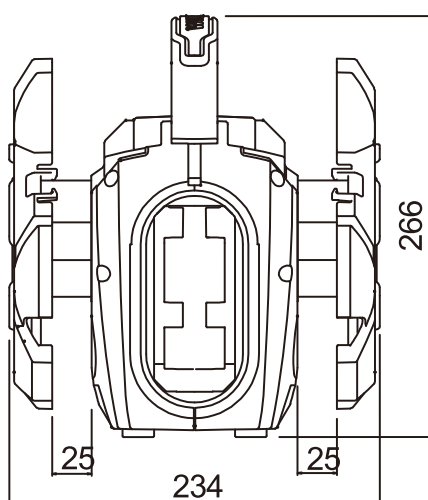

4.3 Budowa i akcesoria

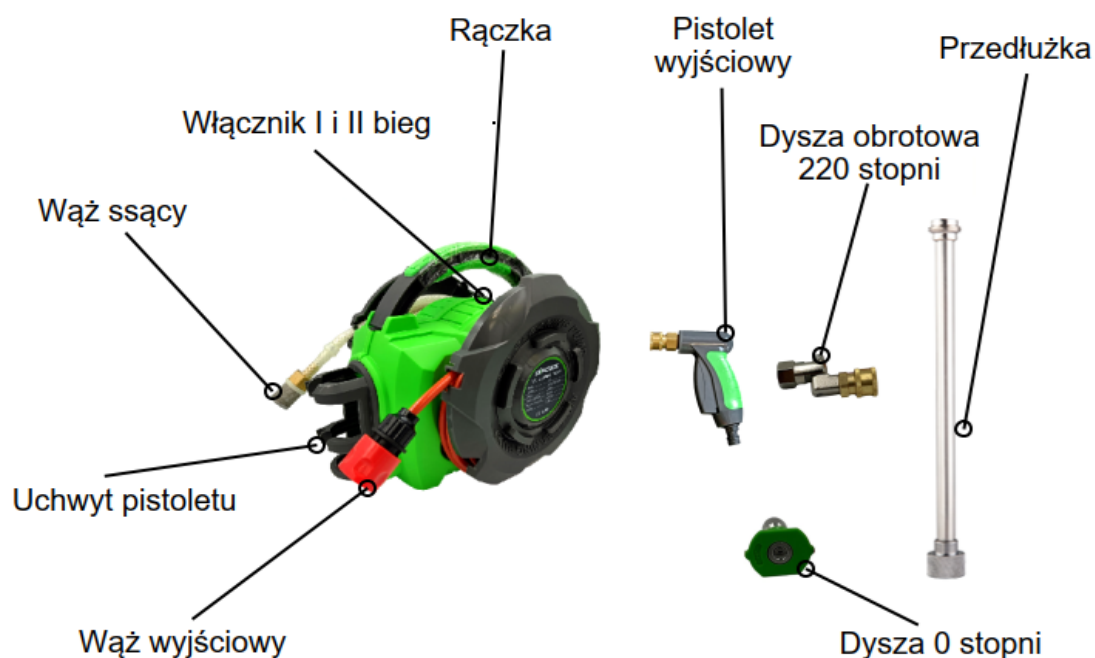


5. C10B


5.1 Dane techniczne

Model	C10B
Zasilanie	DC18V - 4.0Ah
Max. przepływ	4L/min
Max. zasys	1.5M
Ciśnienie pracy	3-5bar/7-10bar
Moc	80W
Waga	4.2kg

5.2 Wymiary

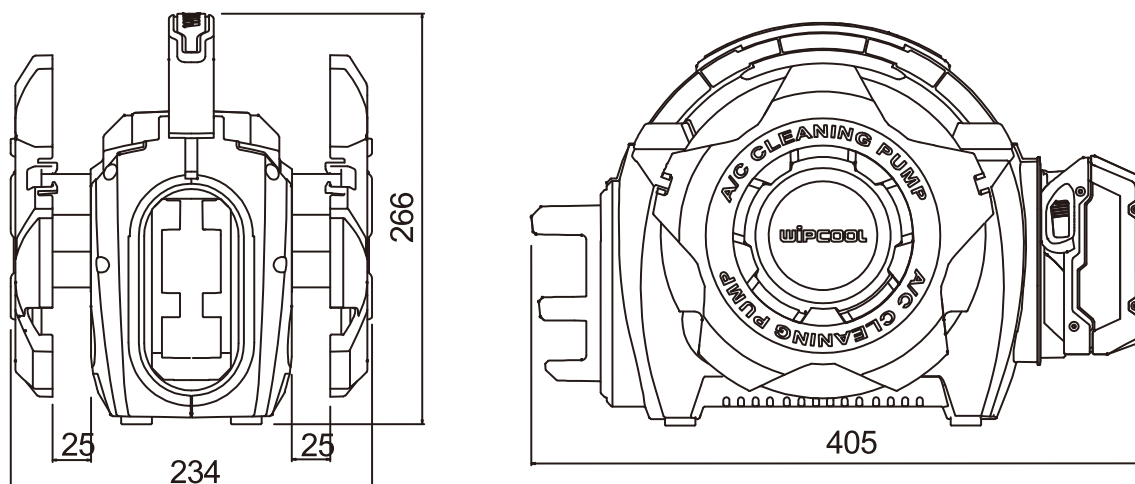

5.3 Budowa i Akcesoria

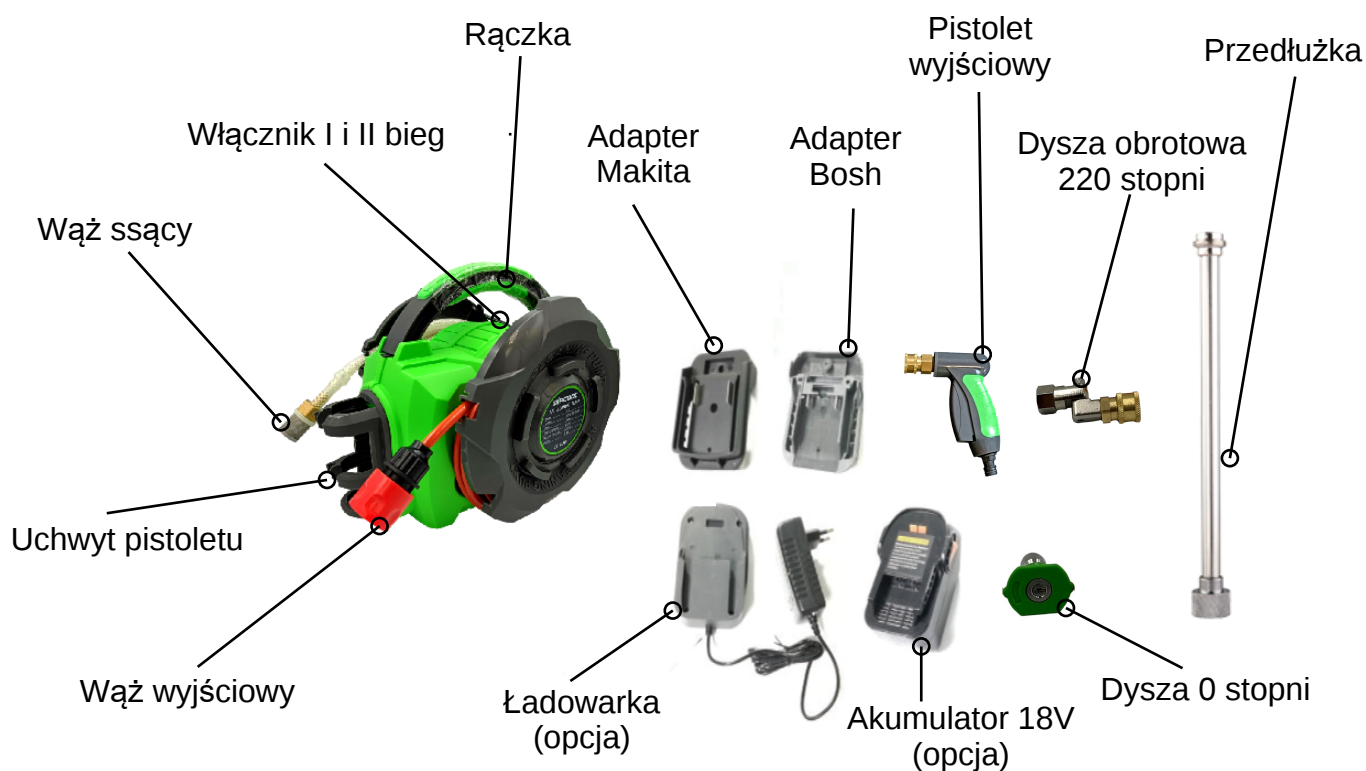

6. Sposób działania


6.1 Sprawdź przed uruchomieniem

Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkty i akcesoria są nieuszkodzone, a przewód zasilający lub bateria litowa są nienaruszone i nieuszkodzone; siatka filtra i głowica pistoletu są w dobrym stanie i nie ma żadnych nieprawidłowości w montażu i podłączeniu.

6.2 Metoda użycia

- 1) Przed użyciem należy odpowietrzyć urządzenie wkładając wąż wyjściowy do wody i włączyć I lub II bieg do momentu aż woda zacznie wypływać z węża. Następnie podłączyć pistolet. Włóż pistolet do szybkozłącza, po usłyszeniu odgłosu "kliknięcia", pistolet jest prawidłowo zamontowany.
- 2) Dysza rozpylająca może obracać się w lewo i w prawo, tworząc cylindryczny i wachlarzowy przepływ wody.
- 3) Sprawdź, czy rura wlotowa wody posiada filtr ochronny.
- 4) Upewnij się, że w złączu znajduje się pierścień uszczelniający, a następnie dokręć złącze. Jeśli nie zostanie on dokręcony, woda będzie przeciekać.
- 5) Podczas czyszczenia jednostki wewnętrznej naciśnij przełącznik na "-", użyj niskiego ciśnienia i dostosuj do trybu mgiełki wodnej.
Podczas czyszczenia jednostki zewnętrznej należy nacisnąć przełącznik na "=", użyć wysokiego ciśnienia i ustawić na tryb prostego strumienia wody.

6.3 Schemat instalacji

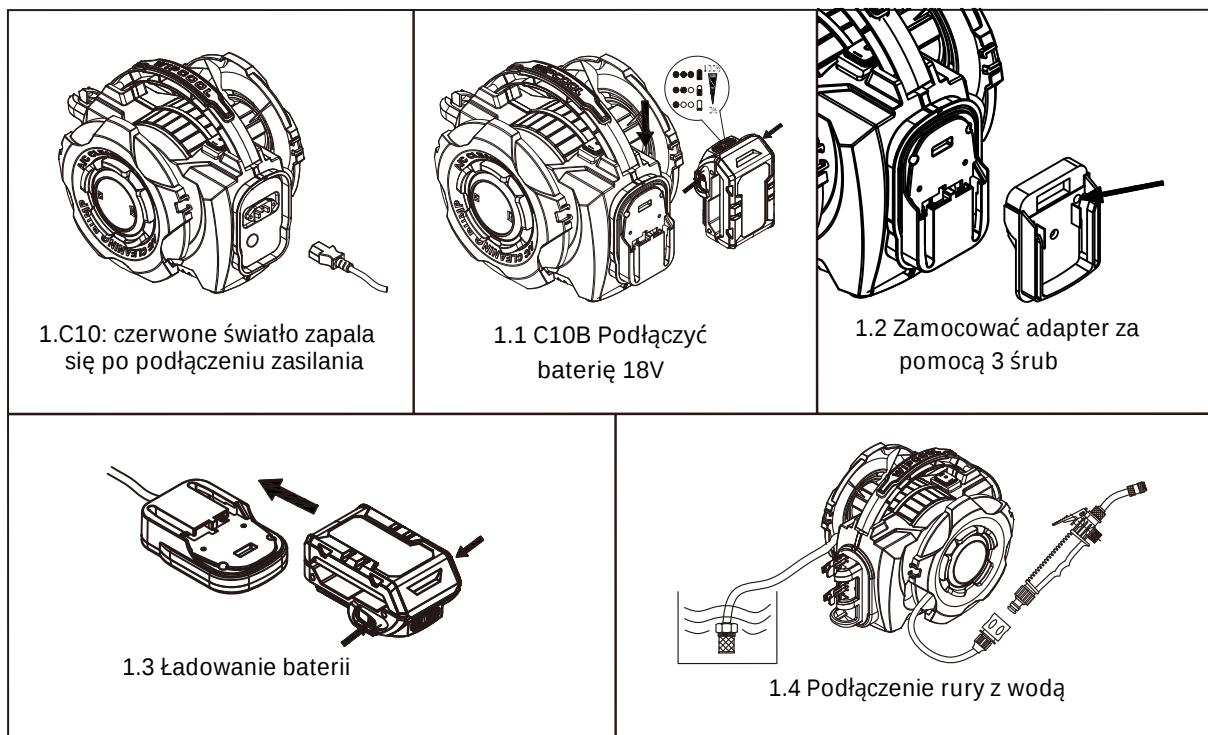

7. Konserwacja

Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyjąć akumulator. (C10B)

1) Przed konserwacją należy sprawdzić, czy pistolet i części są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy zaprzestać używania pistoletu natryskowego i skontaktować się z dostawcą lub producentem w celu wymiany części.

2) Filtr wlotowy wody należy regularnie czyścić, aby nie dopuścić do zablokowania dopływu wody.

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Działanie	Uwagi
Pompa nie uruchamia się	1. Bateria rozładowana (C10B) 2. Brak zasilania(C10) 3. Napięcie nieprawidłowe(C10) 4. Zbyt niska temperatura	1. Naładować baterię 2. Sprawdzić zasilanie, przełącznik i podłączenie baterii 3. Upewnij się, że napięcie wejściowe mieści się w zakresie napięcia znamionowego :5%. 4. Zwiększyć temperaturę otoczenia	
Ciśnienie jest zbyt małe	1. Powietrze w rurze z wodą 2. Zasys zablokowany 3. Zabrudzenie w przewodach	1. Zdjąć pistolet i pracować przez kilka sekund, aby uwolnić powietrze. 2. Wyczyścić filtr wlotowy wody 3. Usuwanie zanieczyszczeń wewnętrznych	
Wyciek wody	1. Połączenie nie jest wystarczająco dopasowane 2. O-ring uszkodzony	1. Sprawdzić połączenie i dokręcić 2. Zmienić O-ring	
Głośna praca	1. Powietrze zasysane do środka. 2. Uszkodzone części wewnętrzne	1. Sprawdzić poziom wody i rurę wlotową 2. Naprawić pistolet natryskowy i ewentualnie wysłać do serwisu	

