

Myjka ciśnieniowa C35S

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję
i zachować ją na przyszłość do ewentualnych konsultacji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIPCOOL C35S

INFORMACJE OGÓLNE

Zaawansowana, wysokociśnieniowa myjka parowa, będąca udoskonaloną wersją C30S, dedykowana do profesjonalnego czyszczenia systemów HVAC. Zwiększona moc ciśnienia zimnej wody do 10-30 bar sprawia, że C35S idealnie nadaje się do intensywnego czyszczenia i dezynfekcji jednostek klimatyzacyjnych, skutecznie eliminując brud, bakterie i nieprzyjemne zapachy bez potrzeby stosowania dodatkowych detergentów.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń.

SYMBOLE I FORMY ZAPISU



Zawsze przestrzegaj odpowiednich zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.



Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i instalacji.



Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów domowych.



Oznacza, że produkt spełnia standardy zdrowotne, bezpieczeństwa i środowiskowe obowiązujące w Unii Europejskiej.



Produkt spełnia wymogi dotyczące ograniczenia użycia niebezpiecznych substancji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Upewnij się, że wąż doprowadzający wodę jest zanurzony w wiadrze, uruchom urządzenie w trybie "COOL", aby zapobiec pracy na sucho i aktywacji zabezpieczenia przed suchym spalaniem. Tryb "STEAM" musi być używany z czystą wodą.
2. Maksymalna moc urządzenia wynosi 2750 W / 2150 W, używaj go tylko w zakresie dostarczanej mocy. Jeżeli domowa linia zasilająca nie jest w stanie wytrzymać obciążenia i dochodzi do jej wyłączenia, nie należy używać trybu "HOT WATER" ani "STEAM".

3. Nie wolno używać silnych detergentów kwasowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub awarie wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
4. Nie należy zanurzać pistoletu natryskowego w wodzie, aby zapobiec uszkodzeniom wewnętrznych elementów.
5. Dysze natryskowe Ø2 mm (krótkie i długie) są przeznaczone wyłącznie do trybu STEAM. Dysza obrotowa 290° może być używana w trybie HOT i COOL. Tryb STEAM jest niedozwolony.
6. Nie dotykaj bezpośrednio ręką grzałki wewnętrznej ani dyszy parowej po użyciu, ponieważ osiągają one bardzo wysoką temperaturę podczas pracy w trybie gorącej wody lub pary. Dotykać można tylko po ostygnięciu.
7. Sprawdź, czy otwór dyszy nie jest zatkany, jeśli para jest słaba. Po dłuższym użytkowaniu może powstać biały osad kamienia. Użyj kwasu cytrynowego do odkamieniania.
8. Kierunek natrysku można regulować w lewo lub w prawo.
9. Urządzenie potrzebuje około 25-30 sekund na wytworzenie pary po uruchomieniu trybu "STEAM". To normalne, że woda zgromadzona w rurze jest automatycznie usuwana przed wydobyciem się pary. *Dysza parowa przeznaczona tylko do trybu "STEAM"
10. Zanim wyłączysz urządzenie, ustaw tryb "COOL", aby spuścić wodę z wnętrza. Nie wolno wyłączać go w trybie "STEAM" ani "HOT".
11. Ostrzeżenie "High Temp" pojawi się na wyświetlaczu LCD, jeśli urządzenie przegrzeje się. Sprawdź, czy filtr wlotowy nie jest zatkany, co mogłoby powodować słabe zasysanie wody lub jej brak. Wyczyść filtr, a urządzenie wznowi działanie po 20 minutach chłodzenia.
12. Jeśli urządzenie nie może samoczynnie pobierać wody, wypełnij wąż doprowadzający wodą i przepompuj, aż woda zacznie się przelewać, następnie uruchom normalnie.
13. Jeśli urządzenie stanie się zbyt gorące, natychmiast odłącz je od zasilania. Poczekaj, aż wyschnie, zanim ponownie je uruchomisz.
14. Nie kieruj strumienia na ludzi, zwierzęta ani samo urządzenie, aby uniknąć wypadków podczas pracy.

DANE TECHNICZNE

Tryb zimnej wody (COOL WATER)	
Napięcie	230V
Moc	420W
Podnoszenie ssania	1 m
Ciśnienie	10/20/30 bar
Przepływ	3,6 L/min
Temperatura wody na wejściu	50°C
Długość węża doprowadzającego	2,0 m
Długość węża wylotowego	4,0 m

Tryb gorącej wody (HOT WATER)	
Napięcie	230V
Moc (maksymalna)	2800W
Podnoszenie ssania	1m
Ciśnienie	7,5 bar
Przepływ	1,8 L/min
Temperatura podgrzewania	20-25°C
Długość węża doprowadzającego	2,0 m
Długość węża wylotowego	4,0 m

Tryb parowy (STEAM)	
Napięcie	230V
Moc (maksymalna)	2800W
Podnoszenie ssania	1,0 m
Ciśnienie pary	6 bar
Temperatura pary	130-150°C
Temperatura wody na wejściu	50°C
Długość węża doprowadzającego	2,0 m
Długość węża wylotowego	4,0 m

Tryb dezynfekcji („DISINFECT” MODE – ozon, czarny wężyk)	
Napięcie	230V
Moc	8W
Oczyszczanie powietrza	51-150 m ³ /h
Skuteczność bakteriobójcza	99,9%
Skuteczność w eliminacji glonów	99,9%
Generacja ozonu	300 mg/h
Temperatura otoczenia	-10°C ~ +60°C
Długość wylotu	2,5 m

Specyfikacja środowiska pracy

1. Kontrola przed rozpoczęciem pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy produkty i akcesoria nie są uszkodzone, czy filtr i dysza nie są zablokowane oraz czy nie występują żadne nieprawidłowości w montażu lub połączeniu.

2. Prawidłowe użytkowanie

Umieścić rurę doprowadzającą wodę w wiadrze z czystą wodą.

Upewnij się, że wężyk doprowadzający wodę znajduje się w wiadrze. Uruchom urządzenie w trybie "COOL", aby uniknąć pracy na sucho i zabezpieczyć maszynę przed przegrzaniem.

Tryb "STEAM" musi być używany wyłącznie z czystą wodą.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłącz urządzenie do właściwego źródła zasilania AC, a następnie przeprowadź test szczelności. Rozpocznij pracę po zapaleniu się wyświetlacza LCD i ustyszeniu komunikatów głosowych.
2. Skieruj dyszę natryskową w stronę wiadra, a następnie wybierz funkcję czyszczenia (**COOL**, **HOT**, **STEAM**, **DISINFECT**, **PULSE**) za pomocą przycisków dotykowych na ekranie LCD lub przycisków wielofunkcyjnego pistoletu natryskowego. Dostosuj ciśnienie w zależności od potrzeb.
3. Dysze **290°**, **0°**, **15°**, **25°** powinny być używane tylko w trybie **"HOT"** oraz **"COOL"**. Dysza **290°** może być regulowana poprzez obrót w lewo lub w prawo. Dysza **2 mm** jest przeznaczona wyłącznie do funkcji **"STEAM"**.
4. Po użyciu trybu **"STEAM"** lub **"HOT"** przełącz urządzenie na tryb **"COOL"** na **10 sekund**, aby szybko schłodzić wewnętrzny podgrzewacz.
5. Naciśnij przycisk **"RESET"** na wtyczce, aby tymczasowo wyłączyć urządzenie.

WYŚWIETLACZ

Urządzenie posiada wbudowane przypomnienie głosowe, które można włączyć lub wyłączyć w razie potrzeby, gdy maszyna znajduje się w trybie "PAUSE".


1. Wyłączenie dźwięku:

Naciśnij i przytrzymaj  klawisz przez 3 sekundy, aż  symbol zgaśnie.


2. Włączenie dźwięku:

Naciśnij i przytrzymaj  klawisz przez 3 sekundy, aż  symbol się zaświeci.

SCHEMAT URZĄDZENIA

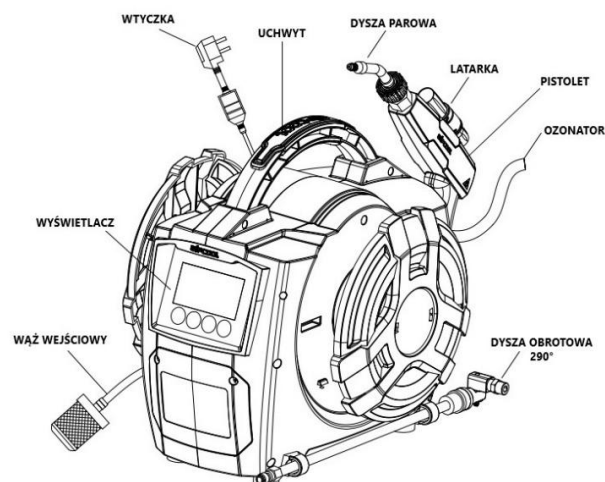

FUNKCJE PRZYCISKÓW I KONFIGURACJA

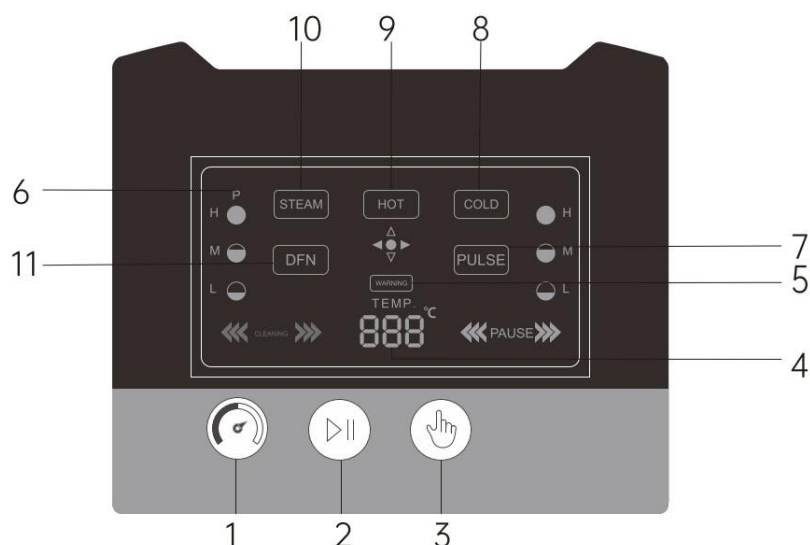

Przyciski regulacyjne	1. Przetwarzanie ciśnienia H-M-L (High-Medium-Low) w trybie czyszczenia „ZIMNĄ WODĄ” (COOL)
	2. START/STOP
	3. Przetwarzanie trybu czyszczenia
Wskaźniki ikon	4. Wskazanie temperatury wody lub pary
	5. Ostrzeżenie „WYSOKA TEMP.”, ochrona przed przegrzaniem
	6. Wskaźnik ciśnienia „H-M-L” (High-Medium-Low)
Przyciski trybu czyszczenia	7. Czyszczenie pulsacyjne
	8. Czyszczenie „ZIMNĄ WODĄ”
	9. Czyszczenie „GORĄCĄ WODĄ”
	10. Czyszczenie w trybie „PARA”
	11. Dezynfekcja ozonem

Tryb "HOT" (gorąca woda):


- Upewnij się, że wąż wlotowy znajduje się w pojemniku z czystą wodą. Uruchom urządzenie najpierw w trybie "COOL", aby uniknąć pracy na sucho i przegrzania.
- Nie wolno używać żrących detergentów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub korozję spowodowane przez nieodpowiednie środki czyszczące.
- Możesz dostosować ciśnienie czyszczenia do własnych potrzeb. Woda o normalnej temperaturze może być podgrzana do 20-25°C, a cyrkulacyjna gorąca woda może osiągnąć 100°C dla skuteczniejszego czyszczenia.
- Po każdym użyciu wyczyść wewnętrzne przewody urządzenia czystą wodą.

Tryb "STEAM" (para):

- Upewnij się, że wąż wlotowy znajduje się w pojemniku z czystą wodą. Uruchom urządzenie najpierw w trybie "COOL", aby uniknąć pracy na sucho i przegrzania.
- Używaj wyłącznie czystej wody. Nie wolno stosować detergentów ani brudnej wody.
- Tylko dla dorosłych użytkowników.
- Temperatura wody wlotowej nie powinna przekraczać 50°C.
- Nie blokuj otworu wyrzutowego pary podczas pracy. Może to prowadzić do wysokiego ciśnienia wewnętrznego i poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Podczas uruchamiania trybu "STEAM" następuje procedura wstępnego nagrzewania. W tym czasie normalnym zjawiskiem jest wyciek wody.
- Przed użyciem oczyść filtr wlotowy, aby uniknąć jego zatkania.
- Urządzenie ma 1-sekundowe przedłużenie chłodzenia wodą. Należy zachować ostrożność ze względu na wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę wody w tym czasie.
- Po użyciu wybierz tryb "COOL", aby odprowadzić wodę z wnętrza urządzenia. Jeśli do tego celu zostanie użyty tryb "HOT" lub "STEAM", włączy się ostrzeżenie "HIGH TEMP".
- Jeśli na ekranie LCD zapali się wskaźnik "HIGH TEMP" i uruchomi się alarm głosowy, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb "COOL". Tryb "STEAM" wznowi pracę, gdy temperatura się obniży.

Uwaga - NIE UŻYWAJ trybu „STEAM” ani „HOT” w przypadku zadziałania zabezpieczenia (wyłącznika różnicowoprądowego).

Wielofunkcyjny pistolet natryskowy

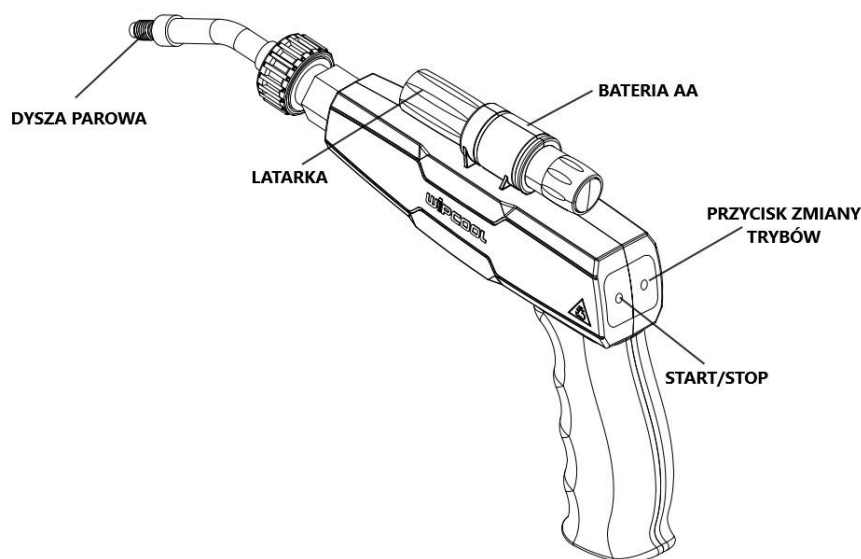

Pistolet natryskowy oferuje wielofunkcyjne możliwości regulacji ciśnienia wody, przełączania trybów czyszczenia oraz funkcję START/STOP za pomocą sterowania zdalnego. Posiada również oświetlenie ułatwiające pracę w ciemnych miejscach.

Dwa różne tryby działania przy STOP/START


A. Gdy urządzenie znajduje się w trybie „STOP”, naciśnij przycisk „ZMIANA TRYBÓW”, aby wybrać tryb czyszczenia:

- „COOL” (zimna woda),

- „HOT” (gorąca woda),
- „STEAM” (para),
- „DISINFECT” (dezynfekcja),
- „PULSE” (tryb pulsacyjny).

B. Gdy urządzenie pracuje w trybie „COOL”, naciśnij przycisk „ZMIANA TRYBÓW”, aby dostosować ciśnienie wody.

WYMIARY URZĄDZENIA

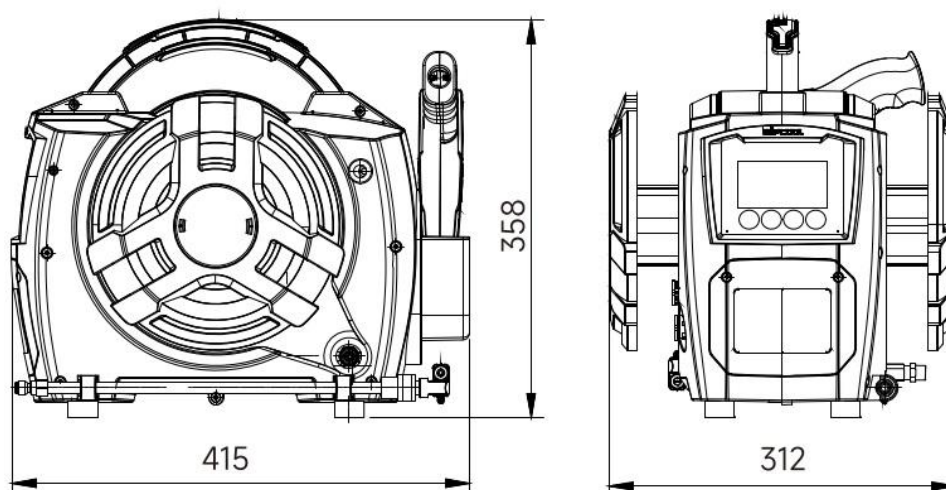

ZAWARTOŚĆ

Otwórz opakowanie i sprawdź dokładnie, czy brakuje któregoś z poniższych elementów lub czy jest on uszkodzony.

1. Urządzenie
2. Instrukcja obsługi
3. Akcesoria: przedłużka (36 cm), szczotka nylonowa, dysza parowa (10 cm), dysze 0° i 15°, dysza obrotowa 290°.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Transportuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Unikaj przechowywania urządzenia w miejscach, gdzie temperatura może spaść poniżej -20°C lub wzrosnąć powyżej 60°C.

KONSERWACJA

1. Odkamienianie

Terminowe usuwanie osadu/kamienia znacznie poprawi normalne działanie urządzenia i przedłuży jego żywotność.

"HIGH TEMP" ostrzeżenie może występować częściej przy zakamienieniu.

2. Kroki odkamieniania:

Przygotuj pojemnik o pojemności 3-5L (wiadro lub miskę) i napełnij go czystą wodą.

Włóż rurkę ssącą do pojemnika.

Podłącz zasilanie urządzenia czyszczącego, wybierz tryb "HOT", uruchom urządzenie i pozostaw na cyrkulacyjne podgrzewanie.

Gdy temperatura wody wyświetlana na urządzeniu osiągnie 60°C, zatrzymaj podgrzewanie i wlej do pojemnika spożywczy kwas cytrynowy.

(W proporcji 20 g kwasu cytrynowego na 1L czystej wody).

Naciśnij klawisz trybu i przełącz na tryb "cold water" (zimna woda), aby przepłukać urządzenie przez 15-20 minut. Następnie wyłącz urządzenie i wymień wodę na czystą.

Uruchom ponownie urządzenie i pozwól mu pracować w trybie "cold water" przez 3 minuty, aby usunąć pozostałości chemiczne z wnętrza maszyny.

Zalecenie: Rekomendujemy przeprowadzanie odkamieniania co 3-5 użycie urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak podświetlenia po podłączeniu	Poluzowana wtyczka lub wyłączony przełącznik	Podłącz ponownie lub włącz przełącznik "ON".
Zatrzymanie urządzenia podczas pracy	Przeciążenie gniazdka lub obwodu	Użyj gniazdka o wysokim obciążeniu lub zmień źródło zasilania.
Niskie ciśnienie dyszy	Powietrze w przewodzie	Rozmontuj pistolet natryskowy i ponownie zamontuj po uruchomieniu maszyny.
	Zablokowanie filtra	Wyczyść filtr.
	Bруд w dyszy	Wyczyść dyszę.
Brak wypływu wody podczas pracy	Zablokowanie wody w pompie	Wypełnij przewód wodą i pompuj, aż woda wypłynie z wylotu, wtedy pompa powróci do normalnej pracy.
	Zablokowanie filtra wlotowego	Wyczyść filtr.
	Wlotowy przewód wody nie jest zanurzony	Umieść przewód ssący w wodzie i uruchom urządzenie w trybie "COOL".
Brak pary lub nagłe zmiany intensywności	Zablokowanie filtra wlotowego	Wyczyść filtr.
	Ochrona przed przegrzaniem	Ponowne uruchomienie po 20-minutowym wyłączeniu w celu ostygnięcia.
	Bрудna woda	Użyj czystej wody.
Wycieki wody	Poluzowane połączenie	Dokręć połączenie.
	Nieszczelność uszczelnienia	Wymień uszczelkę

Nienaturalny dźwięk urządzenia	Powietrze wewnątrz maszyny	Sprawdź poziom wody lub uszkodzenie rurki.
	Uszkodzone wewnętrzne części	Rozmontuj urządzenie i dokonaj naprawy.

 Uwaga: Jeśli ostrzeżenie "high temp" (wysoka temperatura) pojawia się często, skontaktuj się z producentem, aby rozwiązać problem.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent : **Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Upoważniony przedstawiciel : **4REF sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 7a, 16-001 Kleosin**
producenta
Wyrób/Model : **Myjka ciśnieniowa C30S, C35S**

Potwierdzamy, że wyrób jest zgodny z niżej wymienionymi przepisami:

- wi Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
- wi Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

i normami:

- wi **EN IEC 55014-1:2021**
- wi **EN IEC 55014-2:2021**
- wi **EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021**
- wi **EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021**
- wi **EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021**
- wi **EN 60335-79:2012**
- wi **EN 60335-2-34:2013**
- wi **EN 62233:2008**

Firma 4REF sp. z o.o. jako upoważniony przedstawiciel producenta Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd. w Polsce potwierdza z pełną odpowiedzialnością, że produkty są zgodne z powyższymi dyrektywami i normami.





Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, produktów oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie można umieszczać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Właściwa selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega negatywnym oddziaływaniom na środowisko.

Recykling - jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Proces odzyskiwania z odpadów substancji, które mogą być powtórnie wykorzystane jako surowce.

Utylizacja - wykorzystanie (potocznie także niszczenie) odpadów jako surowców wtórnych, które straciły wartość użytkową np. tworzyw sztucznych, papieru i tektury.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

przyjmujemy i odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co zakupiony,

- ✓ dystrybutor (producent również jeśli pełni funkcję dystrybutora) dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni tę samą funkcję co sprzęt dostarczony, informujemy, że zakazane jest zbieranie niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu,
- ✓ mamy prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli stwarza on ze względu na zanieczyszczenie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt,
- ✓ informujemy, że obowiązuje zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
- ✓ użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać zużyty sprzęt;- zbierającemu odpady, - zakładowi przetwarzania, - odbierającemu odpady komunalne na terenie gminy.

Informacje są umieszczone na stronach BIP w urzędach marszałkowskich w urzędach miasta i gminy

